# OLE 224 B-DVD-D4

**21,5 Zoll LED TV mit DVD und 3-in-1 Tuner für DVBT MPEG2, DVBT MPEG4 und DVB C //**
**21.5 Inch LED TV with DVD and 3 in 1 Tuner for DVBT MPEG2, DVBT MPEG4 and DVB C //**
**Téléviseur LED 21,5 pouces avec lecteur DVD et tuner 3 en 1 pour DVBT MPEG2, DVBT MPEG4 et DVB C //**
**TV LED 21,5” con DVD e sintonizzatore 3 in 1 per DVBT MPEG2, DVBT MPEG4 e DVB C**

**DE** GEBRAUCHSANWEISUNG
**EL** ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
**EN** USER MANUAL
**ES** MANUAL DEL USUARIO

TV_A5_21.5_DE_EL_EN_ES_DVD_121011.indb 1 12/10/12 5:00 PM

TV_A5_21.5_DE_EL_EN_ES_DVD_121011.indb 2 12/10/12 5:00 PM

ok.


| | |
|---|---|
| Deutsch | 4 - 41 |
| Ελληνικά | 42 - 79 |
| English | 80 - 117 |
| Español | 118 - 155 |

**WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN. BITTE AUFMERKSAM DURCHLESEN UND FÜR SPÄTEREN GEBRAUCH AUFBEWAHREN.**

- **Stromschlaggefahr!** Nicht öffnen.
- **VORSICHT:** Zum Vermeiden von Stromschlaggefahr den Deckel (oder die Rückseite) nicht abnehmen. Im Geräteinneren befinden sich keine vom Benutzer reparierbaren Teile. Reparaturen dürfen nur von qualifiziertem Wartungspersonal durchgeführt werden.
- Aus Sicherheitsgründen ist dieses Schutzklasse II-Gerät mit doppelter bzw. verstärkter Isolierung ausgestattet, wie mit vorstehendem Symbol angezeigt.
- Der Blitz mit Pfeilspitze innerhalb eines gleichseitigen Dreiecks soll den Benutzer vor nicht isolierter “gefährlicher Spannung” innerhalb des Gerätegehäuses warnen, welche ausreichend hoch ist, um eine Stromschlaggefahr für Personen darzustellen.
- Das Ausrufezeichen innerhalb eines gleichseitigen Dreiecks soll den Benutzer auf wichtige Betriebs- und Wartungsanweisungen im mitgelieferten Informationsmaterial hinweisen
- Vor Anschluss des Geräts an der Steckdose sicherstellen, dass die auf dem Gerät angegebene Spannung mit der Netzspannung übereinstimmt.
- Der Netzstecker oder Gerätestecker stellen die Trennvorrichtung dar. Er sollte leicht zugänglich sein.
- Falls das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, dessen technischen Kundendienst oder von ähnlich qualifizierten Personen ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.
- **ACHTUNG:** Um die Gefahr eines Brandes oder Stromschlages zu reduzieren, das Gerät nicht Regen oder Feuchtigkeit aussetzen. Vor Spritzwasser schützen.. Keine mit Flüssigkeiten gefüllte Gegenstände wie beispielsweise Vasen auf das Gerät stellen.
- Das Netzkabel, das Gerät und Verlängerungskabel regelmäßig auf Beschädigungen prüfen. Ein beschädigtes Gerät nicht betreiben. Sofort den Netzstecker ziehen.
- Das Netzkabel und, falls erforderlich, das Verlängerungskabel so führen, dass man nicht daran ziehen oder darüber stolpern kann. Das Netzkabel nicht in leicht zugänglichen Bereichen herunterhängen lassen.
- Das Netzkabel nicht einklemmen, knicken oder über scharfe Kanten ziehen.
- Darauf achten, dass das Kabel nicht betreten und nicht gequetscht wird, insbesondere am Stecker, den Anschlussdosen und an der Stelle, an welcher das Kabel am Gerät angeschlossen ist.
- Den Netzstecker niemals am Kabel oder mit nassen Händen herausziehen.
- Bei Fehlfunktionen während der Verwendung, bei Gewitter, vor dem Reinigen und wenn das Gerät längere Zeit nicht gebraucht wird, den Netzstecker ziehen.
- Bei Funktionsstörungen aufgrund von elektrostatischen Entladungen das Gerät durch Ziehen des Netzsteckers rückstellen.
- Sämtliche Wartungsarbeiten ausschließlich von qualifiziertem Kundendienstpersonal durchführen lassen. Auf keinen Fall versuchen, das Gerät selbst zu reparieren. Bei Beschädigungen jeglicher Art den Kundendienst konsultieren, z.B. bei Beschädigung des Netzkabels oder Netzsteckers, nachdem Flüssigkeiten in das Gerät eingedrungen oder Gegenstände hineingefallen sind, das Gehäuse beschädigt ist, das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt war, nicht ordnungsgemäß funktioniert oder fallen gelassen wurde.
- **ACHTUNG:** Zur Vermeidung von Verletzungen müssen Vorrichtungen zur Wandmontage entsprechend den Montageanweisungen in der Gebrauchsanweisung sicher montiert werden. Eine unsachgemäße Montage kann das Gerät unsicher machen.

- Ausschließlich vom Hersteller empfohlenes oder im Lieferumfang befindliches Zubehör verwenden. Entsprechend den Angaben in dieser Gebrauchsanweisung montieren.
- Bei Geräten mit mitgeliefertem Standfuß sicherstellen, dass der Standfuß ordnungsgemäß am Fernseher montiert ist. Eine unsachgemäße Montage kann das Gerät unsicher machen.
- Beim Aufstellen des Gerätes ausreichend Platz für Luftzirkulation freilassen. Nicht in Bücherregalen, Einbauschränken o.ä. aufstellen.
- Die Lüftungsöffnungen nicht mit Gegenständen wie Zeitungen, Tischtüchern, Vorhängen usw. abdecken, da dies die Luftzirkulation behindert. Keine Gegenstände in das Gerät einstecken.
- Keine offenen Flammen wie z. B. brennende Kerzen auf das Gerät stellen.
- Keine elektronischen Geräte oder Spielzeug auf das Gerät stellen. Solche Gegenstände können herunterfallen und Sach- und/oder Personenschäden verursachen.
- Nicht in der Nähe von Wärmequellen wie z.B. Heizkörpern, Heizregistern, Öfen oder anderen wärmeerzeugenden Geräten (einschließlich Verstärker) aufstellen.
- Keine übermäßige Kraft auf die Front oder Oberseite des Gerätes ausüben, da dadurch das Gerät umgestürzen kann.
- Das Gerät nicht verschieben oder bewegen, während es eingeschaltet ist.
- Die Bildschirmoberfläche nicht mit scharfen oder harten Gegenständen berühren, andrücken oder reiben.
- Bei Temperaturwechseln kann es zu Kondensation kommen. Kondensation kann zur Beschädigung des Bildschirmes und elektrischer Bauteile führen. Nach Abklingen der Kondensation werden auf dem Bildschirm Punkte oder Flecken zu sehen sein.
- **ACHTUNG:** Explosionsgefahr bei nicht ordnungsgemäßem Austausch der Batterien. Nur durch Batterien des gleichen Typs ersetzen. Alte und neue Batterien nicht zusammen verwenden.
- Beim Einsetzen der Batterien auf richtige Polarisation entsprechend der Kennzeichnung (+ und -) im Gerät achten.
- Die Batterien entnehmen, wenn das Gerät für längere Zeit nicht verwendet wird.
- Batterien keiner übermäßigen Hitze durch Sonneneinstrahlung, Feuer o.ä. aussetzen.
- Auslaufende Batterien entnehmen und das Batteriefach gründlich reinigen. Haut- und Augenkontakt vermeiden.
- Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Wenn Batterien verschluckt wurden, umgehend einen Arzt aufsuchen.
- Batterien nicht auseinandernehmen oder aufschneiden; nicht ins Feuer werfen. Entsprechend den Hinweisen der Gebrauchsanweisung entsorgen. Nicht mit dem Haushaltsmüll entsorgen.
- Bei Funktionsstörungen im USB-Modus zum Rückstellen des USB-Gerätes dessen Netzstecker ziehen.
- Batterien (Batteriepackung oder eingelegte Batterien) keiner übermäßigen Hitze durch Sonneneinstrahlung, Feuer o.ä. aussetzen.
- Um eine Brandübertragung zu verhindern, Kerzen und andere offenen Feuerquellen stets vom Gerät fernhalten.
- Schaubilder und Abbildungen in dieser Gebrauchsanweisung dienen nur zur Information und können von der tatsächlichen Produkterscheinung abweichen. Änderungen an Produktausführung und technischen Daten ohne Mitteilung vorbehalten.
- Übermäßiger Schalldruck von Ohr- und Kopfhörern kann zu Gehörschädigungen führen.

## HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH!

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von **ok.** entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie für späteren Gebrauch auf.

## BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG

Dieses Gerät dient zum Empfang und zur Wiedergabe von Audio-, Video- und Fernsehsignalen. Bitte verwenden Sie das Gerät ausschließlich unter Einhaltung dieser Anweisungen. Missbrauch des Gerätes ist gefährlich und führt zur sofortigen Aufhebung der Garantieansprüche. Beachten Sie alle Sicherheitshinweise!

## BAUTEILE

Das Gerät kann in verschiedenen Farben erhältlich sein.

### Fernbedienung

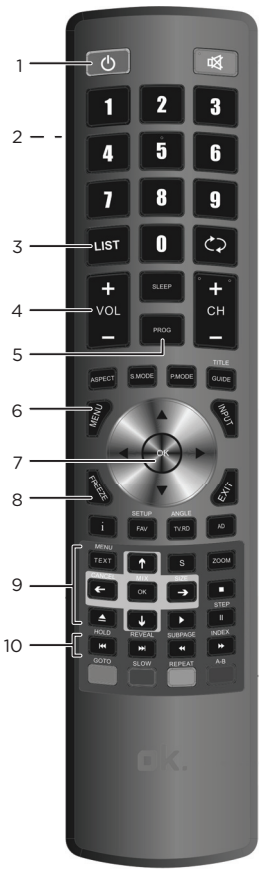

## Fernbedienung

1. ⏻ **Taste**
   TV ein- oder in den Standby Modus schalten.
2. **Batteriefach**
3. **LIST Taste**
   Aufrufen der Senderliste.
   (ATV / DTV Modus)
   Anzeige der Textseite auf der Teletext-Seite. (ATV Modus)
4. **VOL +/- Taste**
   Lautstärke einstellen.
5. **PROG Taste**
   Programmliste bearbeiten.
   (ATV / DTV Modus)
   DVD Program einstellen.
   (DVD Modus)
6. **MENU Taste**
   Aufrufen des TV-Menüs.
7. **OK Taste**
   Bestätigt eine Auswahl im Menu.
8. **FREEZE Taste**
   Einfrieren des Bildes.
9. **TEXT Taste (MENU)**
   Ein- und ausschalten der Teletext-Funktion. (ATV / DTV Modus)
   **OK Taste (MIX)**
   Bestätigt eine Auswahl im DVD-Menu.
   (DVD Modus)
   Teletext bei einer Fernsehsendung auswählen. (ATV Modus)
   **S Taste**
   Aufrufen des Untertitels, das bei der Fernsehsendung vorhanden ist.
   (DTV Modus)
   Aufrufen des DVD-Untertitels.
   (DVD Modus)
   **ZOOM Taste**
   Das angezeigte Bild vergrößern.
   (DVD Modus)
   **↑↓←→ Taste**
   Navigieren durch DVD-Menüoptionen.
   (DVD Modus)
   **← Taste (CANCEL)**
   Verlassen des Teletext-Menüs.
   (ATV Modus)
   **➔ Taste (SIZE)**
   Vergrößern des Bildes auf der Teletextseite. (ATV Modus)
   **■ Taste**
   Wiedergabe stoppen.
   (DVD / USB / DTV Modus)
   **⏏ Taste**
   Auswurftaste der DVD. (DVD Modus)
   **▶ Taste**
   Wiedergabe (DVD / USB Modus)
   **⏸ Taste (STEP)**
   Pause (DVD / USB Modus)
   Time-shift (Zeitversatz) Betrieb anfangen (DTV Modus)
   Einzelbild-Wiedergabe (DVD Modus)
10. **⏮ Taste (HOLD)**:
    Zum vorherigen Kapitel / Titel / Bild springen. (DVD / USB Modus)
    Halten der Teletext-Seite. (ATV)
    **⏭ Taste (REVEAL)**:
    Zum nächsten Kapitel / Titel / Bild springen. (DVD / USB Modus)
    Anzeige verborgener Informationen der Teletext-Seiten, z.B. Antwort eines Ratespiels. (ATV Modus)
    **◀◀ Taste (SUBPAGE)**:
    Rückspulen (DVD / USB Modus)
    Unterseite auf der Teletextseite anzeigen. (ATV Modus)
    **▶▶ Taste (INDEX)**:
    Schnellvorlauf (DVD / USB Modus)
    Seitennummer des Teletext-Indexes auswählen. (ATV Modus)

## Fernbedienung

## Fernbedienung

11. **Farbrige Tasten**
    TELETEXT aufrufen oder Sendung bearbeiten bei DTV / Freeview Fernsehsendungen. (ATV / DTV Modus)
    **ROT (GOTO)**
    Zu bestimmtem Zeitpunkt einer DVD / CD springen. (DVD Modus)
    **GRÜN (SLOW)**
    Zeitlupenwiedergabe. (DVD Modus)
    **GELB (REPEAT)**
    Zwischen verschiedenen Wiederholung-Modi auswählen. (DVD Modus)
    **BLAU (A-B)**
    Bestimmten Abschnitt wiederholen. (DVD Modus)
12. i **Taste**
    Anzeige der aktuellen Programminformation auf dem Bildschirm. (ATV / DTV Modus).
    Anzeige der aktuellen Eingangsquelle. (andere Modi)
    Display (DVD): Zur Anzeige der Informationen auf der gerade abgespielten Disc drücken.
    **FAV Taste (SETUP)**
    Favoritensenderliste anzeigen. (ATV / DTV Modus)
    DVD-Menü aufrufen und verlassen. (DVD Modus)
    **TV.RD Taste (ANGLE)**
    Schnellzugriffstasten, Eingangsquelle auf TV / digitalen Hörfunk einzustellen Kameraperspektive wechseln. (DVD Modus)
    **AD Taste**
    Audiobeschreibung ein-/ausschalten, sofern diese zusammen mit dem Hauptton vom Sender gesendet wird. (DTV Modus)
    Audio-Modus auswählen. (DVD Modus)
    Stereo-/ Dual-Ton-Empfang auswählen. (ATV Modus)
13. **EXIT Taste**
    OSD-Menü verlassen.
14. ▲▼◀▶ **Taste**
    Navigieren durch Menüoptionen.
15. **INPUT Taste**
    Zwischen verschiedenen Eingangsquellen auswählen:
    DTV / ATV / SCART / YPbPr / PC / HDMI1 / HDMI2 / AV / USB
16. **ASPECT Taste**
    Bildformat auswählen: Auto / 4:3 / 16:9 / Zoom / Untertitel / Smart Zoom.
    **S.MODE Taste**
    Ton-Modus auswählen: Standard / Musik / Film / Sports / Benutzer.
    **P.MODE Taste**
    Bild-Modus auswählen: Standard / Weich / Benutzer / Dynamisch.
    **GUIDE Taste (TITLE)**
    Elektronischer Programmführer anzeigen. (DTV Modus)
    Inhalt der DVD anzeigen. (DVD Modus)
17. **CH +/- Taste**
    Sender auswählen.
18. **SLEEP Taste**
    Sleep Timer-Funktion einstellen:
    OFF / 10 / 20 / ... / 180 / 240 min.
19. ↻ **Taste**
    Zu der letzten angeschaute Sendung. (ATV / DTV Modus)
    Zurück zum Menü. (DVD Modus)
20. **0-9 Zahlentasten**
    Zur Direktwahl der Sender.
    Zahlen im Menü eingeben. (DVD Modus)
21. 🔇 **Taste**
    Zum Ein-/Ausschalten des Tons drücken.

## BAUTEILE

### Hauptgerät

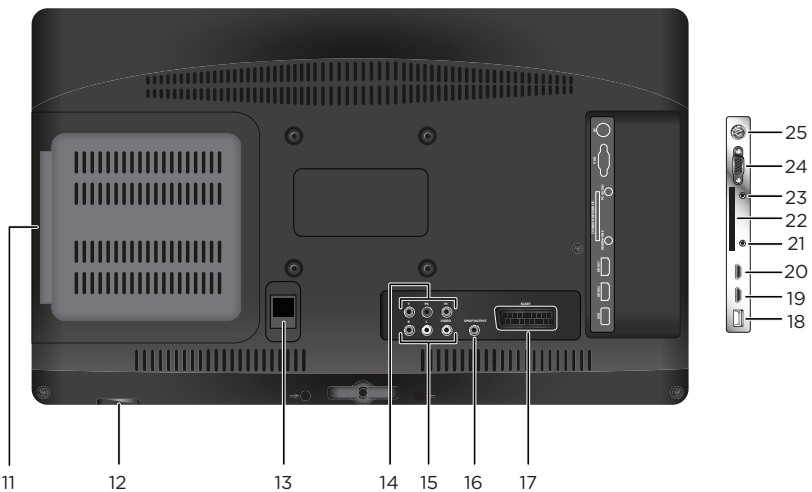

## Hauptgerät

1. Standfuß
2. Betriebsanzeige
3. Fernbedienungssensor
4. ⏻ Taste
5. VOL +/- Taste
6. CH +/- Taste
7. MENU Taste
8. ⏎ Taste
9. DVD-Wiedergabetaste
10. DVD-Auswurftaste
11. DVD-Einschub
12. Ein-/Ausschalttaste
13. Netzkabel
14. YPbPr
15. VIDEO/L/R
16. SPDIF-Ausgang
17. SCART
18. USB
19. HDMI 2
20. HDMI 1
21. Kopfhörerbuchse
22. CI-Karteneinschub
23. PC AUDIO
24. VGA (PC Video-Eingang)
25. ANT (RF)

## BEDIENEN DES GERÄTES

Aufstellen des Gerätes mit dem Standfuß

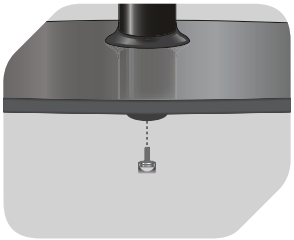

**1**

Schrauben Sie die Bodenplatte fest.

**2**

Befestigen Sie den Standfußadapter mit den Schrauben auf der Rückseite des Fernsehgerätes.

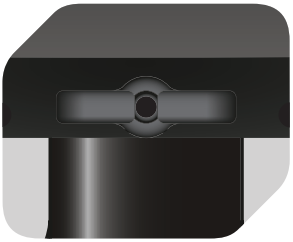

**3**

Bringen Sie den Kabelhalter an.

## EINLEGEN DER BATTERIEN IN DIE FERNBEDIENUNG

**1**

Entfernen Sie den Batteriefachdeckel auf der Fernbedienungsrückseite.

**2**

Legen Sie 2 Batterien ein (AAA, 1.5V). Achten Sie dabei auf die im Batteriefach gekennzeichnete Polung von + und -. Schließen Sie nun den Batteriefachdeckel wieder.

## ANSCHLIESSEN DER ANTENNE ODER DES KABELS

**VORSICHT**
Ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose, bevor Sie den Anschluss weiterer Geräte vornehmen.

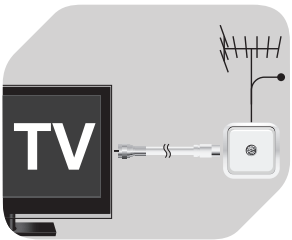


### Anschließen an eine Antenne

Stecken Sie den Antennenstecker in die 75 Ω-Buchse im Fernsehgerät.

**Anschließen an das Kabelfernsehen**

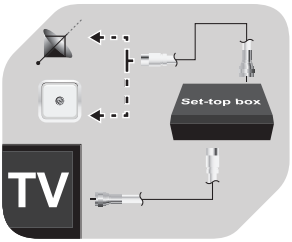


### Anschließen der Set-Top-Box/Kabelanschluss über RF IN/OUT

Stecken Sie den Antennenstecker in die 75 Ω-Buchse in der Set-Top-Box. Verbinden Sie das Fernsehgerät mit der Set-Top-Box über ein RF-Kabel.

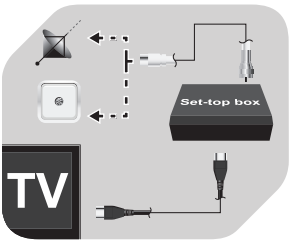


### Anschließen der Set-Top-Box/Kabelanschluss über HDMI

Stecken Sie den Antennenstecker in die 75 Ω-Buchse der Set-Top-Box. Verbinden Sie das Fernsehgerät mit der Set-Top-Box über ein HDMI-Kabel.

**Hinweis**
Wählen Sie HDMI als Eingangsquelle, indem Sie die Taste INPUT auf der Fernbedienung drücken.

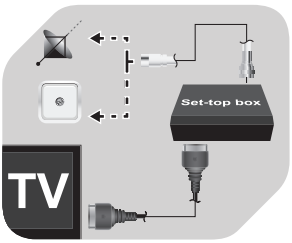


**Anschließen der Set-Top-Box/Kabelanschluss über den SCART-Anschluss**

Stecken Sie den Antennenstecker in die 75 Ω-Buchse in der Set-Top-Box. Verbinden Sie das Fernsehgerät mit der Set-Top-Box über ein SCART-Kabel.

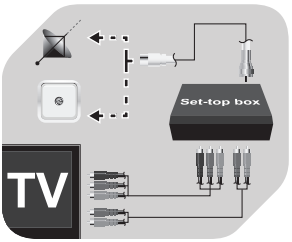


**Anschließen der Set-Top-Box/Kabelanschluss über den Komponentenanschluss (YPbPr)**

Stecken Sie den Antennenstecker in die 75 Ω-Buchse in der Set-Top-Box. Verbinden Sie das Fernsehgerät mit der Set-Top-Box über ein Komponentenkabel.

**Hinweis**
Wählen Sie YPbPr als Eingangsquelle, indem Sie die Taste INPUT auf der Fernbedienung drücken.

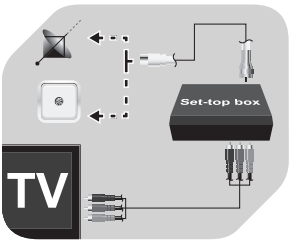


**Anschließen der Set-Top-Box/Kabelanschluss über einen Audio-Video-Anschluss (A/V)**

Stecken Sie den Antennenstecker in die 75 Ω-Buchse der Set-Top-Box. Verbinden Sie das Fernsehgerät mit der Set-Top-Box über ein A/V-Kabel.

**Hinweis**
Wählen Sie A/V als Eingangsquelle, indem Sie die Taste INPUT auf der Fernbedienung drücken.

## ANSCHLIESSEN VON EXTERNEN GERÄTEN

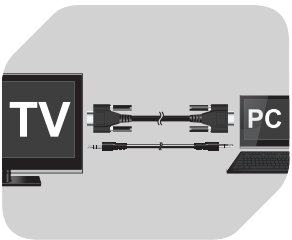


**Verwenden des Fernsehgerätes als PC-Monitor**

Verwenden Sie ein VGA-Kabel, um einen PC mit dem Fernsehgerät zu verbinden.

## Einstecken des Netzkabels

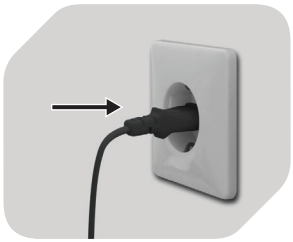

**1**

Verbinden Sie den Netzstecker mit einer Wandsteckdose.

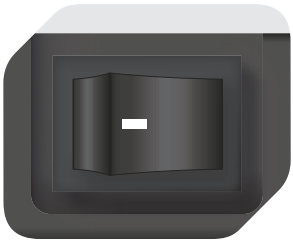

**2**

Schalten Sie das Fernsehgerät ein. Der Ein-/Ausschalter leuchtet rot und das Fernsehgerät befindet sich im Stand-by.

## GRUNDFUNKTIONEN DER BEDIENELEMENTE

### 1

Zum Einschalten des Fernsehgerätes die Einschalttaste auf dem Hauptgerät oder auf der Fernbedienung drücken.

### 2

Zum Wechseln der Sender:
Drücken Sie die Taste CH+/-auf dem Fernsehgerät oder drücken Sie die Taste CH+/- oder geben Sie die Sendernummer mithilfe der Zahlentasten auf der Fernbedienung ein.

### 3

Zum Einstellen der Lautstärke die Taste VOL +/- auf dem Fernsehgerät oder auf der Fernbedienung drücken.

### 4

Zur Auswahl eines extern angeschlossenen Gerätes, die Taste INPUT auf der Fernbedienung drücken und das gewünschte Gerät wählen.

## 5

Drücken Sie die Taste GUIDE, um das Menü des PROGRAMMFÜHRERS aufzurufen.

## 6

Drücken Sie die Taste LIST, um die Senderliste einzublenden.

## ERSTE INBETRIEBNAHME

Wenn das Fernsehgerät zum ersten Mal mit der Stromversorgung verbunden wird, erscheint auf dem Bildschirm ein Menü, das durch die Konfiguration der Grundeinstellungen führt.

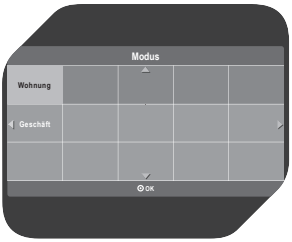


**1**

**Wohnung/Geschäft**
Wählen sie den gewünschte Modus, drücken Sie ▲▼◀▶ und die Taste OK.

**2**

**Bildschirmsprache**
Wählen sie die gewünschte Sprache, drücken Sie ▲▼ ◀▶ und die Taste OK.

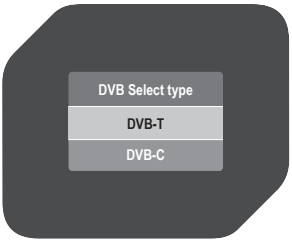


**3**

**Antenne**
Drücken Sie ▲▼, um die Eingangsquelle der Antenne zu wählen.

## OSD-MENÜ

Wenn Sie das Fernsehgerät zum ersten Mal konfigurieren, werden Sie aufgefordert, eine Menüsprache zu wählen und die Fernsehsender bzw. die digitalen Radiosender (falls verfügbar) einzustellen. Dieses Kapitel zeigt Ihnen, wie Sie Sender erneut einrichten, wie Sie die Sender abstimmen und andere Einstellungen vornehmen.

### SENDER

Drücken Sie die Taste MENU, um das TV-Menü aufzurufen.

## DVB-Typ wählen

### Automatische Sendersuche

Drücken Sie OK, um das automatische Sendersuchmenü aufzurufen.

## DVB-T-Signal (Antenne)

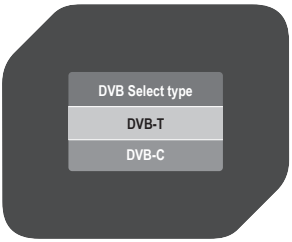


### 1

**DVB-Typ wählen**
Wählen Sie den DVB-Typ und drücken Sie OK.

### 2

1. Wählen Sie einen Tunertyp und ein Land zur Sendersuche.
2. Drücken Sie OK, um die automatische Sendersuche zu starten.

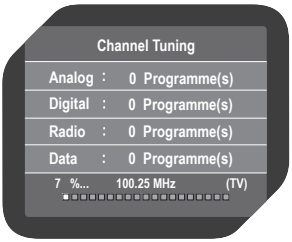


### 3

Das Display zeigt das Fortschreiten der Sendersuche und die Anzahl der zu empfangenen Sender wird gespeichert.

### 4

**DTV Manuelle Sendersuche**
Drücken Sie OK, um das manuelle DTV-Sendersuchmenü aufzurufen.

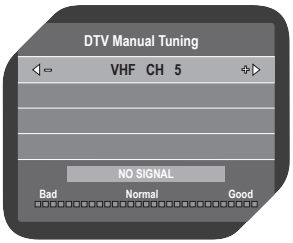


### 5

**Manuelle Sendersuche nach DTV-Kanälen**
1. Drücken Sie ◀▶ um den Kanal zu wählen.
2. Drücken Sie OK, um die Sendersuche zu starten.

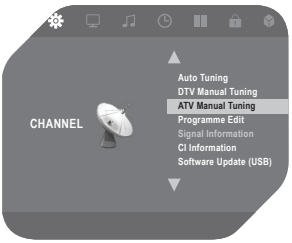


### 6

**Manuelle ATV-Sendersuche**
Drücken Sie OK, um das manuelle ATV-Sendersuchmenü aufzurufen.

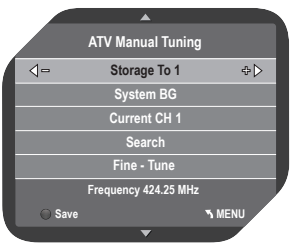


### 7

**Manuelle Sendersuche nach ATV-Kanälen**
1. Drücken Sie ◀▶ um den Kanal zu wählen.
2. Mit ▲▼ andere Optionen wählen und mit ◀▶ einstellen.

## DVB-C-Signal (Kabel)

**1**

**Automatische Sendersuche**
Drücken Sie OK, um das automatische Sendersuchmenü aufzurufen.

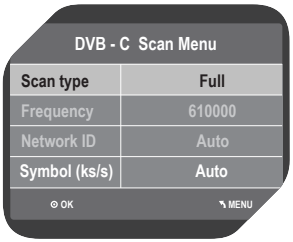


**2**

Drücken Sie ◀▶, um den Suchtyp zu wählen.

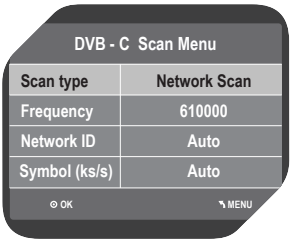


**3**

**Network Scan**
Hier können die Optionen Frequenz, Netzwerk ID und Symbol (ks/s) manuell eingestellt werden.

**Hinweis**
Wenn Full Scan gewählt wurde, sucht die automatische Sendersuche nach empfangbaren Kanälen.

**4**

**Manuelle Sendersuche nach DVB-C Kanälen**
Drücken Sie OK, um das Menü aufzurufen.

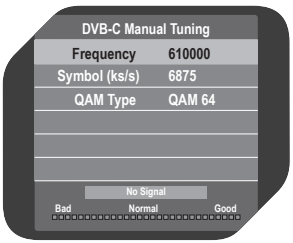


**5**

Hierzu werden die Angaben für Frequenz, Symbol (ks/s) und QAM-Typ benötigt. Bitte erfragen Sie diese Informationen bei Ihrem Kabelnetzbetreiber.

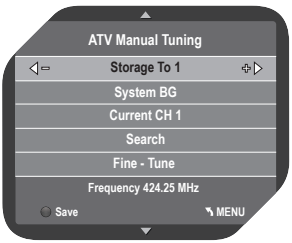


**6**

**Manuelle Sendersuche nach ATV-Kanälen**
Drücken Sie OK, um das Menü aufzurufen.

1. Drücken Sie ◀▶ um den Kanal zu wählen.
2. Mit ▲▼ andere Optionen wählen und mit ◀▶ einstellen.

## DVB-C-Signal (Kabel)

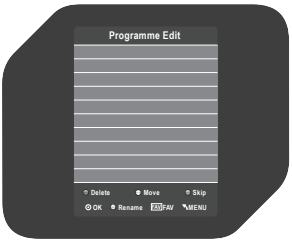


### 7

**Programm bearbeiten**

1. Drücken Sie ▲▼ um den Sender zu wählen.
2. Drücken Sie die rote Taste drücken, um den Sender zu löschen.
3. Drücken Sie die grüne Taste, um den Sender umzubenennen (im TV-Modus). Geben Sie die Zeichen mithilfe von ▲▼ ein.
4. Drücken Sie die gelbe Taste, um den Sender an eine andere Stelle zu bewegen.
5. Drücken Sie die blaue Taste, um den Sender zu überspringen.
6. Drücken Sie FAV, um einen Favoritensender zu speichern.

### 8

**CI Information**

Diese Option dient dem Pay-Fernsehen. Sie müssen eine CI-Karte in den CI-Karte-Schlitz einstecken.

### 9

**Software Update (USB)**
**(Nicht enthalten)**

## BILD MENÜ

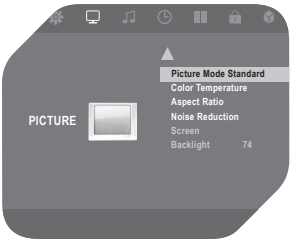


### 1

1. Drücken Sie die Taste MENU, um das TV-Menü aufzurufen.
2. Drücken Sie ◀ ▶, um das BILDMENÜ aufzurufen.

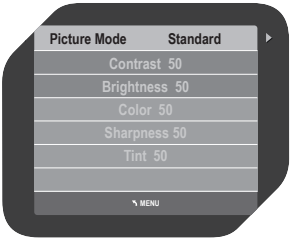


### 2

**Bildmodus**
Hier können Sie verschiedene Bildoptionen selbst einstellen.

1. Wählen Sie die Option Bildmodus und rufen Sie das Menü mit OK auf.
2. Wählen Sie die zu ändernde Option und drücken Sie zum Bestätigen auf MENU.
3. Die werkseitige Einstellung ist Standard.

**Hinweis**
Kontrast, Helligkeit, Farbe und Farbton können nur im Modus Benutzer eingestellt werden.

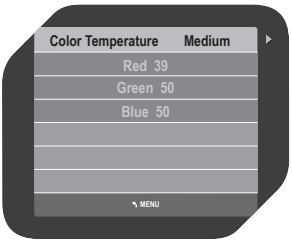


### 3

**Farbtemperatur**
Wählen Sie die Farbtemperatur des Bildes.

1. Wählen Sie die Option Farbtemperatur und rufen Sie das Menü mit OK auf.
2. Wählen Sie die zu ändernde Farbtemperatur und drücken Sie zum Bestätigen die Taste MENU.

**Hinweis**
Wenn Benutzer eingestellt ist, dann können die Farben Rot, Grün und Blau eingestellt werden.

## BILD MENÜ

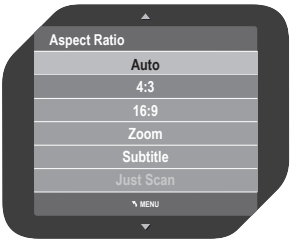


### 4

**Bildschirmformat)**

Hier können Sie die Bildgröße einstellen.

1. Wählen Sie die Option Bildschirmformat und rufen Sie das Menü mit OK auf.
2. Wählen Sie das Bildschirmformat mithilfe der Pfeiltasten ▲▼ und drücken Sie zum Bestätigen auf MENU.

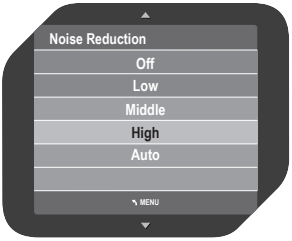


### 5

**Rauschreduktion**

Verbessert “Störungen” (kleine Punkte im Bild) aufgrund einer schwachen Signalübertragung.

1. Wählen Sie die Option Geräuschunterdrückung und rufen Sie das Menü mit OK auf.
2. Wählen Sie die Geräuschunterdrückungsstufe und drücken Sie zum Bestätigen auf MENU.

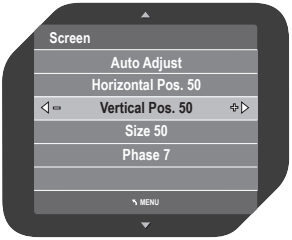


### 6

**BILDSCHIRM (Nur im PC-Modus)**

1. Wählen Sie die Option Bildschirm und rufen Sie das Menü mit OK auf.
2. Stellen Sie jede Option mithilfe der Pfeiltasten ▲▼ ◄► T ein und drücken Sie zum Bestätigen auf MENU.

## TON-MENÜ

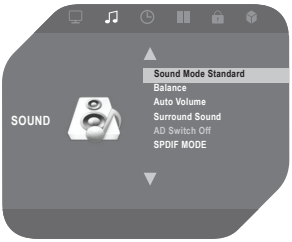


### 1

1. Drücken Sie die Taste MENU, um das TV-Menü aufzurufen.
2. Drücken Sie ◀▶, um das SOUND-MENÜ aufzurufen.

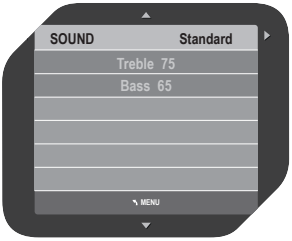


### 2

**SOUND-Modus**

Hier können Sie die Klangeinstellungen vornehmen.

1. Wählen Sie die Option Sound und rufen Sie das Menü mit OK auf.
2. Wählen Sie den Klang typ mithilfe der Pfeiltasten ◀▶ und drücken Sie zum Bestätigen auf MENÜ.

**Hinweis**

Trebe und Bass können im Modus Benutzer eingestellt werden.

### 3

**Balance**

Zum Einstellen des Klangausgleichs der Lautsprecher.

1. Wählen Sie die Option Balance und rufen Sie das Menü mit OK auf.
2. Stellen Sie die Balance mithilfe der Pfeiltasten ◀▶ und drücken Sie zum Bestätigen auf MENÜ.

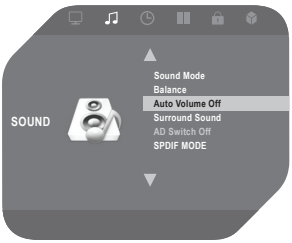


### 4

**Automatische Lautstärkeregelung**

Diese Option dient dazu, plötzliche Erhöhungen der Lautstärke während eines Senderwechsels oder Werbepausen einzuschränken.

1. Wählen Sie die Option Automatische Lautstärkeregelung und drücken Sie OK, um diese Option ein- oder auszuschalten.

## TON-MENÜ

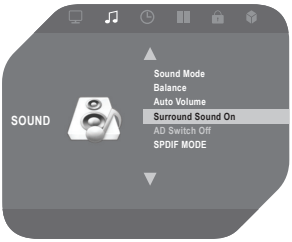


### 5

**Surround Sound**
Wählen Sie Surround Sound und drücken Sie OK um es ein- oder auszuschalten.

### 6

**AD-Umschaltung**
Diese Funktion behandelt den Audiostream für die Funktion AD (Audiobeschreibung), sofern diese zusammen mit dem Hauptton vom Sender gesendet wird. Wählen Sie diese Option, um AD ein- oder auszuschalten.

**Hinweis**
Die AD-Lautstärke kann reguliert werden, wenn die AD-Funktion aktiviert wurde.

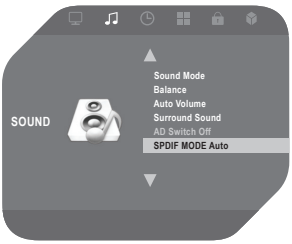


### 7

**SPDIF Modus**
Drücken Sie OK, um Auto oder PCM auszuwählen.

## ZEIT-MENÜ

### 1

1. Drücken Sie die Taste MENU, um das TV-Menü aufzurufen.
2. Drücken Sie ◀ ▶, um das TIME-MENÜ aufzurufen.

### 2

**Uhr**

Einstellen von Datum und Uhrzeit

1. Wählen Sie die Option UHR und rufen Sie das Menü mit OK auf.
2. Stellen Sie Datum und Uhrzeit ein.
3. Zum Verlassen dieser Option MENU drücken.

### 3

**Ausschaltzeit**

Automatische Ausschaltzeit des Bildschirms einstellen.

1. Wählen Sie die Option Ausschaltzeit und rufen Sie das Menü mit OK auf.
2. Wählen Sie die automatische Ausschaltzeit.
3. Zum Verlassen dieser Option MENU drücken.

### 4

**Einschaltzeit**

Automatische Einschaltzeit des Fernsehgerätes einstellen.

1. Wählen Sie die Option Automatische Einschaltzeit und rufen Sie das Menü mit OK auf.
2. Wählen Sie die Einschaltzeit.
3. Zum Verlassen dieser Option MENU drücken.

## ZEIT-MENÜ

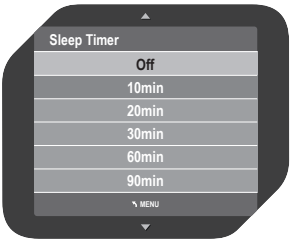


### 5

**Sleep Timer-Funktion**
Die Sleep Timer-Funktion schaltet das Fernsehgerät nach Ablauf einer voreingestellten Zeit in den Stand-by. Stellen Sie hier die Zeit ein, nach deren Ablauf das Fernsehgerät in den Stand-by übergeht. Zum Verlassen dieser Option MENU drücken.

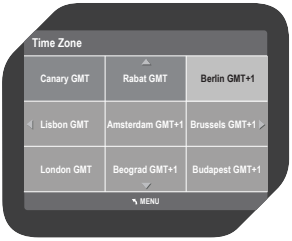


### 6

**TimeZone**
Stellen Sie die aktuelle Zeitzone ein. Drücken Sie zum Verlassen auf MENU.

## OPTIONEN-MENÜ

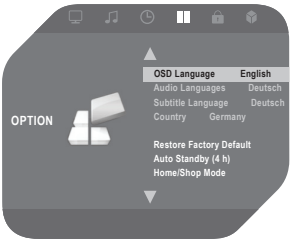


### 1

1. Drücken Sie die Taste MENU, um das TV-Menü aufzurufen.
2. Drücken Sie ◀▶, um das OPTIONEN-MENÜ aufzurufen.
3. Markieren Sie die Optionen, die Sie einstellen möchten und drücken Sie OK.

### 2

**Einstellen der Bildschirmsprache (OSD)**
Wählen Sie die Menü-Sprache und drücken Sie die Taste MENU.

### 3

**Einstellen der Audiosprache**
Wählen Sie die gewünschte Sprache und drücken Sie die Taste MENU.

**Hinweis**
Nur für digitale Kanäle, die in mehreren Sprachen gesendet werden.

### 4

**Einstellen der Untertitelsprache (Subtitle)**
Wählen Sie die gewünschte Sprache für die Untertitel und drücken Sie die Taste MENU.

### 5

**Ländereinstellung**
Anzeige des gewählten Ländernamens.

### 6

**Werkseinstellungen**
Zurücksetzen der Werkseinstellungen..

### 7

**Auto Standby**
Drücken Sie OK, um Auto Standby ein- oder auszuschalten.

### 8

**Betriebsort**
Drücken Sie OK, um Wohnung ode Geschäft auszuwählen

## SPERRE

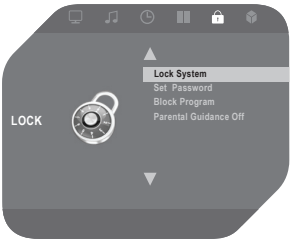


### 1

1. Drücken Sie die Taste MENU, um das TV-Menü aufzurufen.
2. Drücken Sie ◀▶, um das LOCK-MENÜ aufzurufen.
3. Markieren Sie die Optionen, die Sie einstellen möchten und drücken Sie OK.

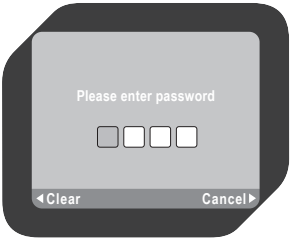


### 2

**Sperrsystem**

1. Schalten Sie das Sperrsystem ein, um unbefugten Zugriff auf das Fernsehgerät zu verhindern.
2. Hier werden Sie aufgefordert ein Kennwort einzugeben, wenn Sie die Funktionen automatische und manuelle Sendersuche, Programm bearbeiten oder Werkseinstellungen benutzen möchten.

**Hinweis**
Das werkseitig eingestellte Kennwort ist 6666.

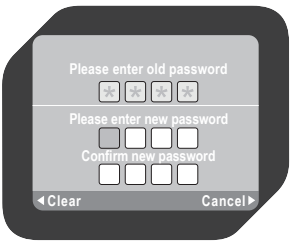


### 3

**Kennwort einsetzen**

1. Geben Sie das neue Kennwort ein.

**Hinweis**
Das Superkennwort ist 9527, sollten Sie Ihr neues Kennwort vergessen haben.

## SPERRE

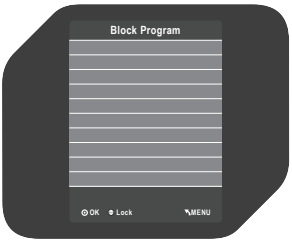


### 4

**Sender blockieren**

1. Wählen Sie das zu sperrende Programm.
2. Drücken Sie die grüne Taste, um die Programmsperre zu aktivieren oder aufzuheben.

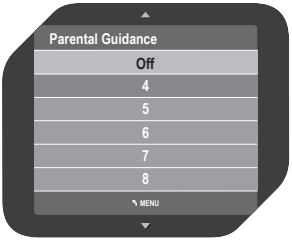


### 5

**Jugendschutz (nur DTV)**

1. Schalten Sie die Jugendschutz ein, um zu verhindern, dass Kinder Programme für Erwachsene ansehen.

**Hinweis**

Diese Funktion hängt von den durch die Sendestation ausgesendeten Informationen ab. Wenn der Sender über falsche Informationen verfügt, funktioniert die Jugendschutz nicht.

## TELETEXT-FUNKTION

**Teletext anzeigen**

1. Wählen Sie einen TV-Sender mit einem Teletextsignal.
2. Drücken Sie die Taste TEXT, um den Teletextmodus aufzurufen.
3. Drücken Sie die Taste TEXT ein zweites Mal, um die Funktion Mix-Modus aufzurufen, die es Ihnen ermöglicht, die Teletextseite im TV-Programm einzublenden.
4. Drücken Sie die Taste TEXT ein drittes Mal, um den normalen TV/DTV-Modus zu verlassen.

**Seitenwahl**

1. Tippen Sie die Seitenzahl (drei Ziffern) mithilfe der Zahlentasten ein. Sollten Sie sich während der Eingabe geirrt haben, müssen Sie die dreistellige Ziffer vervollständigen und die richtige Seitenzahl eingeben.
2. Mit der Taste CH-/CH+ können Sie die vorherige bzw. nächste Seite wählen.

**Index**

Drücken Sie die Taste ▶▶ INDEX, um die Seite mit dem Inhaltsverzeichnis direkt aufzurufen.

## MULTIMEDIA FUNCTION

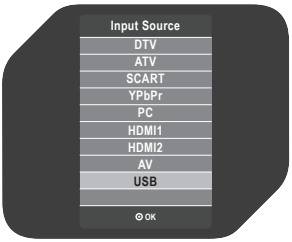


### 1

1. Drücken Sie INPUT, um in den Source Menü zu gelangen.
2. Drücken Sie ▲▼, um in den USB Menü zu gelangen.

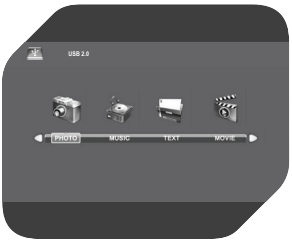


### 2

Drücken Sie die Pfeiltaste ◀▶, um die Optionen FOTO, MUSIK, FILM und TEXT zu markieren und öffnen Sie mit OK die Untermenüs. Drücken Sie EXIT, um zum vorherigen Menü zurückzukehren und um das Menü zu verlassen.

## MULTIMEDIAFUNKTION

**FOTO**

1. Das Gerät unterstützt die Formate .jpg, .jpeg, .bmp und .png.
2. Wählen Sie das anzuzeigende Foto mithilfe der Pfeiltasten. Nach der Auswahl erscheint die Datei-Information auf der rechten Seite und eine Bildansicht erscheint in der Mitte.
3. Drücken Sie ▶ um die Diaschau ab dem markierten Foto zu starten.
4. Drücken Sie während der Wiedergabe die Taste MENU, um das Menü anzuzeigen.
5. Drücken Sie EXIT, um die Diaschau zu stoppen.

**MUSIK**

1. Das Gerät unterstützt die Formate .mp3, .wma, .m4a und .aac.
2. Wählen Sie die gewünschte Datei mithilfe der Pfeiltasten. Nach der Auswahl erscheint die Datei-Information auf der rechten Seite und die Wiedergabe startet automatisch.
3. Drücken Sie ▶, um die Wiedergabe vom Anfang der Datei zu starten.
4. Mithilfe der Taste ⏮ oder ⏭ sowie OK können Sie das Menü am unteren Bildschirmrand bedienen.
5. Zum Stoppen der Wiedergabe EXIT drücken.

**FILM**

1. Das Gerät unterstützt die Formate .avi, .mp4, .rs/.trp, .mkv, .1. mov, .dat, .vob.
2. Wählen Sie die gewünschte Datei mithilfe der Pfeiltasten. Nach der Auswahl erscheint die Datei-Information auf der rechten Seite und die Wiedergabe startet automatisch.
3. Drücken Sie ▶ um die Wiedergabe vom Anfang der Datei zu starten. Drücken Sie INFO, um das Menü während der Wiedergabe auf dem Bildschirm anzuzeigen.
4. Mithilfe der Taste ⏮ oder ⏭ sowie OK können Sie das Menü am unteren Bildschirmrand bedienen.
5. Zum Stoppen der Wiedergabe EXIT drücken.

**TEXT**

1. Drücken Sie die Pfeiltaste, um die gewünschte Datei auszuwählen.
2. Drücken Sie ▶, um die Datei wiederzugeben.
3. Drücken Sie CH+ oder CH-, um die Datei auf- oder abzuscrollen.
4. Drücken Sie die Taste INFO, um das Menü während der Wiedergabe einzublenden.
5. Drücken Sie ⏮ oder ⏭, um das Menü am unteren Rand des Bildschirms zu wählen und drücken Sie zum Bestätigen OK.
6. Drücken Sie EXIT wenn Sie zum vorherigen Menü zurückkehren wollen.

Wenn Sie Multimedia-Dateien über USB abspielen und sich das TV-Gerät durch eine statische Aufladung aus- und wieder einschaltet, müssen Sie die aktuelle, abzuspielende Datei erneut wählen.

## EINSTELLEN DES DVD-PLAYERS

### Allgemeine Einstellungen

**1**

Drücken Sie SETUP, um das DVD-Menü aufzurufen.

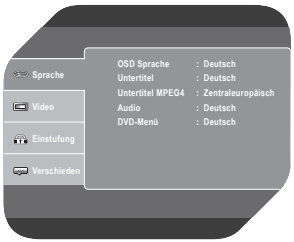


**2**

Markieren Sie mithilfe der Pfeiltasten ↑↓←→ die einzustellenden Optionen.

## ANSEHEN EINER DVD

**1**

Drücken Sie auf INPUT, um die DVD-Eingangsquelle zu wählen.

**2**

Legen Sie eine DVD in den Schlitz ein (Etikett nach außen).

## EINSTUFUNG

**1**

Drücken Sie SETUP, um das DVD-Menü aufzurufen.

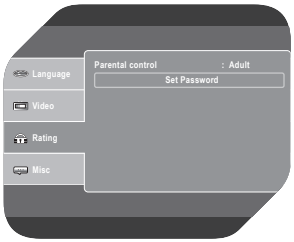


**2**

Rufen Sie die Einstellseite RATING auf und markieren Sie mithilfe der Tasten ↑↓←→ die einzustellenden Optionen..

- Kindersicherung: Einige bespielte DVD's werden mit Einstufungen zur Kindersicherung geliefert. Diese Einstufungsfunktion ermöglicht es Ihnen, die Wiedergabe von nicht jugendfreiem Material zu verhindern. Folgende Einstufungen sind möglich: Stufe 1 ist die niedrigste, Stufe 8 die höchste.
- Password (Kennwort): Kennwort zurücksetzen. Das Kennwort sollte 4-stellig sein, das werkseitig eingerichtete Kennwort ist 6666. Sollten Sie das Kennwort vergessen, können Sie das Superkennwort 6666 verwenden.
- Standardeinstellung: Diese Funktion dient zur Rücksetzung der Werkseinstellungen der DVD-Konfiguration.

## BEDIENELEMENTE

**ÖFFNEN/SCHLIESSEN**
Zum Auswerfen der CD/DVD diese Taste ⏏ drücken.

**STOP**
Zum Unterbrechen der Wiedergabe, einmal diese Taste ■ drücken. Zum Stoppen der Wiedergabe, diese Taste zweimal drücken.

**WIEDERGABE/PAUSE**
Zum Unterbrechen der Wiedergabe, einmal diese Taste ⏸ drücken. Zum Fortsetzen der Wiedergabe erneut auf ▶ drücken.

**VOR-/ZURÜCK SPRINGEN**
Während der Wiedergabe die Taste ⏭ drücken, um zum nächsten Kapitel zu springen oder auf die Taste ⏮ drücken, um zum vorherigen Kapitel zurückzukehren.

**VORWÄRTS-/RÜCKWÄRTSSUCHE**
Während der Wiedergabe die Taste ▶▶ drücken, um im aktuellen Kapitel schnell vorwärts zu suchen oder auf ◀◀ drücke, um im aktuellen Kapitel schnell rückwärts zu suchen.

**WIEDERHOLTE WIEDERGABE**
Während der Wiedergabe die Taste **REPEAT** mehrmals hintereinander drücken, um folgende Wiederholfunktionen zu aktivieren:

1DVD: Kapitel wiederholen/Titel wiederholen/Wiederholung aus
VCD (PBC Aus): Einen Titel wiederholen/Alles wiederholen/Wiederholung aus
MP3/WMA/CD: Einen Titel wiederholen/Odner wiederholen/Wiederholung aus

**BILDSCHIRMINFORMATION**
Während der Wiedergabe die Taste **i** mehrmals hintereinander drücken, um die Discinformation wie Titel, Kapitel, abgelaufene Wiedergabezeit, Sprachen, usw. anzuzeigen. Dies hängt davon ab, ob diese Funktionen auf der eingelegten Disc angelegt sind.

**SUBTITEL (UNTERTITEL)**
Drücken Sie die Taste **S** mehrmals hintereinander, um die Sprache der Untertitel zu ändern.

**AUDIO**
Drücken Sie die Taste **AD** mehrmals hintereinander, um die Audiosprache zu ändern.

**TITLE (TITEL)**
Drücken Sie ↻, um die Wiedergabe zu stoppen und um zum Discmenü zurückzukehren.

**ANGLE (KAMERAPERSPEKTIVE)**
Drücken Sie diese Taste TV.RD, um die Kameraperspektive zu wechseln.

**PROGRAMM**
Drücken Sie die Taste **PROG**, um die Reihenfolge der Wiedergabe mehrerer Titel oder Abschnitte festzulegen.

## REINIGUNG UND PFLEGE

**Bildschirmpflege**

- Trennen Sie das Fernsehgerät vor dem Reinigen von der Stromversorgung.
- Reinigen Sie den Fernsehbildschirm und den Rahmen mit einem weichen Tuch. Bitte benutzen Sie niemals Substanzen wie z. B. Alkohol, Chemikalien oder Haushaltsreiniger auf dem Fernsehbildschirm.
- Beschädigungsgefahr des Bildschirms! Niemals den Bildschirm mit einem Gegenstand berühren, drücken, reiben oder antippen.
- Um Verformungen oder das Ausbleichen der Farbe zu vermeiden, wischen Sie so schnell wie möglich Wassertropfen weg.

## FEHLERBEHEBUNG

| Symptom | Mögliche Ursachen und Abhilfe |
|---|---|
| Kein Bild und kein Ton | • Prüfen Sie, ob der Hauptstecker mit einer Wandsteckdose verbunden ist.<br>• Prüfen Sie, ob Sie den EINSCHALTER unten auf dem Fernsehgerät gedrückt haben.<br>• Prüfen Sie die Kontrast- und Helligkeitseinstellungen |
| Normales Bild, aber kein Ton | • Prüfen Sie die Einstellung der Lautstärke.<br>• Stummschaltung? Drücken Sie die Taste MUTE.<br>• Stellen Sie einen anderen Sender ein, vielleicht liegt es an der Übertragung.<br>• Sind alle Audiokabel richtig eingesteckt? |
| Fernbedienung funktioniert nicht richtig | • Prüfen Sie, ob ein Gegenstand zwischen dem TV-Gerät und der Fernbedienung die Übertragung des Signals behindert.<br>• Wurden die Batterien mit der richtigen Polung (+ zu +,- zu -) eingelegt?<br>• Legen Sie neue Batterien ein. |
| Das Gerät schaltet sich plötzlich aus | • Ist die Einschlafautomatik eingestellt?<br>• Prüfen Sie die Einstellungen der Stromversorgung. Strom ist ausgefallen.<br>• Kein Sender eingerichtet. |
| Das Bild erscheint nach dem Einschalten nur langsam | • Dies ist normal, das Bild wird während des Einschaltvorgangs abgeschwächt. Bitte wenden Sie sich an den Kundendienst, wenn das Bild nach fünf Minuten nicht erschienen ist. |

## FEHLERBEHEBUNG

| Symptom | Mögliche Ursachen und Abhilfe |
|---|---|
| Keine oder schwache Farbe oder schwaches Bild | • Stimmen Sie die Farbe im entsprechenden Menü ab.<br>• Halten Sie einen bestimmten Abstand zwischen dem Bildschirm und dem Videorekorder.<br>• Stellen Sie einen anderen Sender ein, vielleicht liegt es an der Übertragung.<br>• Sind alle VIDEO-Kabel richtig eingesteckt?<br>• Aktivieren Sie die entsprechenden Funktionen zum Wiederherstellen der Bildhelligkeit. |
| Horizontale/vertikale Streifen oder Bildverzerrung | • Prüfen Sie, ob ein in der Nähe befindliches Elektrogerät oder Elektrowerkzeug Funkstörungen verursacht. |
| Schlechter Empfang bei einigen Sendern | • Sender- oder Kabelübertragungsprobleme. Suchen Sie einen anderen Sender.<br>• Das Sendersignal ist schwach, drehen Sie die Antenne für einen besseren Empfang.<br>• Prüfen Sie nach möglichen Störquellen in der Nähe. |
| Linien oder Streifen im Bild | • Prüfen Sie die Antenne (Wechseln Sie die Antennenrichtung). |
| Kein Ton aus den Lautsprechern zu hören | • Stimmen Sie den Ausgleich im entsprechenden Menü ab. |
| Das Signal befindet sich außerhalb der Reichweite (PC Modus) | • Stimmen Sie die Auflösung, horizontale Frequenz oder vertikale Frequenz der Eingangsquelle ab.<br>• Prüfen Sie, ob das Signalkabel angeschlossen oder lose ist.<br>• Prüfen Sie die Eingangsquelle. |
| Vertikale Streifen im Hintergrund und horizontale Bildstörungen und falsche Position (PC Modus) | • Bedienen Sie sich der Funktion Auto-Konfiguration oder stellen Sie Uhr, Phase oder H/V-Position ein. |
| Bildschirmfarbe ist unstabil oder nur einfarbig | • Prüfen Sie das Signalkabel.<br>• Installieren Sie die PC-Videokarte neu. |

# TECHNISCHE DATEN

**DISPLAY-MERKMALE**

| | |
|---|---|
| Displaytyp: | LED |
| Bildschirmdiagonale: | 21.5 Zoll |
| Bildformat: | 16:9 |
| Aktiver Bereich: | 476.64 (H) x 268.11 (V) |
| Auflösung des Bildschirms: | 1920 x 1080 |
| Helligkeit: | 200 cd/m$^2$ |
| Kontrastverhältnis: | 800:1 |
| Punktpitch: | 0.24825 (H) x 0.24825 (V) |
| Maximale Farbanzahl: | 16.7 M |
| Reaktionszeit: | 8 ms |

**FUNKTIONEN**

| | |
|---|---|
| HD-kompatibel: | Ja |

**TV-EMPFANG**

| | |
|---|---|
| TV-System: | PAL/SECAM |
| Soundsystem: | B/G, D/K, I, L |
| Antennen-Eingangsimpedanz: | 75 Ω |

**TUNER-EMPFANGSBEREICH**

| | |
|---|---|
| ATV: | 45.25MHz – 863.25MHz |
| DTV: | 45.25MHz – 863.25MHz |
| UHF(474Mhz - 862MHz): | Ja |

**STROMANFORDERUNGEN**

| | |
|---|---|
| Nenneingangsstrom (TV): | AC 100-240 V~, 50/60 Hz |
| Stromverbrauch: | Maximal 38 W |

**ANSCHLÜSSE**

| Eingang | |
|---|---|
| TV-Tuner (RF 75Ω): | 1 |
| AV-Eingang (Video): | 1 |
| Component-Eingang: | 1 |
| HDMI: | 2 |
| SCART: | 1 |
| PC-Audio-Eingang (PC AUDIO): | 1 |
| VGA-Eingang (VGA): | 1 |
| USB: | 1 |
| DVD: | 1 |

**UNTERSTÜTZTE VGA-AUFLÖSUNGEN**

| | |
|---|---|
| Auflösung: | 1366 x 768 |

**ABMESSUNGEN (B x H x T)**

| | |
|---|---|
| Gerät mit Standfuß und Lautsprechern: | 518 x 170 x 363 mm |
| Gerät ohne Standfuß: | 518 x 50 x 322 mm |

**GEWICHT (NETTO)**

| | |
|---|---|
| Gerät mit Standfuß und Lautsprechern: | 3.8 kg |

**UMGEBUNG/Klima**

| | |
|---|---|
| Betriebstemperatur: | 5 - 35°C |
| Betriebsfeuchtigkeit: | <60% |

**USB**

| | |
|---|---|
| Zulässiges Höchstgewicht: | DC 5 V, 500 mA |

**Energieverbrauch**

Weitere technische Daten finden Sie auf unserer Website:

| | |
|---|---|
| Stromverbrauch im Stand-by: | <0.5 W |
| Stromverbrauch im ausgeschalteten Zustand: | 0 W |

## ENTSORGUNG

Dieses Gerät nicht im unsortierten Hausmüll entsorgen. An einer ausgewiesenen Sammelstelle für Elektro- und Elektronik-Altgeräte entsorgen. Dadurch tragen Sie zum Schutz der Ressourcen und der Umwelt bei. Für weitere Information wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder die örtlichen Behörden.

**ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ.**

- **Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!** Μην ανοίγετε
- **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Προς αποφυγή ηλεκτροπληξίας, μην ανοίγετε το κάλυμμα (ή το πίσω μέρος). Δεν υπάρχουν χρησιμοποιήσιμα μέρη στο εσωτερικό. Απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο προσωπικό για συντήρηση.
- Για λόγους ασφαλείας, αυτή η συσκευή κλάσης II παρέχεται με διπλή ή ενισχυμένη μόνωση όπως υποδηλώνει αυτό το σύμβολο.
- Το σήμα του κεραυνού μέσα σε ένα ισόπλευρο τρίγωνο χρησιμοποιείται ως προειδοποίη-ση για το χρήστη σχετικά με την ύπαρξη μη μονωμένης “επικίνδυνης τάσης” στο εσωτερικό του κελύφους της συσκευής, η ένταση της οποίας μπορεί να είναι τέτοια που να αποτελεί κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
- Το θαυμαστικό μέσα σε ένα ισόπλευρο τρίγωνο χρησιμοποιείται ως προειδοποίηση για το χρήστη ότι υπάρχουν σημαντικές οδηγίες λειτουργίας και συντήρησης στα συνοδευτικά έντυπα αυτής της συσκευής.
- Πριν συνδέσετε τη συσκευή στην πρίζα, βεβαιωθείτε ότι η τάση που αναγράφεται στη συσκευή είναι ίδια με την τάση του ηλεκτρικού δικτύου.
- Το βύσμα δικτύου ή ο συζευκτήρας συσκευής είναι η συσκευή αποσύνδεσης. Θα βρίσκεται πάντοτε σε ετοιμότητα για λειτουργία.
- Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο σέρβις ή άλλο καταρτισμένο τεχνίτη, για να αποφευχθεί ενδεχόμενος κίνδυνος.
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέ- τετε αυτή τη συσκευή σε βροχή ή υγρασία. Προστατεύστε την από στάξιμο ή πιτσιλίσμα- τα. Μην τοποθετείτε οποιαδήποτε αντικείμενα γεμάτα με υγρά, όπως βάζα, επάνω στη συσκευή.
- Ελέγχετε τακτικά, εάν υπάρχει ελάττωμα στο καλώδιο τροφοδοσίας, τη συσκευή ή το καλώδιο προέκτασης. Εάν εντοπίσετε ελάττωμα, μη χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Αποσυνδέστε αμέσως τη συσκευή από την πρίζα.
- Τοποθετήστε το καλώδιο τροφοδοσίας και, εάν χρειαστεί, ένα καλώδιο προέκτασης έτσι ώστε η συσκευή να μην μπορεί να τραβηχτεί ή να ανατραπεί. Μην αφήνετε το καλώδιο τροφοδοσίας να κρέμεται σε σημείο που κάποιος μπορεί να το πιάσει εύκολα.
- Μη σφηνώνετε, μην κάμπτετε και μην τραβάτε το καλώδιο τροφοδοσίας επάνω από αιχμηρές ακμές.
- Προστατεύετε το καλώδιο τροφοδοσίας έτσι, ώστε να μην το πατάτε, να μη μαγκωθεί ειδικά στο φις, στις πρίζες και στο σημείο που εξέρχεται από τη συσκευή.
- Ποτέ μην τραβάτε το φις από το καλώδιο τροφοδοσίας ή με βρεγμένα χέρια.
- Αποσυνδέετε το φις στην περίπτωση ελαττωμάτων κατά τη χρήση, στη διάρκεια καταιγίδων με αστραπές, πριν από τον καθαρισμό και όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Σε περίπτωση βλάβης λόγω ηλεκτροστατικής εκκένωσης, ‘επαναρυθμίστε’ τη συσκευή αφαιρώντας το φις από την πρίζα.
- Αναθέτετε όλες τις εργασίες σέρβις σε εξειδικευμένο προσωπικό σέρβις. Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε τη συσκευή εσείς οι ίδιοι. Συντήρηση απαιτείται όταν η συσκευή έχει υποστεί ζημιά, όπως ζημιά στο καλώδιο τροφοδοσίας ή το φις, έχει πιτσιλιστεί νερό στη συσκευή, έχουν πέσει αντικείμενα μέσα στη συσκευή, έχει υποστεί ζημιά το περίβλημα, η συσκευή έχει εκτεθεί σε βροχή ή υγρασία, δεν λειτουργεί φυσιολογικά ή έχει πέσει κάτω.
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Για να αποφευχθεί τυχόν τραυματισμός, οι συσκευές επίτοιχης στερέωσης πρέπει να είναι καλά συνδεδεμένες στη θέση τους σύμφωνα με τις οδηγίες τοποθέτησης στοεγχειρίδιο χρήσης. Τυχόν ακατάλληλη τοποθέτηση μπορεί να καταστήσει τη συσκευή μη ασφα- λή.

- Μη χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε παρελκόμενα ή αξεσουάρ διαφορετικά από αυτά που συνιστώνται από τον κατασκευαστή ή που πωλούνται μαζί με τη συσκευή. Η εγκατάστασή τους πρέπει να γίνεται σύμφωνα με αυτό το εγχειρίδιο χρήστη.
- Για τις συσκευές που διατίθενται με βάση, βεβαιωθείτε ότι η βάση είναι σωστά σφιγμένη στην τηλεόραση. Τυχόν ακατάλληλη σύσφιξη μπορεί να καταστήσει τη συσκευή μη ασφαλή.
- Όταν τοποθετείτε τη συσκευή, αφήνετε επαρκή χώρο για τον εξαερισμό. Μην την τοποθετείτε σε βιβλιοθήκες, εντοιχισμένα ντουλάπια ή παρόμοια σημεία.
- Μην εμποδίζετε τον εξαερισμό καλύπτοντας τα ανοίγματα εξαερισμού με αντικείμενα όπως εφημερίδες, τραπεζομάντιλα, κουρτίνες κ.λπ. Μην εισάγετε οποιαδήποτε αντικείμενα μέσα στη συσκευή.
- Μην τοποθετείτε πηγές ακάλυπτης φλόγας, όπως αναμμένα κεριά, επάνω στη συσκευή.
- Μην εισάγετε οποιαδήποτε αντικείμενα μέσα στη συσκευή. Τέτοια είδη μπορεί να πέσουν κάτω και να προκαλέσουν ζημιά στο προϊόν ή/και τραυματισμό.
- Να μην τοποθετείται κοντά σε πηγές θερμότητας όπως σώματα καλοριφέρ, ανοίγματα εκροής θερμού αέρα, σόμπες ή άλλες συσκευές (συμπεριλαμβανομένων ενισχυτών), που παράγουν θερμότητα.
- Μην ασκείτε υπερβολική δύναμη στο μπροστινό ή το πάνω μέρος, διότι έτσι μπορεί στο τέλος να αναποδογυρίσει η συσκευή.
- Μη μετακινείτε τη συσκευή όταν είναι ενεργοποιημένη.
- Μην αγγίζετε, μην πιέζετε και μην τρίβετε την επιφάνεια της οθόνης σε αιχμηρά ή σκληρά αντικείμενα.
- Όταν η θερμοκρασία αλλάζει, μπορεί να σχηματιστούν υδρατμοί. Οι υδρατμοί μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στην οθόνη και τα ηλεκτρικά της μέρη. Όταν η υγρασία στεγνώσει, στην οθόνη μπορεί να υπάρχουν λεκέδες ή κηλίδες.
- **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Κίνδυνος έκρηξης εάν οι μπαταρίες τοποθετηθούν λάθος. Πρέπει να αντικαθίστανται μόνο με μπαταρίες ίδιου ή αντίστοιχου τύπου. Μη χρησιμοποιείτε παλιές μαζί με καινούργιες μπαταρίες.
- Τοποθετείτε τις μπαταρίες σωστά, με τα πρόσημα + και - ευθυγραμμισμένα, όπως υποδεικνύεται επάνω στη συσκευή.
- Αφαιρείτε τις μπαταρίες όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Μην εκθέτετε τις μπαταρίες σε υπερβολική θερμότητα, όπως στο φως του ήλιου, σε φωτιά κ.λπ.
- Σε περίπτωση διαρροής μπαταρίας, αφαιρέστε τις μπαταρίες και καθαρίστε τη θήκη των μπαταριών πολύ καλά. Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα και τα μάτια σας.
- Φυλάσσετε τις μπαταρίες μακριά από παιδιά. Ζητήστε ιατρική βοήθεια αμέσως σε περίπτωση κατάποσης μπαταρίας.
- Μην αποσυναρμολογείτε και μην ανοίγετε τις μπαταρίες, μην τις πετάτε στη φωτιά. Η απόρριψή τους πρέπει να γίνεται σύμφωνα με το εγχειρίδιο χρήσης. Μην τις πετάτε μαζί με τα οικιακά απορρίμματα.
- Για την κατάσταση λειτουργίας USB, επαναρυθμίστε τη συσκευή αποσυνδέοντας τη συσκευή USB από τη συσκευή στην περίπτωση δυσλειτουργίας.
- Οι μπαταρίες (το τροφοδοτικό ή οι μπαταρίες που έχουν τοποθετηθεί) δεν πρέπει να εκτίθενται σε υπερβολική θερμότητα, όπως στο φως του ήλιου, σε φωτιά κ.λπ.
- Για να προληφθεί η επέκταση της φωτιάς, διατηρείτε πάντοτε τυχόν κεριά ή ακάλυπτες φλόγες μακριά από αυτό το προϊόν.
- Οι τιμές και οι εικόνες σε αυτό το Εγχειρίδιο χρήσης παρέχονται μόνο ως αναφορά και μπορεί να διαφέρουν από το πραγματικό προϊόν. Η σχεδίαση και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος μπορεί να αλλάξουν χωρίς ειδοποίηση.
- Η υπερβολική ακουστική πίεσης από τα ακουστικά μικρού ή μεγάλου μεγέθους μπορεί να προκαλέσει κώφωση.

## ΣΥΓΧΑΡΗΤΉΡΙΑ

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα προϊόν **ok.** Παρακαλούμε διαβάστε αυτές τις οδηγίες προσεκτικά και φυλάξτε τις για μελλοντική χρήση.

## ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ

Αυτή η συσκευή προορίζεται για τη λήψη και αναπαραγωγή σημάτων ήχου, εικόνας και τηλεόρασης. Χρησιμοποιείτε μόνο σύμφωνα με αυτές τις οδηγίες. Μια ακατάλληλη χρήση είναι επικίνδυνη και ακυρώνει την απαίτηση εγγύησης. Τηρείτε τις οδηγίες ασφαλείας.

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Η συσκευή μπορεί να διατίθεται σε διαφορετικά χρώματα.

### Τηλεχειριστήριο

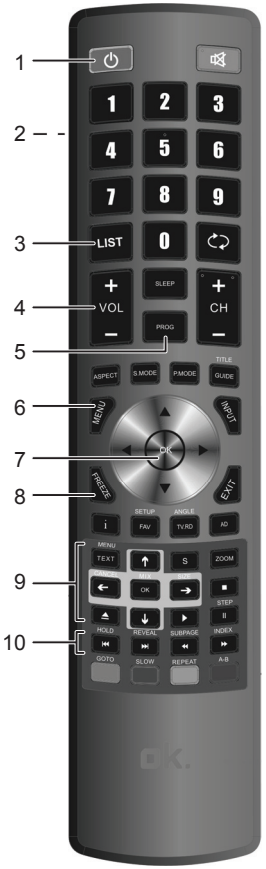

## Τηλεχειριστήριο

1. **Πλήκτρο** ⏻
   Εναλλαγή της τηλεόρασης μεταξύ της λειτουργίας ενεργοποίησης και ετοιμότητας.
2. **Χώρος μπαταρίας**
3. **Πλήκτρο LIST (ΛΙΣΤΑ)**
   Προβολή της λίστας καναλιών. (Λειτουργία ATV / DTV)
   Προβολή της σελίδας κειμένου στην οθόνη τελετέξτ. (Λειτουργία ATV)
4. **Πλήκτρο VOL +/-**
   Ρύθμιση της έντασης.
5. **Πλήκτρο PROG**
   Προβολή του μενού επεξεργασίας καναλιών. (Λειτουργία ATV / DTV)
   Προγραμματισμός του DVD. (Λειτουργία DVD)
6. **Πλήκτρο MENU (ΜΕΝΟΥ)**
   Προβολή του μενού OSD. (Προβολή στην οθόνη)
7. **Πλήκτρο OK**
   Επιβεβαίωση της επιλογής στα μενού OSD.
8. **Πλήκτρο FREEZE**
   Πάγωμα της εικόνας.
9. **Πλήκτρο TEXT (MENU)**
   Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της λειτουργίας τελετέξτ. (Λειτουργία ATV / DTV)
   **Πλήκτρο OK (MIX)**
   Επιβεβαίωση της επιλογής στα μενού DVD. (Λειτουργία DVD)
   Επιλογή ΤΕΛΕΤΕΞΤ με ένα πρόγραμμα τηλεόρασης. (Λειτουργία ATV)
   **Πλήκτρο S**
   Προβολή υποτίτλων που εκπέμπονται με το πρόγραμμα. (Λειτουργία DTV)
   Προβολή υποτίτλων στο DVD. (Λειτουργία DVD)
   **Πλήκτρο ZOOM**
   Εστίαση στο προβαλλόμενο καρέ. (Λειτουργία DVD)
   **Πλήκτρο ↑↓←→**
   Πλοήγηση στο μενού DVD και προσαρμογή των ρυθμίσεων συστήματος. (Λειτουργία DVD)
   **Πλήκτρο ← (CANCEL) (ΑΚΥΡΩΣΗ)**
   Έξοδος από τη λειτουργία τελετέξτ. (Λειτουργία ATV)
   **Πλήκτρο → (SIZE) (ΜΕΓΕΘΟΣ)**
   Μεγέθυνση της εικόνας τηλεόρασης στο τελετέξτ. (Λειτουργία ATV)
   **Πλήκτρο ■**
   Σταμάτημα της αναπαραγωγής. (Λειτουργία DVD / USB / DTV)
   **Πλήκτρο ⏏**
   Εξαγωγή ενός δίσκου. (Λειτουργία DVD)
   **Πλήκτρο ▶**
   Έναρξη αναπαραγωγής. (Λειτουργία DVD / USB)
   **Πλήκτρο ⏸ button (STEP) (ΒΗΜΑ)**
   Παύση αναπαραγωγής. (Λειτουργία DVD / USB)
   Έναρξη της λειτουργίας μετατόπισης χρόνου (Λειτουργία DTV)
   Αναπαραγωγή προς τα εμπρός καρέ καρέ. (Λειτουργία DVD)
10. **Πλήκτρο ⏮ (HOLD) (ΠΑΥΣΗ):**
    Μεταπήδηση στην έναρξη του προηγούμενου κεφαλαίου / κομματιού / φωτογραφίας. (Λειτουργία DVD / USB)
    Πάγωμα επί της οθόνης μιας διαδρομής πολλαπλών σελίδων στο τελετέξτ. (ATV)
    **Πλήκτρο ⏭ (REVEAL) (ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ):**
    Μεταπήδηση στην έναρξη του επόμενου κεφαλαίου / κομματιού/ φωτογραφίας. (Λειτουργία DVD / USB)
    Αποκάλυψη κρυμμένων πληροφοριών όπως μια απάντηση σε κουίζ στο τελετέξτ. (Λειτουργία ATV)
    **Πλήκτρο ◀◀ (SUBPAGE) (ΥΠΟΣΕΛΙΔΑ):**
    Ταχεία αντίστροφη αναπαραγωγή. (Λειτουργία DVD / USB)
    Προβολή της υποσελίδας στην οθόνη τελετέξτ. (Λειτουργία ATV)
    **Πλήκτρο ▶▶ button (INDEX):**
    Ταχεία προώθηση αναπαραγωγής. (Λειτουργία DVD / USB)
    Επιλογή του αριθμού σελίδας ευρετηρίου από το τελετέξτ. (Λειτουργία ATV)

## Τηλεχειριστήριο

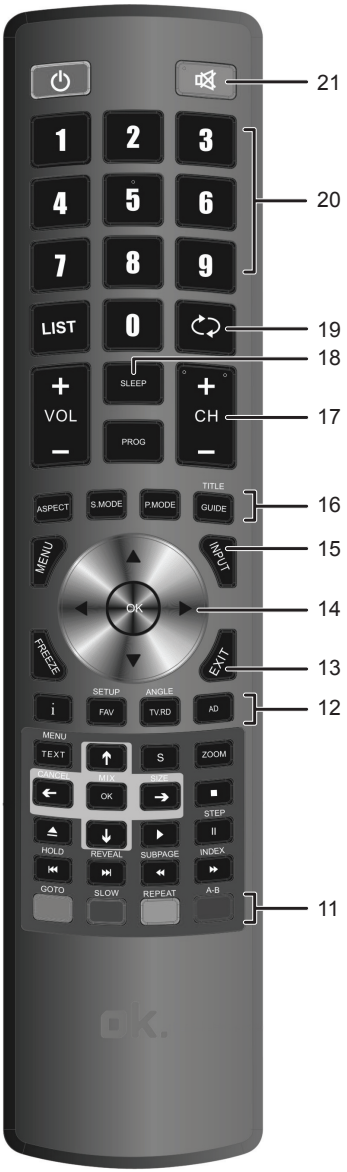

## Τηλεχειριστήριο

11. **Πλήκτρα COLOR (ΧΡΩΜΑΤΑ)**
    Πρόσβαση στα στοιχεία ΤΕΛΕΤΕΞΤ ή επεξεργασία καναλιών κατά τη χρήση ψηφιακών καναλιών/ δωρεάν τηλεοπτικών καναλιών. (Λειτουργία ATV / DTV)
    **Κόκκινο (GOTO)**
    Μεταπήδηση σε μια συγκεκριμένη τοποθεσία σε ένα DVD / CD.
    (Λειτουργία DVD)
    **Πράσινο (SLOW) (ΑΡΓΟ)**
    Αργή αναπαραγωγή βίντεο.
    (Λειτουργία DVD)
    **Κίτρινο (REPEAT) (ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)**
    Επιλογή μεταξύ διαφορετικών λειτουργιών επανάληψης. (Λειτουργία DVD)
    **Μπλε (A-B)**
    Επανάληψη ενός τμήματος μεταξύ A και B.
    (Λειτουργία DVD)
12. **Πλήκτρο** i
    Προβολή των παρόντων πληροφοριών οθόνης όπως το τρέχον κανάλι στη λειτουργία ATV / DTV και η πηγή εισόδου εκτός της λειτουργίας ATV / DTV.
    Οθόνη (DVD): Πιέστε για προβολή των πληροφοριών του τρέχοντος αναπαραγόμενου δίσκου.
    **Πλήκτρο FAV (SETUP) (ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ)**
    Προβολή της λίστας αγαπημένων καναλιών. (Λειτουργία ATV / DTV)
    Προβολή και έξοδος από το μενού εγκατάστασης DVD. (Λειτουργία DVD)
    **Πλήκτρο TV.RD (ANGLE) (ΓΩΝΙΑ)**
    Μια συντόμευση για την εναλλαγή της πηγής εισόδου σε κανάλια τηλεόρασης / ψηφιακά / ραδιοφωνικά.
    Επιλογή διαφορετικής γωνίας για το βίντεο.
    (Λειτουργία DVD)
    **Πλήκτρο AD**
    Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση της λειτουργίας περιγραφής ήχου (AD) (ισχύει μόνο όταν το τηλεοπτικό πρόγραμμα έχει αυτό το χαρακτηριστικό). (Λειτουργία DTV)
    Επιλογή διαφορετικής λειτουργίας ήχου στη λειτουργία DVD. (Λειτουργία DVD)
    Επιλογή λήψης ήχου στέρεο / Dual.
    (Λειτουργία ATV)
13. **Πλήκτρο EXIT (ΕΞΟΔΟΣ)**
    Έξοδος από το μενού OSD.
14. **Πλήκτρο ▲▼◄►**
    Πλοήγηση στα μενού OSD και προσαρμογή των ρυθμίσεων συστήματος.
15. **Πλήκτρο INPUT (ΕΙΣΟΔΟΣ)**
    Επιλογή μεταξύ των διαφορετικών πηγών σήματος:
    DTV / ATV / SCART / YPbPr / PC / HDMI1 / HDMI2 / AV / USB
16. **Πλήκτρο ASPECT (ΔΙΑΣΤΑΣΗ)**
    Προβολή της οθόνης σε διαφορετικές μορφές: Αυτόματο / 4:3 / 16:9 / Εστίαση / Υπότιτλοι / Έξυπνη εστίαση.
    **Πλήκτρο S.MODE**
    Επιλογή λειτουργίας ήχου: Στάνταρ / Μουσική / Ταινία / Αθλητικά / Χρήστης.
    **Πλήκτρο P.MODE**
    Επιλογή λειτουργίας εικόνας: Στάνταρ / Ήπιο / Χρήστης / Δυναμικό.
    **Πλήκτρο GUIDE (TITLE) (ΤΙΤΛΟΣ)**
    Προβολή του EPG (Ηλεκτρονικός οδηγός προγραμμάτων) Οδηγός προγραμμάτων.
    (Λειτουργία DTV)
    Προβολή του περιεχομένου τίλτρου DVD.
    (Λειτουργία DVD)
17. **Πλήκτρο CH +/-**
    Επιλογή ενός καναλιού.
18. **Πλήκτρο SLEEP**
    Ρύθμιση του χρονοδιακόπτη ύπνου τηλεόρασης:
    OFF / 10 / 20 /…/ 180 / 240 λεπτά.
19. **Πλήκτρο** ⟲
    Επιστροφή στο προηγούμενο προβαλλόμενο κανάλι.
    (Λειτουργία ATV/DTV)
    Επιστροφή στο μενού (Λειτουργία DVD)
20. **Αριθμητικά πλήκτρα 0-9**
    Επιλογή ενός προγράμματος.
    Επιλογή αριθμημένων στοιχείων σε ένα μενού. (Λειτουργία DVD)
21. **Πλήκτρο** 🔇
    Σίγαση και επαναφορά ήχου της τηλεόρασης.

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

### Κύρια μονάδα

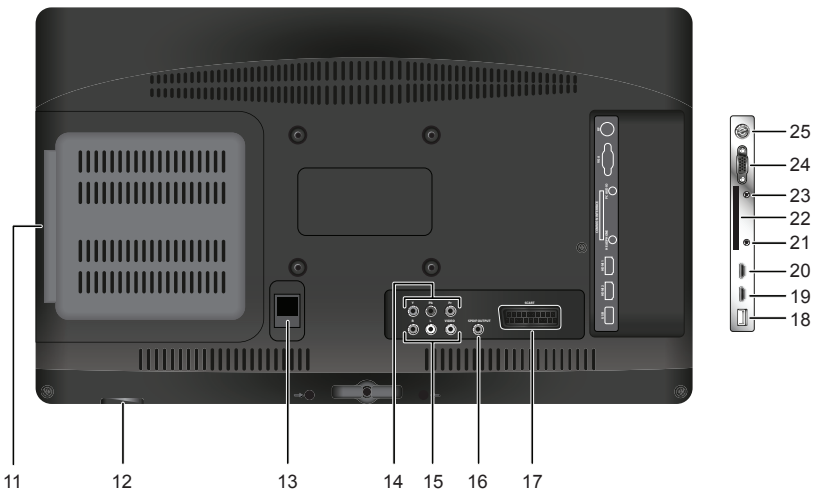

## Κύρια μονάδα

1. Βάση
2. Ένδειξη ισχύος
3. Απομακρυσμένος αισθητήρας
4. Κουμπί ⏻
5. Κουμπί VOL +/-
6. Κουμπί CH +/-
7. Κουμπί MENU (ΜΕΝΟΥ)
8. Κουμπί ⏎
9. Κουμπί αναπαραγωγής DVD
10. Κουμπί εξαγωγής DVD
11. Υποδοχή εισαγωγής DVD
12. Διακόπτης On/Off (ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση)
13. Καλώδιο ισχύος
14. YPbPr
15. ΒΙΝΤΕΟ Α/ Δ
16. ΕΞΟΔΟΣ SPDIF
17. SCART
18. USB
19. HDMI 2
20. HDMI 1
21. ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ
22. Υποδοχή κάρτας CI
23. ΗΧΟΣ Η/Υ
24. VGA (Είσοδος βίντεο Η/Υ)
25. ANT (RF)

## ΕΚΚΙΝΗΣΗ

Εγκατάσταση της βάσης τηλεόρασης

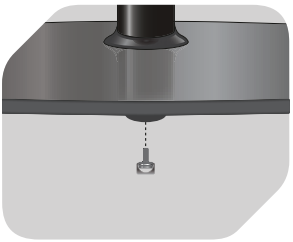

**1**

Προσαρτήστε την κάτω πλάκα και στερεώστε την με τις βίδες.

**2**

Στερεώστε τον αντάπτορα βάσης με τις βίδες στην πίσω πλευρά της τηλεόρασης.

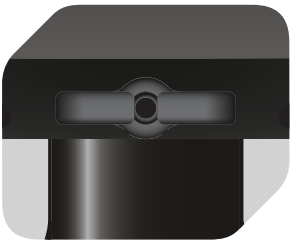

**3**

Προσαρτήστε τη συγκράτηση καλωδίου.

## ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ

**1**

Ανοίξτε το κάλυμμα μπαταριών στο πίσω μέρος του τηλεχειριστηρίου.

**2**

Τοποθετήστε τις 2 μπαταρίες (AAA, 1,5V). Εξασφαλίστε ότι η πολικότητα + και - των μπαταριών αντιστοιχεί στις σημάνσεις στο εσωτερικό της θήκης. Κλείστε το κάλυμμα.

## ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΚΕΡΑΙΑΣ Ή ΤΟΥ ΚΑΛΩΔΙΟΥ

**ΠΡΟΣΟΧΗ**
Αποσυνδέστε το καλώδιο ισχύος εναλλασσόμενου ρεύματος (AC) προτού συνδέσετε οποιεσδήποτε συσκευές.

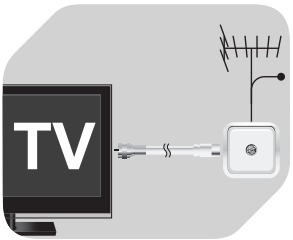


**Σύνδεση σε κεραία**

Εισαγάγετε το βύσμα κεραίας στην υποδοχή 75 Ω της συσκευής τηλεόρασης.

**Σύνδεση σε καλώδιο**

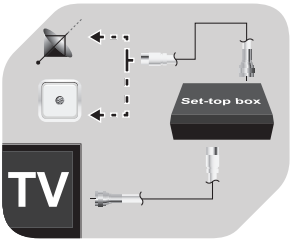


**Συνδέστε τον αποκωδικοποιητή/ κιβώτιο σύνδεσης μέσω της εισόδου/ εξόδου RF IN/OUT**

Εισαγάγετε το βύσμα κεραίας στην υποδοχή 75 Ω του αποκωδικοποιητή. Συνδέστε την τηλεόραση και τον αποκωδικοποιητή μέσω του καλωδίου RF.

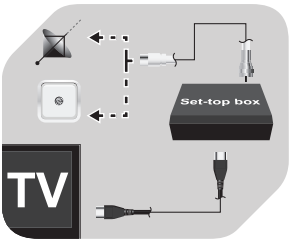


**Συνδέστε τον αποκωδικοποιητή/ κιβώτιο σύνδεσης μέσω HDMI**

Εισαγάγετε το βύσμα κεραίας στην υποδοχή 75 Ω του αποκωδικοποιητή. Συνδέστε την τηλεόραση και τον αποκωδικοποιητή μέσω του καλωδίου HDMI.

**Σημείωση**
Επιλέξτε την πηγή HDMI χρησιμοποιώντας το INPUT στο τηλεχειριστήριο.

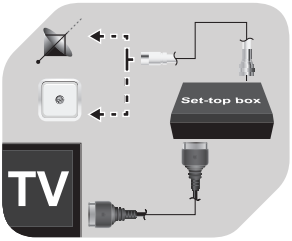


**Συνδέστε τον αποκωδικοποιητή/ κιβώτιο σύνδεσης μέσω SCART**

Εισαγάγετε το βύσμα κεραίας στην υποδοχή 75 Ω του αποκωδικοποιητή. Συνδέστε την τηλεόραση και τον αποκωδικοποιητή μέσω ενός καλωδίου SCART.

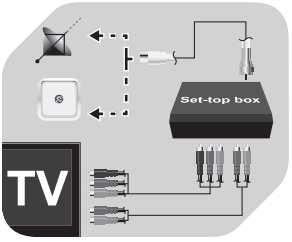


**Συνδέστε τον αποκωδικοποιητή / κιβώτιο σύνδεσης μέσω της εισόδου βίντεο component (YPbPr)**

Εισαγάγετε το βύσμα κεραίας στην υποδοχή 75 Ω του αποκωδικοποιητή. Συνδέστε την τηλεόραση και τον αποκωδικοποιητή μέσω ενός καλωδίου εισόδου βίντεο component.

**Σημείωση**
Επιλέξτε την πηγή YPbPr χρησιμοποιώντας το INPUT στο τηλεχειριστήριο.

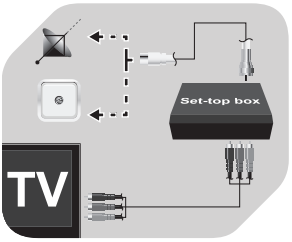


**Συνδέστε τον αποκωδικοποιητή/ κιβώτιο σύνδεσης μέσω του Composite Video and Audio (A/V)**

Εισαγάγετε το βύσμα κεραίας στην υποδοχή 75 Ω του αποκωδικοποιητή. Συνδέστε την τηλεόραση και τον αποκωδικοποιητή μέσω ενός καλωδίου A/V.

**Σημείωση**
Επιλέξτε την πηγή A/V χρησιμοποιώντας το INPUT στο τηλεχειριστήριο.

## ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

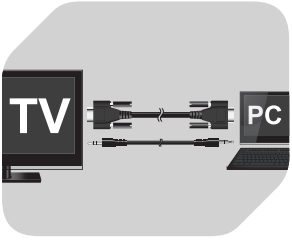


**Χρήση της τηλεόρασης ως οθόνη υπολογιστή**

Χρησιμοποιήστε έναν διασυνδέτη VGA για να συνδέσετε τον H/Y στην τηλεόραση.

## Σύνδεση του καλωδίου ισχύος εναλλασσόμενου ρεύματος (ac)

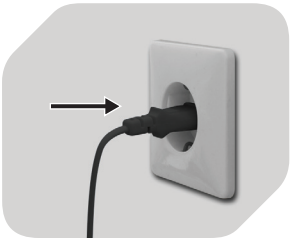

### 1

Εισάγετε το βύσμα στην πρίζα.

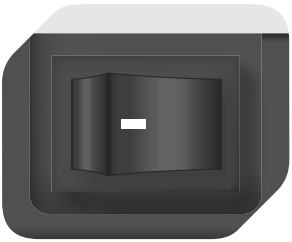

### 2

Ενεργοποιήστε την τηλεόραση. Η ένδειξη ισχύος γίνεται κόκκινη και η τηλεόραση παραμένει στη λειτουργία ετοιμότητας.

## ΒΑΣΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΛΗΚΤΡΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ

### 1

Για να ενεργοποιήσετε την τηλεόραση, πιέστε το πλήκτρο ισχύος στην κύρια μονάδα ή στο τηλεχειριστήριο.

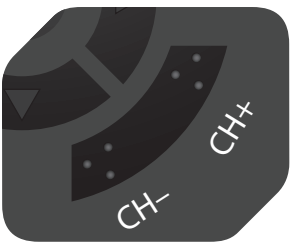


### 2

Για να αλλάξετε κανάλια:
Πιέστε το CH+/- στην τηλεόραση ή Πιέστε το CH+/- ή πληκτρολογήστε τον αριθμό στο τηλεχειριστήριο.

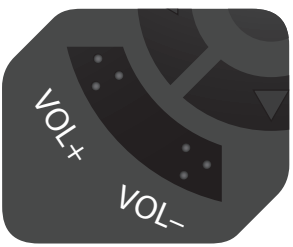


### 3

Για τη ρύθμιση της έντασης πιέστε το VOL +/- στη συσκευή τηλεόρασης ή στο τηλεχειριστήριο.

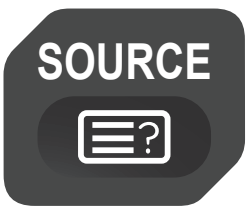


### 4

Για προβολή από μια συνδεδεμένη συσκευή, πιέστε το INPUT στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε την επιθυμητή συσκευή.

**5**

Πιέστε το GUIDE για να προβάλλετε το μενού PROGRAMME GUIDE.

**6**

Πιέστε το LIST για να προβάλλετε τη λίστα καναλιών.

## ΑΡΧΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Όταν ενεργοποιείται αρχικά η τηλεόραση, θα βοηθήσει μια αλληλουχία προτροπών επί της οθόνης κατά τη διαμόρφωση των βασικών ρυθμίσεων.

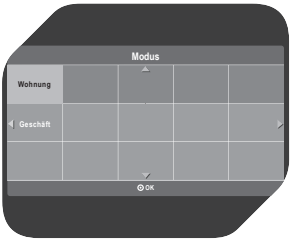


**1**

**Λειτουργία οικίας / καταστήματος**
Επιλέξτε την επιθυμητή λειτουργία, πιέστε ▲▼ ◄► και το πλήκτρο OK.

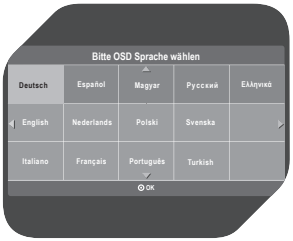


**2**

**Γλώσσα OSD**
Επιλέξτε την επιθυμητή γλώσσα, πιέστε ▲▼ ◄► και το πλήκτρο OK.

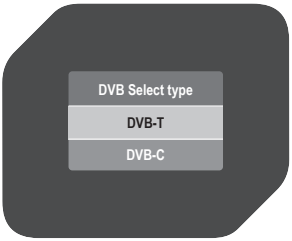


**3**

**Κεραία**
Πιέστε το ▲▼ για να επιλέξετε μια πηγή κεραίας.

## ΜΕΝΟΥ OSD

Την πρώτη φορά που θα εγκαταστήσετε την τηλεόραση σας, προβάλλεται προτροπή για την επιλογή μιας γλώσσας μενού και για την εγκατάσταση καναλιών τηλεόρασης και ψηφιακού ραδιοφώνου (εάν είναι διαθέσιμα). Αυτό το κεφάλαιο παρέχει οδηγίες για το πώς θα επανεγκαταστήσετε και ρυθμίσετε λεπτομερώς κανάλια και πώς θα κάνετε άλλες ρυθμίσεις.

### ΚΑΝΑΛΙ

Πιέστε το πλήκτρο MENU για πρόσβαση στο μενού τηλεόρασης.

## Τύπος επιλογής DVB

### Αυτόματος συντονισμός

Πιέστε το OK για πρόσβαση στο μενού αυτόματου συντονισμού.

## DVB-T σήματος (Αέρας)

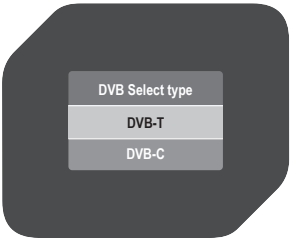


### 1

**Τύπος επιλογής DVB**
Επιλέξτε το Τύπος DVB και πιέστε το OK.

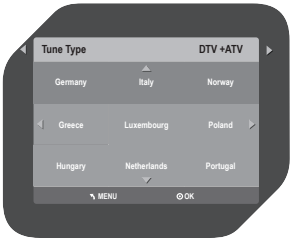


### 2

1. Επιλέξτε τον τύπο συντονισμού και τη χώρα για τα κανάλια.
2. Πιέστε το OK για να εκκινήσετε τον αυτόματο συντονισμό.

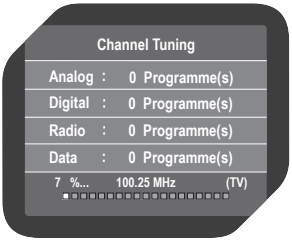


### 3

Η οθόνη προβάλλει την πρόοδο και ο αριθμός των λαμβανόμενων καναλιών θα αποθηκευτεί.

### 4

**Χειροκίνητος συντονισμός DTV**
Πιέστε το OK για πρόσβαση στο μενού χειροκίνητου συντονισμού DTV.

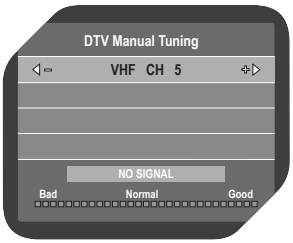


### 5

**Χειροκίνητη αναζήτηση καναλιών για κανάλια DTV**
1. Πιέστε ◄► για επιλογή καναλιού.
2. Πιέστε το OK για να εκκινήσετε την αναζήτηση.

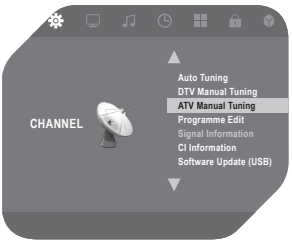


### 6

**Χειροκίνητος συντονισμός ATV**
Πιέστε το OK για πρόσβαση στο χειροκίνητο συντονισμό ATV.

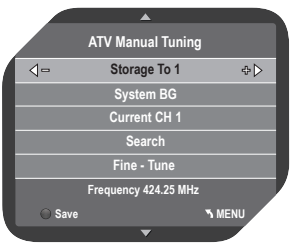


### 7

**Χειροκίνητη αναζήτηση καναλιών για κανάλια ATV**
1. Πιέστε ◄► για επιλογή καναλιού.
2. Χρησιμοποιήστε το ▲▼ για άλλες ρυθμίσεις και πιέστε το ◄ ► για προσαρμογή.

## DVB-C σήματος (Καλωδιακή)

**1**

**Αυτόματος συντονισμός**
Πιέστε το OK για πρόσβαση στον αυτόματο συντονισμό.

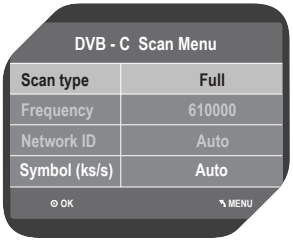


**2**

Πιέστε ◀▶ για να επιλέξετε τον τύπο σάρωσης.

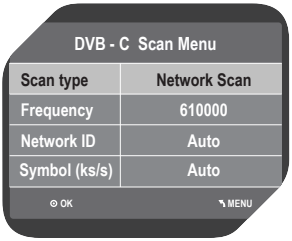


**3**

**Σάρωση δικτύου**
Η συχνότητα, η ταυτότητα δικτύου και το σύμβολο (ks/s) μπορούν να ρυθμιστούν χειροκίνητα.

**Σημείωση**
Εάν έχει επιλεγεί η πλήρης σάρωση, ο αυτόματος συντονισμός θα αναζητήσει αυτόματα διαθέσιμα κανάλια.

**4**

**Χειροκίνητος συντονισμός DVB-C**
Πιέστε το OK για πρόσβαση στο μενού.

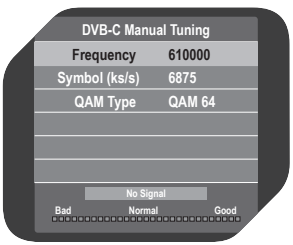


**5**

Απαιτούνται η συχνότητα, το σύμβολο (ks/s) και ο τύπος QAM. Για πληροφορίες επικοινωνήστε με την εταιρεία παροχής καλωδιακών υπηρεσιών.

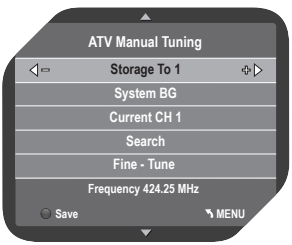


**6**

**Χειροκίνητη αναζήτηση καναλιών για κανάλια ATV**
Πιέστε το OK για πρόσβαση στο μενού.

1. Πιέστε ◀▶ για να επιλέξετε κανάλι.
2. Χρησιμοποιήστε το ▲▼ για άλλη ρύθμιση και πιέστε ◀ ▶ για ρύθμιση.

## DVB-C σήματος (Καλωδιακή)

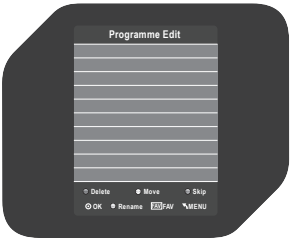


### 7

**Επεξεργασία προγράμματος**

1. Πιέστε ▲▼ για επιλογή καναλιού.
2. Πιέστε το κόκκινο πλήκτρο για να διαγράψετε το κανάλι.
3. Πιέστε το πράσινο για να μετονομάσετε το κανάλι (στη λειτουργία τηλεόρασης). Καταχωρήστε χαρακτήρες με το ▲▼.
4. Πιέστε το κίτρινο πλήκτρο για να αλλάξετε κανάλι.
5. Πιέστε το μπλε πλήκτρο για να παραλείψετε κανάλι.
6. Πιέστε FAV για να ρυθμίσετε αγαπημένο κανάλι.

### 8

**Πληροφορίες CI**

Διευκολύνει την προβολή ορισμένων κρυπτογραφημένων υπηρεσιών (υπηρεσίες επί πληρωμή). Πρέπει να έχει εισαχθεί μια κάρτα CI στη θυρίδα κάρτας CI.

### 9

**Ενημέρωση λογισμικού (USB)**
**(Δεν περιλαμβάνεται)**

## ΜΕΝΟΥ ΕΙΚΟΝΑΣ

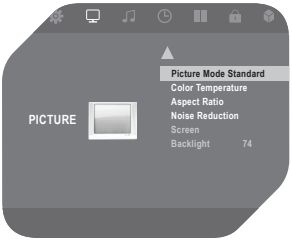


### 1

1. Πιέστε το πλήκτρο MENU για πρόσβαση στο μενού τηλεόρασης.
2. Πιέστε το ◄► για να εισέλθετε στο μενού ΕΙΚΟΝΑΣ.

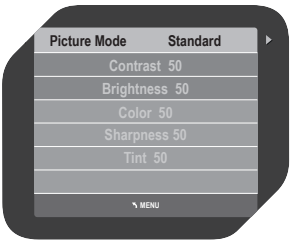


### 2

**Λειτουργία εικόνας**

Για να επιλέξετε τον τύπο εικόνας που ταιριάζει καλύτερα στην προβολή σας.

1. Επιλέξτε τη λειτουργία εικόνας και πιέστε το OK για πρόσβαση στο μενού.
2. Επιλέξτε τον τύπο εικόνας και πιέστε το MENU για επιβεβαίωση.
3. Η προτεινόμενη λειτουργία του κατασκευαστή είναι η Standard.

**Σημείωση**

Η αντίθεση, η φωτεινότητα, το χρώμα και η απόχρωση μπορούν να ρυθμιστούν όταν η λειτουργία έχει τεθεί στο User (Χρήστης)

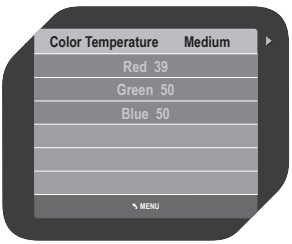


### 3

**Θερμοκρασία χρώματος**

Επιλέξτε τη θερμοκρασία χρώματος της εικόνας.

1. Επιλέξτε τη θερμοκρασία χρώματος και πιέστε το OK για πρόσβαση στο μενού.
2. Επιλέξτε τον τύπο θερμοκρασίας εικόνας και πιέστε το MENU για επιβεβαίωση.

**Σημείωση**

Όταν ο τύπος τεθεί στο User τότε μπορούν να ρυθμιστούν τα χρώματα κόκκινο, πράσινο και μπλε.

## ΜΕΝΟΥ ΕΙΚΟΝΑΣ

### 4

**Λόγος διαστάσεων**

Για να επιλέξετε το μέγεθος εικόνας που ταιριάζει καλύτερα στην προβολή σας.

1. Επιλέξτε το λόγο διαστάσεων και πιέστε το OK για πρόσβαση στο μενού.
2. Επιλέξτε τον τύπο λόγου ▲▼ και πιέστε το MENU για επιβεβαίωση.

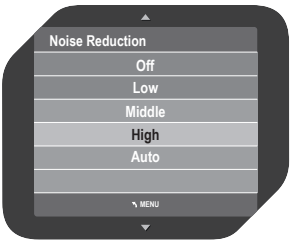


### 5

**Μείωση θορύβου**

Βελτιώνει τη “θορυβώδη” (μικρές κουκκίδες στην εικόνα) εικόνα λόγω μετάδοσης αδύναμου σήματος.

1. Επιλέξτε τη μείωση θορύβου και πιέστε το OK για πρόσβαση στο μενού.
2. Επιλέξτε το επίπεδο θορύβου οθόνης και πιέστε το MENU για επιβεβαίωση.

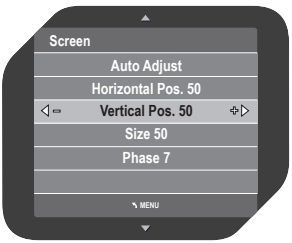


### 6

**ΟΘΟΝΗ (μόνο λειτουργία H/Y)**

- Επιλέξτε Οθονη και πιέστε το OK για πρόσβαση στο μενού.
- Πιέστε ▲▼ ◄► για να ρυθμίσετε κάθε στοιχείο και πιέστε το MENU για να επιβεβαιώσετε.

## ΜΕΝΟΥ ΗΧΟΥ

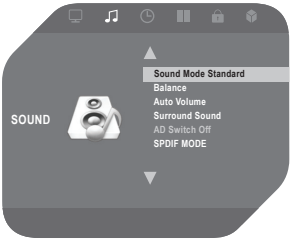


### 1

1. Πιέστε το πλήκτρο MENU για πρόσβαση στο μενού τηλεόρασης.
2. Πιέστε το ◀▶ για να εισέλθετε στο μενού ΗΧΟΥ.

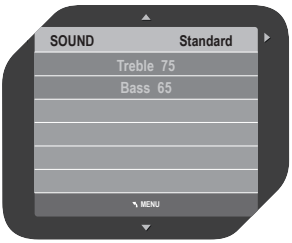


### 2

**Λειτουργία ΗΧΟΥ**

Για να επιλέξετε τον τύπο ήχου που ταιριάζει καλύτερα στις προτιμήσεις σας.

1. Επιλέξτε τη λειτουργία Ήχος και πιέστε το OK για πρόσβαση στο μενού.
2. Επιλέξτε τον τύπο ήχου ◀▶ και πιέστε το MENU για επιβεβαίωση.

**Σημείωση**

Τα πρίμα και μπάσα μπορούν να ρυθμιστούν όταν η λειτουργία έχει τεθεί στο User.

### 3

**Balance**

Για να ρυθμίσετε την ισορροπία ήχου των ηχείων.

1. Επιλέξτε Balance και πιέστε το OK για πρόσβαση στο μενού.
2. Επιλέξτε το επίπεδο ισορροπίας με το ◀▶ και πιέστε το MENU για επιβεβαίωση.

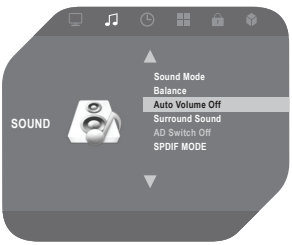


### 4

**Αυτόματη ένταση**

Χρησιμοποιείται για τον περιορισμό ξαφνικών αυξήσεων στον ήχο κατά τη διάρκεια μιας αλλαγής προγράμματος ή διαφημιστικών κενών.

1. Επιλέξτε το Auto Volume και πιέστε το OK για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση.

## ΜΕΝΟΥ ΗΧΟΥ

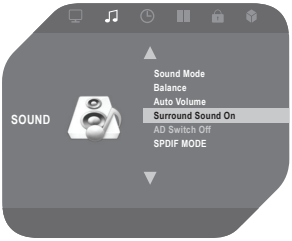


### 5

**Ήχος Surround**
Επιλέξτε το Surround Sound και πιέστε το OK για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση.

### 6

**Διακόπτης AD**
Αυτή η λειτουργία ρυθμίζει τη ροή ήχου για το AD (Περιγραφή ήχου), όταν εκπέμπεται με τον κύριο ήχο από τον ραδιοτηλεοπτικό φορέα. Επιλέξτε για την ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας AD.

**Σημείωση**
Η ένταση AD μπορεί να ρυθμιστεί όταν ο διακόπτης AD τεθεί στο ON.

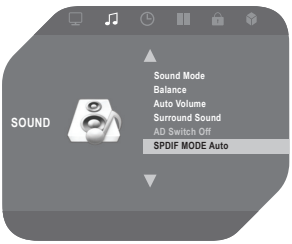


### 7

**Λειτουργία SPDIF**
Πιέστε το OK για να ρυθμίσετε στο Auto ή στο PCM.

## ΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

### 1

1. Πιέστε το πλήκτρο MENU για πρόσβαση στο μενού τηλεόρασης.
2. Πιέστε το ◄► για να εισέλθετε στο μενού ΧΡΟΝΟΥ.

### 2

**Ρολόι**

Τρέχων χρόνος και ρύθμιση ημερομηνίας.

1. Επιλέξτε ΡΟΛΌΙ και πιέστε το OK για πρόσβαση στο μενού ρολογιού.
2. Ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας.
3. Πιέστε το MENU για έξοδο.

### 3

**Χρόνος απενεργοποίησης**

Ρύθμιση του χρόνου για την απενεργοποίηση της τηλεόρασης.

1. Επιλέξτε το Χρόνος απενεργοποίησης και πιέστε το OK για πρόσβαση στο μενού.
2. Επιλέξτε το χρόνο απενεργοποίησης.
3. Πιέστε το MENU για έξοδο.

### 4

**Χρόνος ενεργοποίησης**

Ρύθμιση του χρόνου για την ενεργοποίηση της τηλεόρασης.

1. Επιλέξτε το Χρόνος ενεργοποίησης και πιέστε το OK για πρόσβαση στο μενού.
2. Επιλέξτε το χρόνο ενεργοποίησης.
3. Πιέστε το MENU για έξοδο.

## ΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

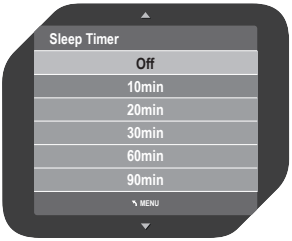


### 5

**Χρονοδιακόπτης ύπνου**
Ο χρονοδιακόπτης ύπνου θέτει την τηλεόραση στην ετοιμότητα μετά από μια προ-καθορισμένη χρονική περίοδο.
Ρυθμίστε το χρόνο/ ώρες για τη θέση της τηλεόρασης στην ετοιμότητα. Πιέστε το MENU για έξοδο.

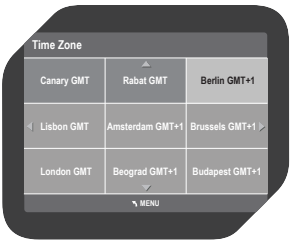


### 6

**Χρονική ζώνη**
Ρυθμίζετε την τρέχουσα χρονική ζώνη. Πιέστε το MENU για έξοδο.

## ΜΕΝΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

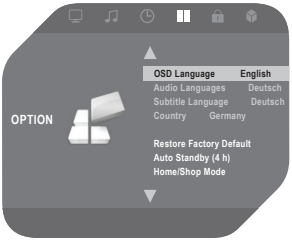


### 1

1. Πιέστε το πλήκτρο MENU για πρόσβαση στο μενού τηλεόρασης.
2. Πιέστε το ◀ ▶ για να εισέλθετε στο μενού ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ.
3. Επιλέξτε τα στοιχεία για τη ρύθμιση και πιέστε το OK.

### 2

**Ρύθμιση γλώσσας OSD**
Επιλέξτε τη γλώσσα και πιέστε το MENU.

### 3

**Ρύθμιση γλώσσας ήχου**
Επιλέξτε τη γλώσσα προτίμησης και πιέστε το MENU.

**Σημείωση**
Μόνο για εκπομπή ψηφιακών καναλιών με πολλαπλές γλώσσες.

### 4

**Ρύθμιση γλώσσας υποτίτλων**
Επιλέξτε την προτιμώμενη γλώσσα υποτίτλων και πιέστε το MENU για επιβεβαίωση.

### 5

**Ρύθμιση χώρας**
Προβολή του επιλεγμένου ονόματος χώρας.

### 6

**Επαναφορά**
Επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις

### 7

**Αυτόματη ετοιμότητα**
Πιέστε το OK για να ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε το Auto Standby (Αυτόματη ετοιμότητα).

### 8

**Λειτουργία οικίας/ καταστήματος**
Πιέστε το OK για να επιλέξετε τη λειτουργία Home ή Shop..

## ΚΛΕΙΔΩΜΑ

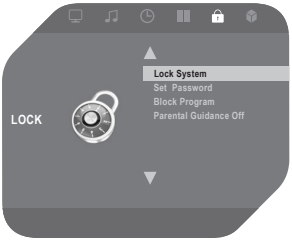


### 1

1. Πιέστε το πλήκτρο MENU για πρόσβαση στο μενού τηλεόρασης.
2. Πιέστε το ◄► για να εισέλθετε στο μενού ΚΛΕΙΔΩΜΑ.
3. Επιλέξτε τα στοιχεία για τη ρύθμιση και πιέστε το OK.

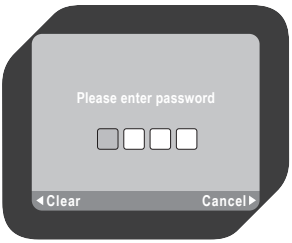


### 2

**Κλείδωμα συστήματος**

1. Ενεργοποιήστε το Κλείδωμα συστήματος για να εμποδίσετε μη εξουσιοδοτημένη χρήση της τηλεόρασης.
2. Το σύστημα θα ζητήσει έναν κωδικό πρόσβασης κατά την είσοδο στα Αυτόματος συντονισμός, Χειροκίνητος συντονισμός, Επεξεργασία προγράμματος ή Προεπιλογή.

**Σημείωση**

Ο προεπιλεγμένος κωδικός πρόσβασης είναι 6666.

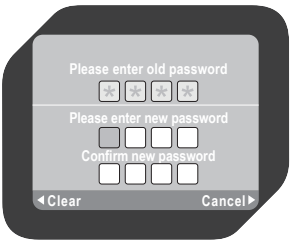


### 3

**Ρύθμιση κωδικού πρόσβασης**

1. Εισάγετε έναν νέο κωδικό πρόσβασης.

**Σημείωση**

Ο υπερ-κωδικός πρόσβασης είναι 9527, στην περίπτωση που έχετε ξεχάσει το νέο κωδικό πρόσβασης.

## ΚΛΕΙΔΩΜΑ

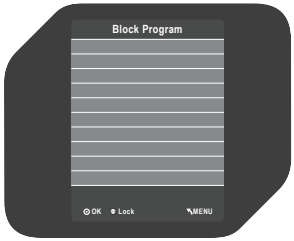


### 4

**Μπλοκάρισμα προγράμματος**

1. Επιλέξτε το πρόγραμμα που θέλετε να μπλοκάρετε.
2. Πιέστε το πράσινο πλήκτρο για να κλειδώσετε/ ξεκλειδώσετε**.**

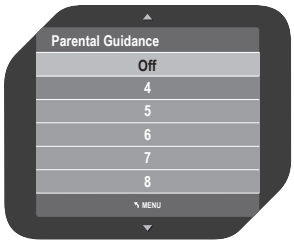


### 5

**Γονική καθοδήγηση (μόνο DTV)**

1. Ενεργοποιήστε το γονικό κλείδωμα για να εμποδίσετε την προβολή προγραμμάτων για ενήλικες.

**Σημείωση**

Αυτή η λειτουργία εξαρτάται από τις δοθείσες πληροφορίες από το σταθμό εκπομπής. Εάν ο σταθμός έχει εσφαλμένες πληροφορίες, αυτή η λειτουργία δεν θα διατίθεται.

# ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΕΛΕΤΕΞΤ

**Προβολή Τελετέξτ**

1. Επιλέξτε έναν τηλεοπτικό σταθμό με ένα σήμα τελετέξτ.
2. Πιέστε το πλήκτρο TEXT για να εισέλθετε στη λειτουργία τελετέξτ.
3. Πιέστε το 2ο πλήκτρο TEXT για να εισέλθετε στη λειτουργία Mix. Αυτή η λειτουργία σας διευκολύνει να υπερθέτετε τη σελίδα τελετέξτ πάνω από το πρόγραμμα τηλεόρασης.
4. Πιέστε το 3ο πλήκτρο TEXT για να επιστρέψετε ή εξέλθετε από τη φυσιολογική λειτουργία τηλεόρασης/ DTV.

**Επιλογή σελίδας**

1. Καταχωρήστε τον αριθμό σελίδας (τρία ψηφία) χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα αριθμών. Εάν πιέσετε έναν λάθος αριθμό κατά τη διάρκεια της εισαγωγής, πρέπει να ολοκληρώσετε τον τριψήφιο αριθμό και στη συνέχεια να επαν-εισάγετε το σωστό αριθμό σελίδας.
2. Τα πλήκτρα CH-/CH+ μπορούν να χρησιμοποιούνται για την επιλογή της προηγούμενης ή επόμενης σελίδας.

**Ευρετήριο**

Πιέστε το πλήκτρο ▶▶ INDEX για να εισέλθετε απευθείας στην κύρια σελίδα ευρετηρίου.

## ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ

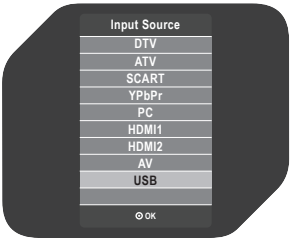


### 1

1. Πιέστε το INPUT για πρόσβαση στο μενού πηγής.
2. Πιέστε ▲▼ για να εισέλθετε στην πηγή USB

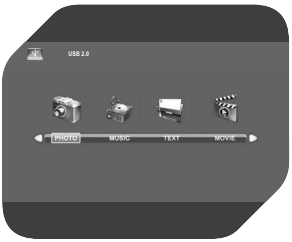


### 2

Πιέστε ◄► για να επιλέξετε ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ, ΜΟΥΣΙΚΗ, ΤΑΙΝΙΕΣ και ΚΕΙΜΕΝΟ και στη συνέχεια πιέστε το OK για να εισαγάγετε τα υπο-μενού. Πιέστε το EXIT για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού και για να εξέλθετε από το μενού για αποχώρηση.

## ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ

**ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ**

1. Η μονάδα υποστηρίζει μορφές .jpg, .jpeg, .bmp και .png.
2. Χρησιμοποιείτε τα πλήκτρα με βέλη για την επιλογή εικόνας. Κατά την επιλογή, οι πληροφορίες αρχείου θα εμφανίζονται δεξιά και η προ-επισκόπηση εικόνας στο κέντρο.
3. Πιέστε το ▶ για να εκκινήσετε την προβολή διαφανειών από την επιλεγμένη εικόνα.
4. Πιέστε το MENU κατά την αναπαραγωγή για να προβάλλετε την οθόνη μενού.
5. Πιέστε το EXIT για να σταματήσετε την προβολή διαφανειών.

**ΜΟΥΣΙΚΗ**

1. Η μονάδα υποστηρίζει μορφές .mp3, .wma, .m4a και .aac.
2. Χρησιμοποιείτε τα πλήκτρα με βέλη για την επιλογή του επιθυμητού αρχείου. Κατά την επιλογή, οι πληροφορίες αρχείου θα εμφανιστούν στα δεξιά. Η αναπαραγωγή ξεκινά αυτόματα.
3. Πιέστε ▶ για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή από την αρχή του αρχείου.
4. Χρησιμοποιήστε το ⏮ ή ⏭ και το OK για τη λειτουργία του μενού στο κάτω μέρος της οθόνης.
5. Πιέστε το EXIT για να σταματήσετε την αναπαραγωγή.

**ΤΑΙΝΙΑ**

1. Η μονάδα υποστηρίζει μορφές .avi, .mp4, .rs/.trp, .mkv, .1. mov, .dat, .vob.
2. Χρησιμοποιείτε τα πλήκτρα με βέλη για την επιλογή του επιθυμητού αρχείου. Κατά την επιλογή, οι πληροφορίες αρχείου θα εμφανιστούν στα δεξιά. Η αναπαραγωγή ξεκινά αυτόματα.
3. Πιέστε ▶ για να εκκινήσετε την αναπαραγωγή από την αρχή του αρχείου. Πιέστε το INFO για να προβάλλετε την οθόνη μενού.
4. Χρησιμοποιήστε το ⏮ ή ⏭ και το OK για τη λειτουργία του μενού στο κάτω μέρος της οθόνης.
5. Πιέστε το EXIT για να σταματήσετε την αναπαραγωγή.

**ΚΕΙΜΕΝΟ**

1. Πιέστε τα πλήκτρα με βέλη για να επιλέξετε το αρχείο, το οποίο θέλετε να προβάλλετε, στο μενού επιλογής αρχείου.
2. Πιέστε ▶ για να αναπαραγάγετε το επιλεγμένο αρχείο.
3. Πιέστε CH+ ή CH- για κύλιση στο αρχείο.
4. Πιέστε το INFO για να προβάλλετε την οθόνη μενού στην αναπαραγωγή.
5. Πιέστε ⏮ ή ⏭ για να επιλέξετε στο κάτω μέρος το μενού που θέλετε να τρέξετε και στη συνέχεια πιέστε το OK για τη λειτουργία.
6. Πιέστε το EXIT για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού.

Κατά την αναπαραγωγή του αρχείου πολυμέσων μέσω USB, εάν η συσκευή τηλεόρασης επανεκκινηθεί μέσω στατικού ηλεκτρισμού, παρακαλούμε επιλέξτε ξανά το τρέχον αρχείο αναπαραγωγής.

# ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ DVD

**Σελίδα γενικών πληροφοριών εγκατάστασης**

**1**

Πιέστε το SETUP για να εισέλθετε στο μενού DVD.

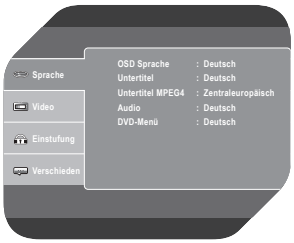


**2**

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ↑↓←→ για να επιλέξετε τα στοιχεία προς ρύθμιση.

## ΠΡΟΒΟΛΗ DVD

**1**

Πιέστε το INPUT για να επιλέξετε την πηγή εισόδου DVD.

**2**

Εισαγάγετε ένα DVD στη θυρίδα (η ετικέτα θα βλέπει προς τα έξω).

## ΤΑΞΙΝΌΜΗΣΗ

**1**

Πιέστε το SETUP για να εισέλθετε στο μενού DVD.

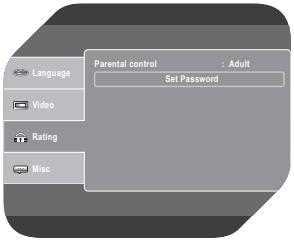


**2**

Επιλέξτε τη σελίδα ρύθμισης RATING (Διαβάθμιση) και χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ↑↓←→ για να επιλέξετε τα στοιχεία προς ρύθμιση..

- Γονικός έλεγχος: Ορισμένα προ-εγγεγραμμένα DVD παρέχονται με αξιολόγηση γονικού ελέγχου. Η λειτουργία αξιολόγησης σας επιτρέπει να εμποδίζετε αναπαραγωγή ακατάλληλου υλικού ρυθμίζοντας τη διαθέσιμη αξιολόγηση για την αναπαραγωγή. Διατίθενται οι ακόλουθες αξιολογήσεις. Η αξιολόγηση 1 είναι η χαμηλότερη, η αξιολόγηση 8 είναι η υψηλότερη.
- Κωδικός πρόσβασης: Επανα-ρύθμιση του κωδικού πρόσβασης. Ο κωδικός πρόσβασης πρέπει να έχει 4 ψηφία και ο αρχικός κωδικός πρόσβασης είναι 6666. Εάν τον ξεχάσετε, ο υπερ-κωδικός πρόσβασης 6666 συνεχίζει να έχει ισχύ.
- Προεπιλογή: Αυτό το χαρακτηριστικό θα επανα-ρυθμίσει τη διαμόρφωση ρύθμισης του DVD στις εργοστασιακές προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.

## ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

**ΑΝΟΙΓΜΑ/ ΚΛΕΙΣΙΜΟ**
Πιέστε ⏏ για την εξαγωγή του CD/DVD.

**ΣΤΑΜΑΤΗΜΑ**
Για να σταματήσετε προσωρινά την αναπαραγωγή, πιέστε μια φορά το ■ . Για να σταματήσετε εντελώς την αναπαραγωγή, πιέστε δύο φορές.

**ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ/ ΠΑΥΣΗ**
Για προσωρινή παύση της αναπαραγωγής, πιέστε μια φορά το ❚❚. Για να συνεχίσετε, πιέστε ξανά το ▶.

**ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΜΠΡΟΣ/ ΠΙΣΩ**
Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πιέστε ▶▶| για μεταπήδηση στο επόμενο ή |◀◀ στο προηγούμενο κεφάλαιο.

**ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΜΠΡΟΣ/ ΠΙΣΩ**
Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πιέστε ▶▶ για γρήγορη προώθηση στο τρέχον κεφάλαιο ή ◀◀ επιστροφή στο τρέχον κεφάλαιο.

**ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ**
Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πιέστε το **REPEAT** επανειλημμένα για να ενεργοποιήσετε τις ακόλουθες λειτουργίες επανάληψης:

DVD: Επανάληψη κεφαλαίου/ Επανάληψη τίτλου/ Επανάληψη off
VCD (PBC Off): Επανάληψη ενός/ Επανάληψη όλων/ Επανάληψη off
MP3/WMA/CD: Επανάληψη ενός/ Επανάληψη φακέλου/ Επανάληψη off

**ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΘΟΝΗΣ**
Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πιέστε το **GUIDE** επανειλημμένα για να προβάλλετε τις πληροφορίες δίσκου σε τίτλους, κεφάλαια, χρόνο αναπαραγωγής που διήλθε, γλώσσες κλπ. ανάλογα με το δίσκο που έχει εισαχθεί.

**ΥΠΟΤΙΤΛΟΙ**
Πιέστε το **S** επανειλημμένα για την αλλαγή της γλώσσας υποτίτλων.

**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ**
Πιέστε το **AD** επανειλημμένα για την αλλαγή της γλώσσας ήχου.

**ΤΙΤΛΟΣ**
Πιέστε το ↻ για να σταματήσετε την αναπαραγωγή και να επιστρέψετε στο μενού δίσκου.

**ΓΩΝΙΑ**
Πιέστε TV.RD για να αλλάξετε γωνία.

**ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ**
Πιέστε το **PROG** για να ρυθμίσετε τη σειρά περισσοτέρων τίτλων ή τομέων.

## ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ

**Φροντίδα της οθόνης**

- Αποσυνδέστε την τηλεόραση πριν από τον καθαρισμό.
- Καθαρίστε την οθόνη τηλεόρασης και το πλαίσιο με ένα μαλακό πανί. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε ουσίες όπως οινόπνευμα, χημικά ή οικιακά καθαριστικά στην οθόνη τηλεόρασης.
- Κίνδυνος ζημιάς στην οθόνη τηλεόρασης! Ποτέ μην αγγίζετε, ωθείτε, τρίβετε ή χτυπάτε την οθόνη με οποιοδήποτε αντικείμενο.
- Προς αποφυγή παραμορφώσεων και αποχρωματισμών, σκουπίζετε σταγόνες νερού όσο πιο σύντομα γίνεται.

## ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

| Σύμπτωμα | Πιθανές αιτίες και ποιες πρέπει να είναι οι ενέργειες σας |
|---|---|
| Δεν υπάρχει ήχος και εικόνα | • Ελέγχετε εάν το κύριο βύσμα έχει συνδεθεί σε κάποια πρίζα.<br>• Ελέγξτε εάν έχετε πιέσει το πλήκτρο POWER (Ισχύς) στο κάτω μέρος της συσκευής τηλεόρασης.<br>• Ελέγχετε τις ρυθμίσεις αντίθεσης και φωτεινότητας της οθόνης. |
| Κανονική εικόνα αλλά χωρίς ήχο | • Ελέγξτε την ένταση.<br>• Μήπως έχει απενεργοποιηθεί ο ήχος; Πιέστε το κουμπί MUTE.<br>• Δοκιμάστε ένα άλλο κανάλι, ίσως πρόκειται για πρόβλημα στην εκπομπή.<br>• Τα καλώδια ήχου έχουν εγκατασταθεί σωστά; |
| Το τηλεχειριστήριο δε λειτουργεί | • Ελέγξτε εάν υπάρχει κάποιο αντικείμενο μεταξύ του προϊόντος και του τηλεχειριστηρίου, το οποίο πιθανώς αποτελεί εμπόδιο.<br>• Οι μπαταρίες έχουν τοποθετηθεί με σωστή πολικότητα (+ στο +, - στο -);<br>• Εγκαταστήστε νέες μπαταρίες. |
| Η ισχύς ξαφνικά διακόπτεται | • Έχει τεθεί σε λειτουργία ο χρονοδιακόπτης ύπνου;<br>• Ελέγξτε τις ρυθμίσεις ελέγχου ισχύος. Η ισχύς διεκόπη.<br>• Καμία εκπομπή στο συντονισμένο σταθμό και ενεργοποιημένη αυτόματη λειτουργία. |
| Η εικόνα προβάλλεται αργά μετά την ενεργοποίηση | • Αυτό είναι φυσιολογικό, η εικόνα είναι απενεργοποιημένη κατά τη διαδικασία εκκίνησης του προϊόντος. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών εάν η εικόνα δεν εμφανιστεί μετά από πέντε λεπτά. |

## ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

| Σύμπτωμα | Πιθανές αιτίες και ποιες πρέπει να είναι οι ενέργειες σας |
|---|---|
| Καθόλου ή φτωχό χρώμα ή φτωχή εικόνα | • Ρυθμίστε το χρώμα στις επιλογές μενού.<br>• Διατηρείτε μια επαρκή απόσταση μεταξύ του προϊόντος και του VCR.<br>• Δοκιμάστε ένα άλλο κανάλι, ίσως πρόκειται για πρόβλημα της εκπομπής.<br>• Τα καλώδια ΕΙΚΟΝΑΣ έχουν εγκατασταθεί σωστά;<br>• Ενεργοποιήστε οποιαδήποτε λειτουργία για να αποκαταστήσετε τη φωτεινότητα της εικόνας. |
| Οριζόντιες/ κάθετες γραμμές ή ταρακούνημα της εικόνας | • Ελέγξτε για τοπικές παρεμβολές όπως από ηλεκτρική συσκευή ή εργαλείο. |
| Φτωχή λήψη σε ορισμένα κανάλια | • Προβλήματα σταθμού ή καλωδιακής υπηρεσίας. Συντονιστείτε σε έναν άλλο σταθμό.<br>• Το σήμα σταθμού είναι αδύναμο, επανα-προσανατολίστε την κεραία για να λάβετε έναν πιο δυνατό σταθμό.<br>• Ελέγξτε εάν υπάρχουν πηγές πιθανών παρεμβολών. |
| Γραμμές ή λωρίδες στις εικόνες | • Ελέγξτε την κεραία (Αλλάξτε την κατεύθυνση της κεραίας). |
| Ένα από τα ηχεία δεν έχει απόδοση | • Ρυθμίστε την ισορροπία στις επιλογές μενού. |
| Το σήμα βρίσκεται εκτός εύρους (PC mode) | • Ρυθμίστε την ανάλυση, την οριζόντια ή κάθετη συχνότητα.<br>• Ελέγξτε εάν το καλώδιο σήματος έχει συνδεθεί ή είναι χαλαρό.<br>• Ελέγξτε την πηγή ισχύος. |
| Κάθετες γραμμές ή λωρίδες στο υπόβαθρο & οριζόντιος θόρυβος & εσφαλμένη θέση (PC mode) | • Ρυθμίστε την αυτόματη διαμόρφωση ή το ρολόι, τη φάση ή τη θέση H/V. |
| Το χρώμα της οθόνης είναι ασταθές ή υπάρχει μόνο ένα χρώμα | • Ελέγξτε το καλώδιο σήματος.<br>• Επαν-εγκαταστήστε την κάρτα εικόνας PC. |

# ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

**ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΟΘΟΝΗΣ**

| | |
|---|---|
| Τύπος οθόνης: | LED |
| Μέγεθος οθόνης: | 21.5 ίντσες |
| Λόγος διαστάσεων: | 16:9 |
| Ενεργός περιοχή: | 476.64 (H) x 268.11 (V) |
| Ευκρίνεια οθόνης: | 1920 x 1080 |
| Φωτεινότητα: | 200 cd/$m^2$ |
| Λόγος αντίθεσης: | 800:1 |
| Βήμα κουκκίδας: | 0.24825 (H) x 0.24825 (V) |
| Μέγιστο χρώμα: | 16.7 M |
| Χρόνος αντίδρασης: | 8 λεπτά |

**ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

| | |
|---|---|
| Συμβατότητα HD: | ναί |

**ΛΗΨΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ**

| | |
|---|---|
| Σύστημα τηλεόρασης: | PAL/SECAM |
| Σύστημα ήχου: | B/G, D/K, I, L |
| Σύνθετη αντίσταση κεραίας: | 75 Ω |

**ΕΥΡΟΣ ΛΗΨΗΣ ΔΕΚΤΗ**

| | |
|---|---|
| ATV: | 45.25MHz – 863.25MHz |
| DTV: | 45.25MHz – 863.25MHz |
| UHF(474Mhz - 862MHz): | ναί |

**ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΙΣΧΥΟΣ**

| | |
|---|---|
| Ονομαστική ισχύς (Τηλεόραση): | AC 100-240 V~, 50/60 Hz |
| Κατανάλωση ισχύος: | Μέγιστο 38 W |

**ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ**

| | |
|---|---|
| Είσοδος | |
| Δέκτης τηλεόρασης (RF 75Ω): | 1 |
| Είσοδος βίντεο (AV): | 1 |
| Είσοδος Component: | 1 |
| HDMI: | 2 |
| SCART: | 1 |
| Είσοδος ήχου PC (PC AUDIO): | 1 |
| Είσοδος VGA (VGA): | 1 |
| USB: | 1 |
| DVD: | 1 |

| | |
|---|---|
| **ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗ ΕΥΚΡΙΝΕΙΑ VGA** | |
| Ευκρίνεια: | 1366 x 768 |
| | |
| **ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (Π x Υ x Β)** | |
| Μονάδα με βάση & ηχεία: | 518 x 170 x 363 mm |
| Μονάδα χωρίς βάση: | 518 x 50 x 322 mm |
| | |
| **ΒΑΡΟΣ (Κ.Β.)** | |
| Μονάδα με βάση & ηχεία: | 3.8 κιλά |
| | |
| **ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ/Κλίμα** | |
| Θερμοκρασία λειτουργίας: | 5 - 35°C |
| Υγρασία λειτουργίας: | <60% |
| | |
| **USB** | |
| Μέγ. φορτίο: | DC 5 V, 500 mA |
| | |
| **Κατανάλωση ρεύματος** | |
| Ανατρέξτε στην ιστοσελίδα για περισσότερες τεχνικές προδιαγραφές: | |
| Κατανάλωση ρεύματος κατά τη λειτουργία ετοιμότητας: | <0.5 W |
| Κατανάλωση ρεύματος κατά την απενεργοποίηση: | 0 W |

## ΑΠΟΡΡΙΨΗ

Μην πετάτε αυτή τη συσκευή μαζί με τα χύδην οικιακά απορρίμματα. Επιστρέψτε την σε ένα καθορισμένο σημείο περισυλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Με αυτό τον τρόπο, συμβάλλετε στη διατήρηση των πόρων και την προστασία του περιβάλλοντος. Απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο της περιοχής σας ή στις αρμόδιες αρχές για περισσότερες πληροφορίες.

**IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS. READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.**

- **Risk of electric shock!** Do not open.
- **CAUTION:** To prevent the risk of electric shock, do not remove cover (or back). No user-serviceable parts inside. Refer servicing to authorised service agent.
- For safety reasons, this class II appliance is provided with double or reinforced insulation as indicated by this symbol.
- The lightning flash with arrowhead within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of uninsulated “dangerous voltage” inside the enclosure of this appliance, which may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.
- The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance instructions in the literature accompanying this appliance
- Before connecting the appliance to a socket outlet, make sure the voltage indicated on the appliance corresponds to your local mains.
- The mains plug or appliance coupler is the disconnecting device. It shall remain readily operable.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its authorised service agent or similarly qualified person in order to avoid hazard.
- **WARNING:** To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this appliance to rain or moisture. Protect from dripping or splashing. Do not place any objects filled with liquids, such as vases, on the appliance.
- Regularly check if the supply cord, appliance or extension cable are defective. If found defective, do not put appliance into operation. Immediately pull the plug.
- Place the supply cord and, if necessary, an extension cable in such a way that pulling or tripping over it is impossible. Do not allow the supply cord to hang down within easy reach.
- Do not jam, bend or pull the supply cord over sharp edges.
- Protect the supply cord from being walked on or pinched particularly at the plug, convenience receptacles and the point where it exits from the appliance.
- Never pull the plug by the supply cord or with wet hands.
- Disconnect the mains plug in case of faults during use, during lightening storms, before cleaning and when not using the appliance for a longer period of time.
- In case of malfunction due to electrostatic discharge, reset the device by removing the mains plug from the socket outlet.
- Refer all servicing to authorised service agent. Do not attempt to repair the appliance yourself. Servicing is required when the appliance has been damaged in any way, such as the supply cord or plug are damaged, liquid has been spilled, objects have fallen into the appliance, the enclosure is damaged, the appliance has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.
- **WARNING:** To prevent injury, appliances for wall-mounting must be securely attached in accordance with the installation instructions in the user manual. Improper installation may render the appliance unsafe.

- Do not use attachments or accessories other than recommended by the manufacturer or sold with this appliance. Install in accordance with this user manual.
- For appliances with stand provided, ensure the stand is tightened properly to the set. Improper tightening may render the appliance unsafe.
- When installing the appliance, leave sufficient space for ventilation. Do not install in bookcases, built-in cabinets or the like.
- Do not impede ventilation by covering the ventilation openings with items, such as newspapers, table-cloths, curtains, etc. Do not insert any objects.
- Do not place naked flame sources, such as lighted candles, on the appliance.
- Do not place any electronic equipment or toys on the appliance. Such items could fall from the top and cause product damage and/or personal injury.
- Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves or other appliances (including amplifiers) that produce heat.
- Do not apply excessive force to the front or top, as this could ultimately overturn the appliance.
- Do not shift or move the appliance when powered on.
- Do not touch, push or rub the surface of the screen with any sharp or hard objects.
- Condensation may occur when temperature changes. Condensation can cause damage to the screen and electrical parts. After condensation has faded, spots or blemishes will be present on the screen.
- **CAUTION:** Danger of explosion if batteries are incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type. Do not mix new and old batteries.
- Install batteries correctly, with + and - aligned as indicated on the appliance.
- Remove batteries when not using the appliance for a longer period of time.
- Do not expose batteries to excessive heat such as sunshine, fire or the like.
- In case of battery leakage, remove the batteries and clean the battery compartment thoroughly. Avoid contact with skin and eyes.
- Keep batteries out of reach of children. Seek medical advice immediately if batteries have been swallowed.
- Do not dismantle or shred batteries; do not throw into fire. Dispose of properly in accordance with the user manual. Do not dispose of in household waste.
- For USB operation mode, reset the device by disconnecting USB device from appliance in case of malfunction.
- The batteries (battery pack or batteries installed) shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.
- To prevent the spread or fire, keep candles or other open flames away from this product at all times.
- Figures and illustrations in this User Manual are provided for reference only and may differ from actual product appearance. Product design and specifications may be changed without notice.
- Excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss.

## CONGRATULATIONS

Thanks for your purchase of an **ok.** product. Please read this manual carefully and keep it for future reference.

## INTENDED USE

This appliance is intended for receiving and playing audio, video and television signals. Only use according to these instructions. Improper use is dangerous and will void warranty claim. Observe the safety instructions.

## COMPONENTS

The appliance may be available in different colors.

### Remote Control

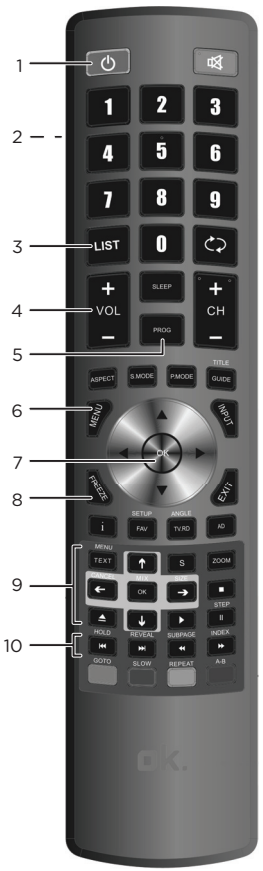

## Remote Control

1. ⏻ **button**
   Switch the TV between on and standby mode.
2. **Battery compartment**
3. **LIST button**
   Display the channel list. (ATV / DTV mode)
   Display the text page on the teletext screen. (ATV mode)
4. **VOL +/- button**
   Adjust the volume.
5. **PROG button**
   Display the channel edit menu. (ATV / DTV mode)
   Programme the DVD. (DVD mode)
6. **MENU button**
   Display the OSD (On Screen Display) menu.
7. **OK button**
   Confirm the selection in the OSD menus.
8. **FREEZE button**
   Freeze the picture.
9. **TEXT button (MENU)**
   Turn on and off the teletext function. (ATV / DTV mode)
   **OK button (MIX)**
   Confirm the selection in the DVD menus. (DVD mode)
   Select TELETEXT with a TV programme. (ATV mode)
   **S button**
   Display subtitles which are broadcast with the programme. (DTV mode)
   Display subtitles on the DVD. (DVD mode)
   **ZOOM button**
   Zoom in on the displayed frame. (DVD mode)
   **↑↓←→ button**
   Navigate the DVD menu and adjust the system settings. (DVD mode)
   **← button (CANCEL)**
   Exit the teletext mode. (ATV mode)
   **→ button (SIZE)**
   Enlarge the picture on the TV in teletext. (ATV mode)
   **■ button**
   Stop the playback. (DVD / USB / DTV mode)
   **⏏ button**
   Eject a disc. (DVD mode)
   **▶ button**
   Start playback. (DVD / USB mode)
   **⏸ button (STEP)**
   Pause playback. (DVD / USB mode)
   Start the time-shift function. (DTV mode)
   Play the playback forward frame by frame. (DVD mode)
10. **⏮ button (HOLD)**:
    Skip to the beginning of the previous chapter / track / photo. (DVD / USB mode)
    Freeze a multi-page passage on screen in teletext. (ATV)
    **⏭ button (REVEAL)**:
    Skip to the beginning of the next chapter / track / photo. (DVD / USB mode)
    Reveal hidden information such as the answer to a quiz in teletext. (ATV mode)
    **◀◀ button (SUBPAGE)**:
    Reverse playback rapidly. (DVD / USB mode)
    Display the subpage on the teletext screen. (ATV mode)
    **▶▶ button (INDEX)**:
    Advance playback rapidly. (DVD / USB mode)
    Select the page number of the index from teletext. (ATV mode)

## Remote Control

## Remote Control

11. **COLOR buttons**
    Access the TELETEXT items or channel edit when using Digital / Freeview TV Channels.
    (ATV / DTV mode)
    **Red (GOTO)**
    Skip to a specifc location on a DVD / CD. (DVD mode)
    **Green (SLOW)**
    Play video slowly. (DVD mode)
    **Yellow (REPEAT)**
    Select between different repeat modes. (DVD mode)
    **Blue (A-B)**
    Repeat a segment between A and B. (DVD mode)
12. i **button**
    Display the present screen information such as the current channel on ATV / DTV mode and the input source except ATV / DTV mode.
    Display (DVD): Press to show the information of the current playing disc.
    **FAV button (SETUP)**
    Display the favourite channel list. (ATV / DTV mode)
    Display and exit the DVD setup menu. (DVD mode)
    **TV.RD button (ANGLE)**
    A short-cut to switch input source to TV / Digital radio channels.
    Select different angles for the video. (DVD mode)
    **AD button**
    Turn on/off the Audio Description (AD) function (only applicable when the TV programme has this feature). (DTV mode)
    Select different Audio mode on DVD mode. (DVD mode)
    Select Stereo / Dual Sound Reception. (ATV mode)
13. **EXIT button**
    Exit the OSD menu.
14. **▲▼◀▶ button**
    Navigate the OSD menus and adjust the system settings.
15. **INPUT button**
    Select among the different input signal sources:
    DTV / ATV / SCART / YPbPr / PC / HDMI1 / HDMI2 / AV / USB
16. **ASPECT button**
    Watch the screen in various formats:
    Auto / 4:3 / 16:9 / Zoom / Subtitle / Smart Zoom.
    **S.MODE button**
    Select sound mode: Standard / Music / Movie / Sports / User.
    **P.MODE button**
    Select picture mode: Standard / Mild / User / Dynamic.
    **GUIDE button (TITLE)**
    Displays the EPG Electronic Programme Guide. (DTV mode)
    Display the DVD title content. (DVD mode)
17. **CH +/- button**
    Select a channel.
18. **SLEEP button**
    Set the TV sleep timer:
    OFF / 10 / 20 / ... / 180 / 240 min.
19. ⮌ **button**
    Return to the previous viewing channel. (ATV / DTV mode)
    Return to menu. (DVD mode)
20. **0-9 Numerical button**
    Select a programme.
    Select numbered items in a menu. (DVD mode)
21. 🔇 **button**
    Mute and restore TV sound.

## COMPONENTS

### Main Unit

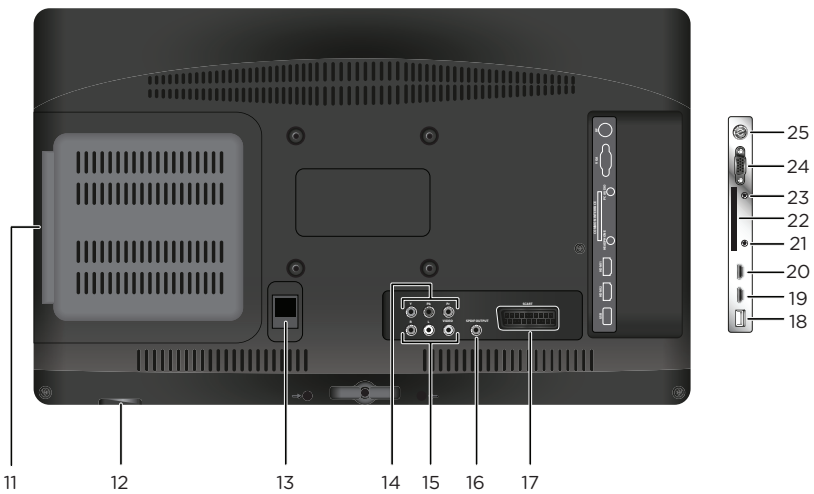

## Main Unit

1. Stand
2. Power Indicator
3. Remote Sensor
4. ⏻ button
5. VOL +/- button
6. CH +/- button
7. MENU button
8. ⏎ button
9. DVD PLAYBACK button
10. DVD EJECT button
11. DVD insert slot
12. On/off switch
13. Power cord
14. YPbPr
15. VIDEO/L/R
16. SPDIF OUTPUT
17. SCART
18. USB
19. HDMI 2
20. HDMI 1
21. HEADPHONE
22. CI card slot
23. PC AUDIO
24. VGA (PC video input)
25. ANT (RF)

## GETTING STARTED

Install the tv stand

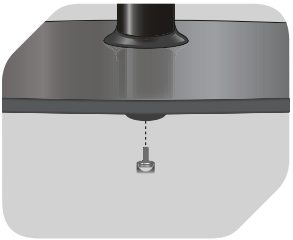

**1**

Attach the bottom plate and fix it with the screws.

**2**

Fix the stand adapter with the screws on the TV backside.

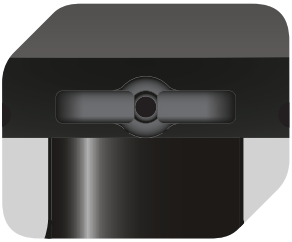

**3**

Attach the cable holder.

## INSTALLING REMOTE CONTROL BATTERIES

**1**

Open the battery cover on the back of the remote control.

**2**

Insert the 2 batteries (AAA, 1.5V). Ensure the + and – polarities of the batteries line up with the markings inside the case. Close the cover.

## CONNECTING THE ANTENNA OR CABLE

**CAUTION**
Disconnect the AC power cord before connecting any devices.

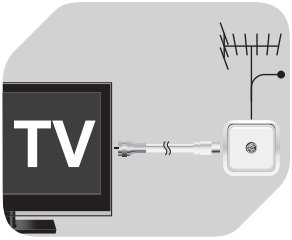


### Connect to antenna

Insert the aerial plug into the 75 Ω socket of the TV set.

**Connect to cable**

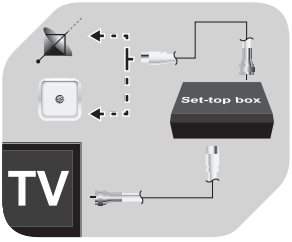


### Connect set-top box/cable box via RF IN/OUT

Insert the aerial plug into the 75 Ω socket of the set-top box. Connect the TV and the set-top box via a RF cable.

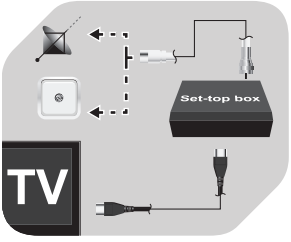


### Connect set-top box/cable box via HDMI

Insert the aerial plug into the 75 Ω socket of the set-top box. Connect the TV and the set-top box via a HDMI cable.

**Note**
Select HDMI source by using INPUT on the remote control.

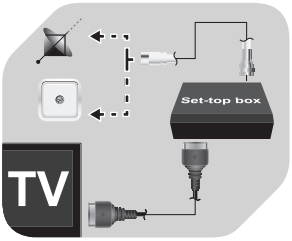


**Connect set-top box / cable box via SCART**

Insert the aerial plug into the 75 Ω socket of the set-top box. Connect the TV and the set-top box via SCART cable.

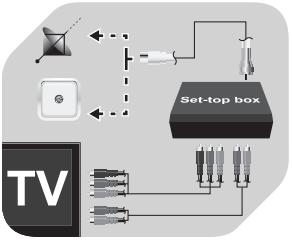


**Connect set-top box / cable box via component video input (YPbPr)**

Insert the aerial plug into the 75 Ω socket of the set-top box. Connect the TV and the set-top box via a component video input cable.

**Note**
Select YPbPr source by using INPUT on the remote control.

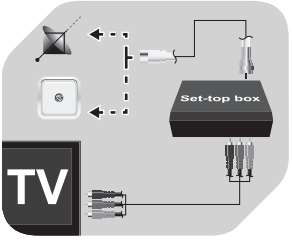


**Connect set-top box/ cable box via Composite Video and Audio (A/V)**

Insert the aerial plug into the 75 Ω socket of the set-top box. Connect the TV and the set-top box via an A/V cable.

**Note**
Select A/V source by using INPUT on the remote control.

## CONNECTING DEVICES

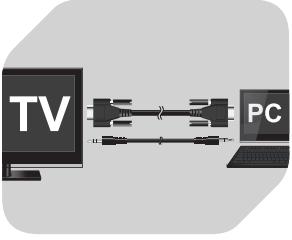


**Using TV as a PC monitor**

Use a VGA connector to connect a PC to the TV.

## Plugging in the ac power cord

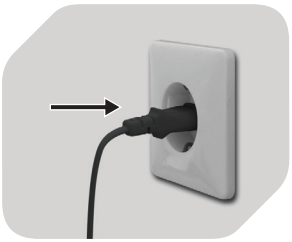

### 1

Insert the mains plug into a wall socket.

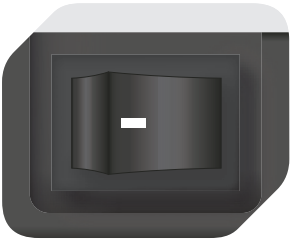

### 2

Switch on the TV. The power indicator turns red remains the TV in standby mode.

## BASIC OPERATION OF CONTROL KEYS

### 1

To switch on the TV, press the power key on the main unit or remote control.

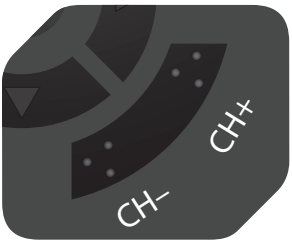


### 2

To switch channels:
Press CH+/- on the TV or press CH+/- or enter number on the remote control.

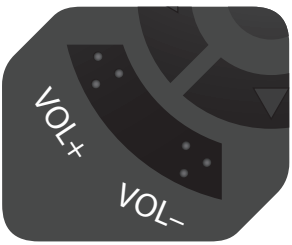


### 3

To adjust volume press VOL +/- on the TV unit or remote control.

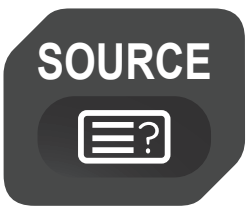


### 4

To watch from a connected device, press INPUT on the remote control and select the desire device.

**5**

Press GUIDE to display the PROGRAMME GUIDE menu.

**6**

Press LIST to display the Channel List

## INITIAL SETUP

When the TV is initially powered on, a sequence of on-screen prompts will assist in configuring basic settings.

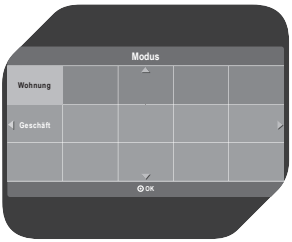


**1**

**Home (Wohnung)/Shop (Geschaft) mode**
Select your desire mode, press ▲▼◄► and OK button.

**2**

**OSD Language**
Select your desire language, press ▲▼◄► and OK button.

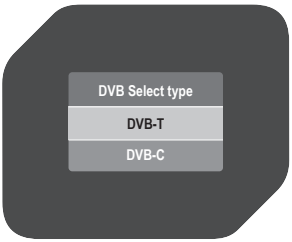


**3**

**Antenna**
Press ▲▼ to select an antenna source.

## OSD MENU

The first time you set up your TV, you are prompted to select a menu language and to install TV and digital radio channels (if available). This chapter provides instructions on how to reinstall and fine tune channels and other settings.

### CHANNEL

Press MENU key to access TV menu.

## DVB Select type

### Auto Tuning

Press OK to access Auto Tuning menu.

## Signal DVB-T (Air)

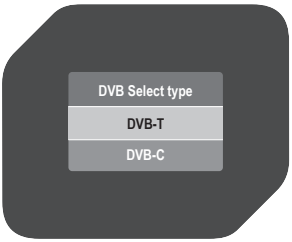


**1**

**DVB Select type**
Select DVB type and press OK.

**2**

1. Select tune type and country for channels.
2. Press OK to start Auto Tuning.

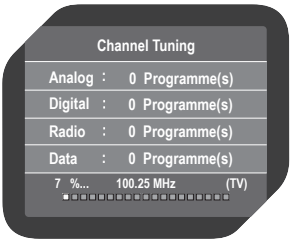


**3**

The display shows the progress and the number of receivable channels will be stored.

**4**

**DTV Manual Tuning**
Press OK to access DTV Manual Tuning menu.

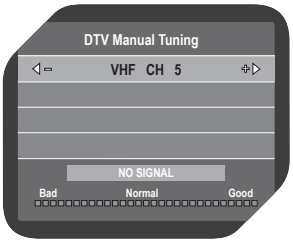


**5**

**Manual channel search for DTV channels**
1. Press ◀ ▶ to select channel.
2. Press OK to start search.

**6**

**ATV Manual Tuning**
Press OK to access ATV Manual Tuning.

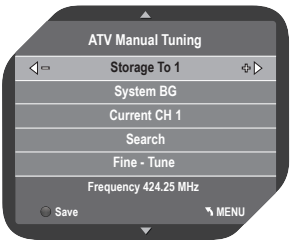


**7**

**Manual channel search for ATV channels**
1. Press ◀ ▶ to select channel.
2. Use ▲ ▼for other setting and press ◀ ▶ to adjust.

## Signal DVB-C (Cable)

**1**

**Auto Tuning**
Press OK to access Auto Tuning.

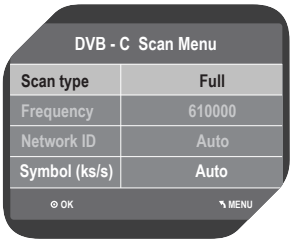


**2**

Press ◀▶ to select Scan type.

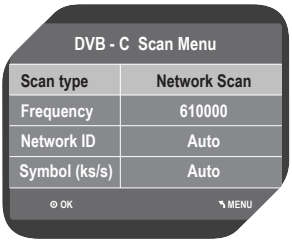


**3**

**Network Scan**
Frequency, Network ID and Symbol (ks/s) can be set manually.

**Note**
If Full Scan is selected, the Auto Tuning will search automatically for available channels.

**4**

**DVB-C Manual Tuning**
Press OK to access menu.

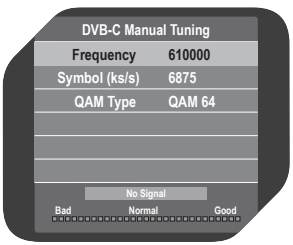


**5**

Frequency, Symbol (ks/s) and QAM Type are required. For information please inquire your cable service provider.

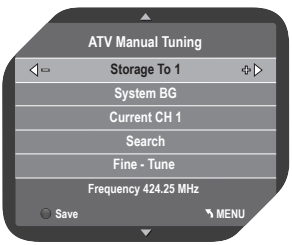


**6**

**Manual channel search for ATV channels**
Press OK to access menu

1. Press ◀▶ to select channel.
2. Use ▲▼for other setting and press ◀▶ to adjust.

## Signal DVB-C (Cable)

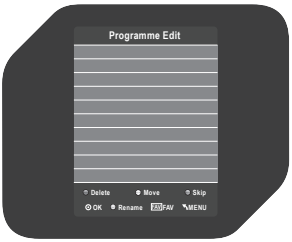


### 7

**Programme Edit**

1. Press ▲▼ to select channel.
2. Press red button to delete the channel
3. Press green to rename the channel (in TV mode). Enter character with ▲▼.
4. Press yellow button to move channel.
5. Press blue to skip channel.
6. Press FAV to set favorite channel.

### 8

**CI Information**

Enables to watch some encrypted services (pay services). A CI card must be inserted into the CI Card slot.

### 9

**Software Update (USB) (not included)**

## PICTURE MENU

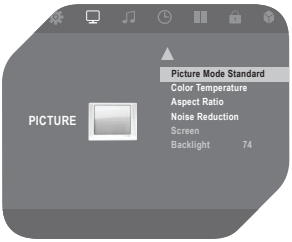


### 1

1. Press MENU key to access TV menu.
2. Press ◀ ▶ to enter the PICTURE menu.

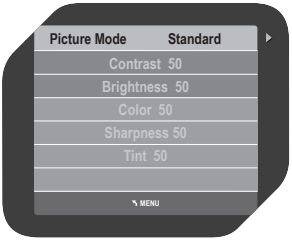


### 2

**Picture Mode**

To select the type of picture which best suits your viewing.

1. Select Picture Mode and press OK to access menu.
2. Choose the type of picture and press MENU to confirm.
3. The manufacture's recommended mode is Standard.

**Note**

Contrast, Brightness, Colour and Tint can be adjusted when mode is set to User.

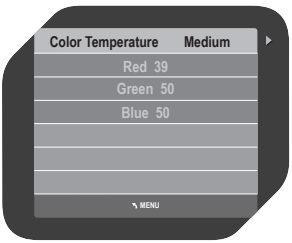


### 3

**Colour Temp**

Choose colour temperature of the picture.

1. Select Colour Temp and press OK to access menu.
2. Choose the type of colour temperature and press MENU to confirm.

**Note**

When type is set to User then the color Red, Green and Blue can be adjusted.

## PICTURE MENU

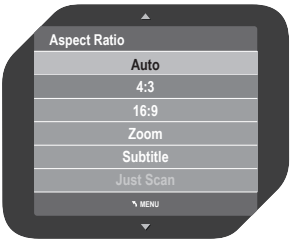


### 4

**Aspect Ratio**

To select the picture size which best suits to your viewing.

1. Select Aspect Ratio and press OK to access menu.
2. Choose ratio type with ▲▼ and press MENU to confirm.

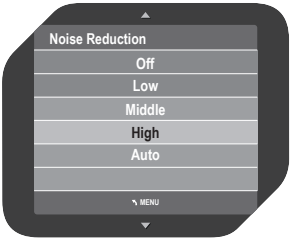


### 5

**Noise Reduction**

Improves “noisy’ (little dots on picture) picture due to weak signal transmission.

1. Select Noise Reduction and press OK to access menu.
2. Choose screen noise level and press MENU to confirm.

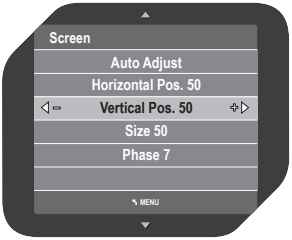


### 6

**SCREEN (PC mode only)**

1. Select Screen and press OK to access menu.
2. Press ▲▼ ◀▶ to adjust each item and press MENU to confirm.

## SOUND MENU

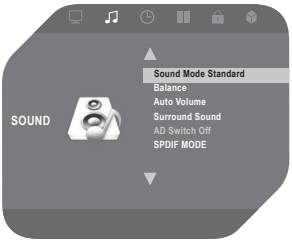


### 1

1. Press MENU key to access TV menu.
2. Press ◀ ▶ to enter the SOUND menu.

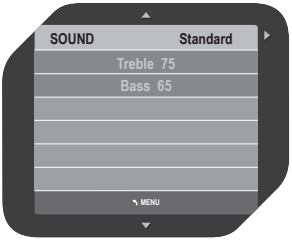


### 2

**SOUND Mode**
To select the type of sound which best suits your preference.
1. Select Sound Mode and press OK to access menu.
2. Select sound type with ◀ ▶ and press MENU to confirm.

**Note**
Treble and Bass can be adjusted when mode is set to User.

### 3

**Balance**
To adjust the sound balance of the speakers.
1. Select Balance and press OK to access menu.
2. Adjust balance level with ◀ ▶ and press MENU to confirm.

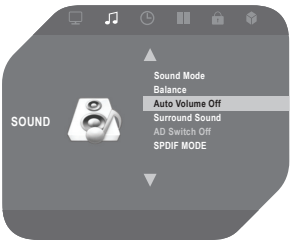


### 4

**Auto Volume**
Used to limit sudden increases in sound during a programme change or advertising slots.
1. Select Auto Volume and press OK to turn it on or off.

## SOUND MENU

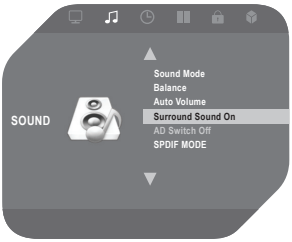


### 5

**Surround Sound**
Select Surround Sound and press OK to turn it on or off.

### 6

**AD Switch**
This function handles the Audio Stream for the AD (Audio Description), when it sent with the main audio from the broadcaster. Select to turn on or off the AD function.

**Note**
AD Volume can be adjusted when AD Switch is set to ON.

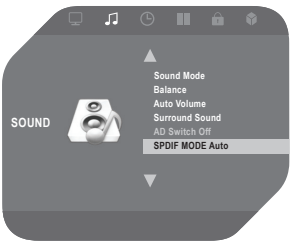


### 7

**SPDIF Mode**
Press OK to set to Auto or PCM.

## TIME MENU

### 1

1. Press MENU key to access TV menu.
2. Press ◀ ▶ to enter the TIME menu.

### 2

**Clock**

Actual time and date setting.

1. Select CLOCK and press OK to access Clock menu.
2. Set date and time.
3. Press MENU to exit.

### 3

**Off Time**

Set the time to switch off the TV.

1. Select Off Time and press OK to access menu.
2. Select the off time.
3. Press MENU to exit.

### 4

**On Time**

Set the time to switch on the TV.

1. Select On Time and press OK to access menu.
2. Select the on time.
3. Press MENU to exit.

## TIME MENU

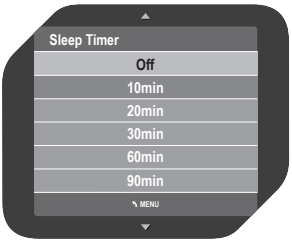


### 5

**Sleep Timer**
Sleep Timer switches the TV to standby after a pre-defined period of time.
Set the time/hours to turn the TV in standby. Press MENU to exit.

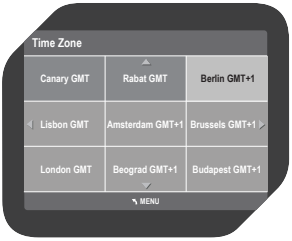


### 6

**TimeZone**
Set the actual time zone. Press MENU to exit.

## OPTION MENU

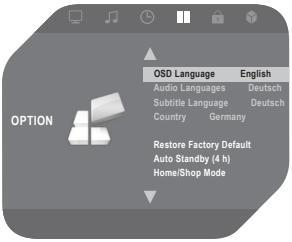


### 1

1. Press MENU key to access TV menu.
2. Press ◀ ▶ to enter the OPTION menu.
3. Select items to adjust and press OK

### 2

**OSD Language setting**
Select Language and press MENU.

### 3

**Audio Language setting**
Select preferred language and press MENU.

**Note**
Only for digital channels broadcast with multiple languages.

### 4

**Subtitle Language setting**
Select preferred subtitle language and press MENU to confirm

### 5

**Country setting**
Display the selected country name.

### 6

**Reset**
Restore the factory setting.

### 7

**Auto Standby**
Press OK to turn on or off Auto Standby..

### 8

**Home/Shop mode**
Press OK to select Home or Shop mode. dby.

## LOCK

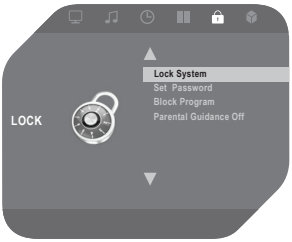


### 1

1. Press MENU key to access TV menu.
2. Press ◀ ▶ to enter the LOCK menu.
3. Select items to adjust and press OK.

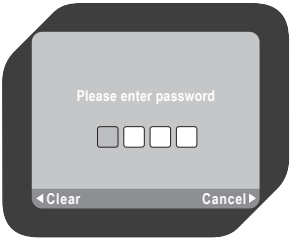


### 2

**Lock System**

1. Turn on Lock System to prevent unauthorized usage of the TV.
2. The system will request a password when entering AutoTuning, Manual Tuning, Programme Edit or Default.

**Note**
Default password is 6666.

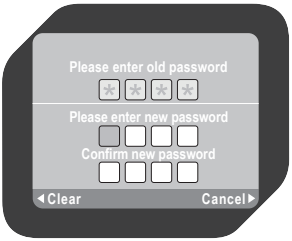


### 3

**Set Password**

1. Enter a new password.

**Note**
Super password is 9527, in case the new password is forgotten.

## LOCK

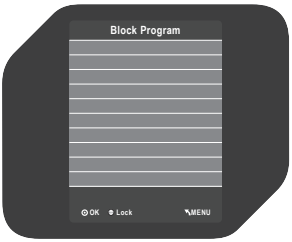


### 4

**Block Program**

1. Select program you want to block.
2. Press green button to lock/unlock.

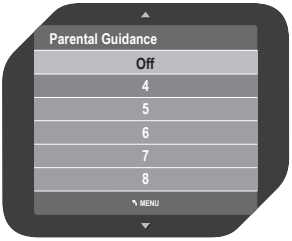


### 5

**Parental Guidance (DTV only)**

1. Turn on the parent lock to prevent children watching adult's programs.

**Note**

This function is depending on the given information by the broadcasting station. If the station has incorrect information, this function will not work.

## TELETEXT FUNCTION

**Display teletext**

1. Select a TV station with a teletext signal.
2. Press the TEXT button to enter teletext mode.
3. Press the TEXT button 2nd to enter Mix mode, this function enables you to superimpose the teletext page over the TV program.
4. Press the TEXT button 3rd return or exit to the normal TV/DTV mode.

**Page selection**

1. Enter the page number (three digits) using the number buttons. If you press a wrong number during input, you must complete the three digit number and then reenter the correct page number.
2. The CH-/CH+ button can be used to select the preceding or following page.

**Index**

Press the ▶▶ INDEX button to enter the main index page directly.

## MULTIMEDIA FUNCTION

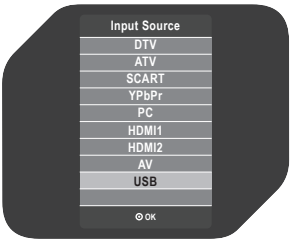


### 1

1. Press INPUT to accesss Source menu.
2. Press ▲▼ to enter USB Source

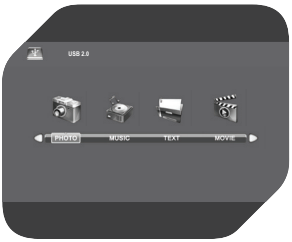


### 2

Press ◀▶ to select the options PHOTO, MUSIC, MOVIE and TEXT, then press OK to enter the submenus. Press EXIT to return back to the previous menu and exit menu to quit.

## MULTIMEDIA FUNCTION

**PHOTO**

1. The unit supports .jpg, .jpeg, .bmp and .png formats.
2. Use arrow buttons to select image. When selected, the file information will appear on the right and the picture preview in the center.
3. Press ▶ to start slide show from selected picture.
4. Press MENU during playback to display the menu screen.
5. Press EXIT to stop slide show.

**MUSIC**

1. The unit supports .mp3, .wma, .m4a and .aac formats.
2. Use arrow buttons to select desired file. When selected, the file information will appear on the right; playback starts automatically.
3. Press ▶ to start playback from beginning of the file.
4. Use ⏮ or ⏭ and OK to operate menu at the bottom of the screen.
5. Press EXIT to stop playback.

**MOVIE**

1. The unit supports .avi, .mp4, .rs/.trp, .mkv, .1. mov, .dat, .vob formats
2. Use arrow buttons to select desired file. When selected, the file information will appear on the right; playback starts automatically.
3. Press ▶ to start playback from beginning of the file. Press INFO to display the menu screen in 4. playing.
4. Use ⏮ or ⏭ and OK to operate menu at the bottom of the screen.
5. Press EXIT to stop playback.

**TEXT**

1. Press arrow button to select the file you want to watch in the file selecting menu.
2. Press ▶ to play the selected file.
3. Press CH+ or CH- to page up or page down the file.
4. Press INFO to display the menu screen in playing.
5. Press ⏮ or ⏭ to select menu in the bottom you want to run, then press OK to operate.
6. Press EXIT to return back to the previous menu.

When play multi-media file via USB, if TV reboot by static electricity, please select the current playing file again.

## DVD PLAYER SETUP

### General setup page

**1**

Press SETUP to enter the DVD menu.

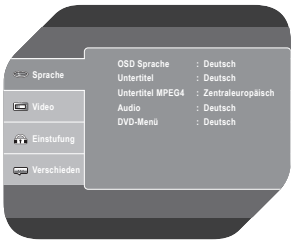


**2**

Use ↑↓←→ buttons to select items to adjust.

## WATCHING DVD

**1**

Press INPUT to select DVD input source.

**2**

Insert a DVD into the slot. (Label facing outward) The system will draw disc inside and load automatically.

## RATING

**1**

Press SETUP to enter the DVD menu.

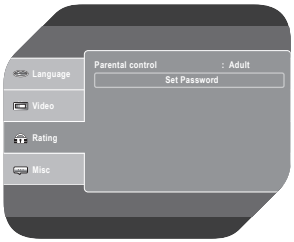


**2**

Press RATING set up page and use ↑↓←→ buttons to select items to adjust.

- Parental: Some pre- recorded DVD's are supplied with parental control ratings. The Rating function allows you to prevent playback of unsuitable material by setting the rating available for playback. The following ratings are available. Rating 1 is the lowest, rating 8 is the highest.
- Password: Reset the password. The password should be 4-digit, and the initial password is 6666. If you forget, the super password of 6666 is still valid.
- Default: This feature will reset the DVD's setup configuration to its factory default settings.

## CONTROLS ELEMENTS

**OPEN/CLOSE**
Press ⏏ to eject the CD/DVD.

**STOP**
To stop the playback temporarily, press ■ once. To stop the playback completely, press twice.

**PLAY/PAUSE**
To pause the playback temporarily, press ⏸ once. To resume, press ▶ again.

**SKIP FORWARD/BACKWARD**
During playback, press ⏭ to skip to the next chapter or ⏮ to skip to the previous chapter.

**SEARCH FORWARD/BACKWARD**
During playback, press ▶▶ to fast forward current chapter forwards or ◀◀ to rewind current chapter.

**REPEAT PLAYBACK**
During playback, press **REPEAT** repeatedly to activate the following repeat functions:

DVD Repeat chapter/Repeat title/Repeat off
VCD (PCB Off) Repeat single/Repeat all/ Repeat off
MP3/WMA/CD Repeat single/Repeat folder/Repeat off

**ON-SCREEN INFORMATION**
During playback, press **i** repeatedly to show the disc information on titles, chapters, elapsed playing time, languages, etc. depending on the disc inserted.

**SUBTITLE**
Press **S** repeatedly for changing subtitle languagei

**AUDIO**
Press **AD** repeatedly for changing audio language.

**TITLE**
Press ↻ to stop playing and to return to the disc menu.

**ANGLE**
Press TV.RD to change angle.

**PROGRAM**
Press **PROG** for setting the order of more titles or sections.

## CLEANING AND CARE

**Screen care**

- Unplug the TV before cleaning.
- Clean the TV screen and frame with a soft cloth. Never use substances such as alcohol, chemicals or household cleaners on the TV screen.
- Risk of damage to the TV screen! Never touch, push, rub or strike the screen with any object.
- To avoid deformations and color fading, wipe off water drops as soon as possible.

## TROUBLESHOOTING

| Symptom | Possible Causes and what you should do |
|---|---|
| No sound and picture | • Check whether the main plug has been connected to a wall socket/socket<br>• Check whether you have pressed the POWER button at the bottom of the TV.<br>• Check the picture contrast and brightness settings. |
| Normal picture but no sound | • Check the volume.<br>• Sound muted? Press the MUTE button.<br>• Try another channel, the problem may be with the broadcast.<br>• Are the audio cables installed properly? |
| The remote control does not work | • Check to see if there any object between the product and remote control causing obstruction.<br>• Are batteries installed with correct polarity (+ to +,- to -)?<br>• Install new batteries |
| Power is suddenly turned off | • - Is the sleep timer set?<br>• - Check the power control settings. Power interrupted.<br>• - No broadcast on station tuned with auto activated. |
| Picture appears slowly after switching on | • This is normal, the image is muted during the product startup process. Please contact your service center, if the picture has not appeared after five minutes. |

## TROUBLESHOOTING

| Symptom | Possible Causes and what you should do |
|---|---|
| No or poor color or poor picture | • Adjust the Color in menu option.<br>• Keep a sufficient distance between the product and the VCR.<br>• Try another channel, the problem may be with the broadcast.<br>• Are the VIDEO cables installed properly?<br>• Activate any function to restore the brightness of the picture. |
| Horizontal/vertical bars or picture shaking | • Check for local interference such as an electrical appliance or power tool. |
| Poor reception on some channels | • Station or cable product experiencing problems. Tune to another station.<br>• Station signal is weak, reorient antenna to receive weaker signal.<br>• Check for sources of possible interference. |
| Lines or streaks in Pictures | • Check the antenna (Change the direction of the antenna). |
| No output from one of the speakers | • Adjust Balance in Menu option. |
| The signal is out of range.(PC mode) | • Adjust resolution, horizontal frequency, or vertical frequency.<br>• Check it whether the signal cable is connected or loose.<br>• Check the input source. |
| Vertical bar or stripe on back ground & Horizontal Noise & Incorrect position (PC mode) | • Work the auto configure or adjust clock, phase, or H/V position. |
| Screen color is unstable or single color. | • Check the signal cable.<br>• Reinstall the PC video card. |

# SPECIFICATION

**DISPLAY FEATURES**

| | |
|---|---|
| Display type: | LED |
| Screen size: | 21.5” |
| Aspect ratio: | 16:9 |
| Active area: | 476.64 (H) x 268.11 (V) |
| Panel resolution: | 1920 x 1080 |
| Brightness: | 200 cd/m$^2$ |
| Contrast ratio: | 800:1 |
| Dot pitch: | 0.24825 (H) x 0.24825 (V) |
| Maximum color: | 16.7 M |
| Response time: | 8 ms |

**FEATURES**

| | |
|---|---|
| HD compatible: | Yes |

**TV RECEPTION**

| | |
|---|---|
| TV system: | PAL/SECAM |
| Sound system: | B/G, D/K, I, L |
| Antenna impedance: | 75 Ω |

**TUNER RECEIVING RANGE**

| | |
|---|---|
| ATV: | 45.25MHz – 863.25MHz |
| DTV: | 45.25MHz – 863.25MHz |
| UHF(474Mhz - 862MHz): | Yes |

**POWER REQUIREMENTS**

| | |
|---|---|
| Rated input (TV): | AC 100-240 V~, 50/60 Hz |
| Power consumption: | Maximum 38 W |

**CONNECTIONS**

| Input | |
|---|---|
| TV tuner (RF 75Ω): | 1 |
| Video input (AV): | 1 |
| Component Input: | 1 |
| HDMI: | 2 |
| SCART: | 1 |
| PC audio input (PC AUDIO): | 1 |
| VGA input (VGA): | 1 |
| USB: | 1 |
| DVD: | 1 |

| | |
|---|---|
| **VGA RESOLUTION SUPPORTED** | |
| Resolution: | 1366 x 768 |
| **DIMENSIONS (W x H x D)** | |
| Unit w/stand & speakers: | 518 x 170 x 363 mm |
| Unit w/o stand: | 518 x 50 x 322 mm |
| **WEIGHT(N.W.)** | |
| Unit w/stand & speakers: | 3.8 kg |
| **ENVIRONMENT/Climate** | |
| Operating temperature: | 5 - 35°C |
| Operating humidity: | <60% |
| **USB** | |
| Max. Load: | DC 5 V, 500 mA |
| **Energy consumption** | |
| Website for more technical specifications: | |
| Standby mode power consumption: | <0.5 W |
| Off mode power consumption: | 0 W |

## DISPOSAL

Do not dispose of this appliance as unsorted municipal waste. Return it to a designated collection point for the recycling of WEEE. By doing so, you will help to conserve resources and protect the environment. Contact your retailer or local authorities for more information.

**INSTRUCCIONES IMPORTANTES ACERCA DE LA SEGURIDAD. LEER ATENTAMENTE Y GUARDAR PARA EVENTUALES CONSULTAS FUTURAS.**

- **¡Riesgo de descarga eléctrica!** No abrir.
- **PRECAUCIÓN:** Para prevenir el riesgo de descargas eléctricas, no retire la cubierta (o la parte trasera). En el interior no hay piezas que puedan ser mantenidas o reparadas por el usuario. Para reparaciones o mantenimiento recurra a personal cualificado.
- Por motivos de seguridad, este aparato de clase II se ha provisto de un aislamiento doble o reforzado tal y como se indica con el símbolo que precede.
- La luz en forma de flecha dentro de un triángulo equilátero parpadeando avisa al usuario de la presencia de una "tensión peligrosa" sin aislar dentro del aparato, y que podría suponer un riesgo de descarga eléctrica para las personas.
- El signo de exclamación con un triángulo equilátero avisa al usuario de la presencia de instrucciones de funcionamiento y mantenimiento en los documentos que acompañan a este aparato.
- Antes de conectar el aparato a una toma de corriente, asegurar que la tensión indicada en el aparato corresponda con la tensión de red local.
- La clavija principal o el acoplador del aparato representa el dispositivo de desconexión. Deberá estar siempre accesible.
- Si el cable de alimentación presentara algún daño, deberá sustituirse por parte del fabricante, su servicio técnico o una persona correspondientemente cualificada a fin de evitar un peligro.
- **AVISO:** No exponer este aparato a la lluvia, o humedad, para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica. Proteger de los goteos o salpicaduras. No colocar sobre el aparato objetos rellenos con líquidos, como podría ser un jarrón.
- Controlar con regularidad si el cable de alimentación, el aparato o el cable alargador están defectuosos. En caso de defecto, el aparato no deberá ponerse en funcionamiento. Desenchufe la clavija de inmediato.
- Colocar el cable de alimentación y, en caso necesario, el cable alargador de tal modo que sea imposible tirar de él o tropezar sobre él. No dejar que el cable de alimentación cuelgue libre y fácilmente accesible.
- No aplastar, doblar ni tirar del cable de alimentación por bordes afilados.
- Proteger el cable de alimentación para que no se pise o punce en el enchufe, receptores y punto en el que sale del aparato.
- No desenchufar nunca el cable de alimentación tirando del cable o con las manos húmedas.
- Desenchufar la clavija de la red en caso de un funcionamiento defectuoso durante el uso, durante tormentas con rayos, antes de limpiar y cuando no se vaya a utilizar el aparato durante un periodo largo de tiempo..
- En caso de un funcionamiento defectuoso a causa de una descarga electrostática se debe reiniciar el dispositivo retirando la clavija de la de la toma de corriente principal.
- Derivar todo mantenimiento a personal cualificado. No intentar reparar el aparato por su cuenta. Se necesitará mantenimiento cuando se dañe el aparato como por ejemplo, se dañe el cable o clavija de alimentación, se derramara líquido. hubiera caído algún objeto sobre el aparato, se dañara la carcasa, se hubiera expuesto el aparato a la lluvia o humedad, no funcione correctamente o se hubiera caído.
- **AVISO:** Para evitar lesiones, el aparato para montar en pared deberá acoplarse de forma segura de conformidad con las instrucciones de instalación del manual de usuario. Un momntaje inadecuado podrá hacer que el aparato sea inseguro.

- No utilizar ningún añadido o accesorio más que los recomendados por el fabricante o los que se vendieran conjuntamente con este aparato. Instalar de acuerdo con este manual de usuario.
- Para aparatos que se suministren con poste de sujeción se debe asegurar que el aparato quede bien apretado al poste. Un apriete inadecuado podrá hacer que el aparato sea inseguro.
- Al instalar el aparato, se debe dejar espacio suficiente para su ventilación. No colocar en librerías, armarios empotrados o similar.
- No impedir la ventilación tapando las aperturas de ventilación con otros elementos como pudieran ser periódicos, trapos de cocina, cortinas, etc. No insertar ningún objeto.
- No colocar sobre el aparato cualquier cosa con llamas como velas.
- No coloque aparatos electrónicos o juguetes encima del aparato. Estos artículos podrían caer y dañar el aparato o causar lesiones.
- No instalar cerca de fuentes de calor como radiadores, registradores de calor, estufas u otros aparatos (incluyendo amplificadores) que generen calor.
- No aplicar demasiada fuerza en la parte frontal o superior ya que podría en última instancia volcar el aparato.
- No desplazar o mover el aparato cuando esté encendido.
- No tocar, empujar o frotar la pantalla con ningún objeto afilado.
- Con los cambios de temperatura se podría generar condensación. La condensación puede dañar la pantalla y componentes eléctricos. Una vez pasada la condensación, aparecerán puntos o manchas en la pantalla.
- **PRECAUCIÓN:** Existe peligro de explosión si se colocan las pilas de forma incorrecta. Sustituir únicamente con pilas iguales o equivalentes. No mezclar pilas nuevas y usadas.
- Colocar las pilas correctamente con + y - alineados según se indica en el aparato.
- Retirar las pilas cuando no se vaya a utilizar el aparato durante un periodo de tiempo largo.
- No exponer las pilas a calor excesivo, como podría ser a los rayos del sol, fuego o parecido.
- Si existiera alguna fuga en la pila, retirar las pilas y limpiar a fondo el compartimiento de pilas. Evitar el contacto con la piel y los ojos.
- Mantener las pilas alejadas del alcance de los niños. Consultar inmediatamente con un médico en caso de tragar alguna pila.
- No desmontar, o aplastar las pilas, ni arrojarlas al fuego. Desechar correctamente de acuerdo con el manual de usuario. No desechar con la basura doméstica.
- Para el modo de funcionamiento USB, en caso de no funcionar correctamente, reiniciar el dispositivo desconectando el dispositivo USB del aparato
- Las baterías (pack de baterías o las pilas) no deben exponerse a un calor excesivo como luz solar directa, fuego o similar.
- Para evitar la posibilidad de un incendio, mantenga velas u otros objetos encendidos siempre lejos de este aparato.
- Las figuras e ilustraciones en este manual de usuario se ofrecen a título de referencia únicamente y pueden diferir del aspecto real del producto. El diseño y las especificaciones del producto pueden ser modificados sin previo aviso.
- El exceso de presión acústica de auriculares y cascos auriculares puede provocar daños auditivos.

## ¡ENHORABUENA!

Muchas gracias por haber adquirido un producto **ok.** Lea este manual atentamente y consérvelo para consultas posteriores.

## FINALIDAD DE USO

Este aparato ha sido diseñado para recibir y reproducir audio, vídeo y señales de televisión. Debe utilizarse únicamente conforme a las presentes instrucciones. Un uso inadecuado puede ser peligroso y anulará cualquier reclamación de garantía. Tenga en cuenta las instrucciones de seguridad.

## COMPONENTES

La aplicación puede estar disponible en diversos colores.

### Control remoto

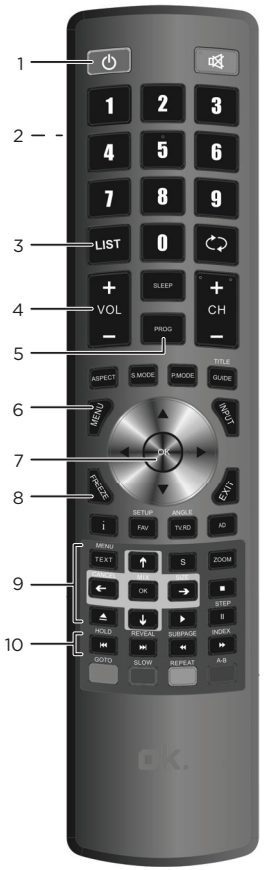

## Control remoto

1. ⏻ **Botón**
   Cambie la televisión entre encendido y modo de espera.
2. **Compartimiento de batería**
3. **Botón LISTA**
   Mostrar la lista de canales.
   (modo ATV / DTV)
   Mostrar la página de texto en la pantalla del teletexto. (Modo ATV)
4. **Botón VOL +/-**
   Ajuste de volumen.
5. **Botón PROG**
   Mostrar el menú de edición de canales. (modo ATV / DTV)
   Programar el DVD. (Modo DVD)
6. **Botón MENU**
   Muestra el menú OSD (On Screen Display / mostrar en pantalla).
7. **Botón OK**
   Confirmar la selección en los menús OSD.
8. **Botón FREEZE**
   Congela la imagen.
9. **Botón TEXTO (MENU)**
   Activar y desactivar la función de teletexto.
   (modo ATV / DTV)
   **Botón OK (MIX)**
   Confirmar la selección en los menús de DVD. (Modo DVD)
   Seleccionar un teletexto con un programa de televisión. (Modo ATV)
   **Botón S**
   Mostrar los subtítulos que se emiten con el programa. (Modo DTV)
   Mostrar subtítulos en el DVD.
   (Modo DVD)
   **Botón ZOOM**
   Haga zoom en el marco de la pantalla.
   (Modo DVD)
   **↑↓←→ Botón**
   Navegar por el menú del DVD y ajustar la configuración del sistema.
   (Modo DVD)
   **← Botón (CANCELAR)**
   Salir del modo de teletexto.
   (Modo ATV)
   **→ Botón (SIZE)**
   Ampliar la imagen en el televisor en el teletexto. (Modo ATV)
   **■ Botón**
   Detener la reproducción.
   (Modo DVD / USB / DTV)
   **▲ Botón**
   Expulsar un disco. (Modo DVD)
   **▶ Botón**
   Iniciar la reproducción.
   (Modo DVD / USB)
   **⏸ Botón (STEP)**
   Pausar la reproducción.
   (Modo DVD / USB)
   Iniciar la función time-shift.
   (modo DTV)
   Inicia la reproducción hacia adelante marco por marco. (Modo DVD)
10. **⏮ Botón (HOLD):**
    Saltar al principio del capítulo / pista / foto previo. (Modo DVD / USB)
    Congela un pasaje de varias páginas en la pantalla en el teletexto. (ATV)
    **⏭ Botón (REVEAL):**
    Salta al principio del siguiente capítulo / pista / foto. (Modo DVD / USB)
    Revela información oculta, como la respuesta a un cuestionario en el teletexto. (Modo ATV)
    **◀◀ Botón (SUBPAGE):**
    Retrocede la reproducción rápidamente. (Modo DVD / USB)
    Mostrar la subpágina en la pantalla de teletexto. (Modo ATV)
    **▶▶ Botón (INDEX):**
    Avanza la reproducción rápidamente.
    (Modo DVD / USB)
    Selecciona el número de página del índice de teletexto. (Modo ATV)

## Control remoto

## Control remoto

11. **Botón COLOR**
    Accede a los elementos de TELETEXTO o edita los canales cuando se utiliza los canales de televisión digital/freeview. (modo ATV / DTV)
    **Rojo (GOTO)**
    Salta a una ubicación específica en un DVD / CD. (Modo DVD)
    **Verde (SLOW)**
    Reproduce un vídeo lentamente. (Modo DVD)
    **Amarillo (REPEAT)**
    Selecciona entre los diferentes modos de repetición. (Modo DVD)
    **Azul (A-B)**
    Repite un segmento entre A y B. (Modo DVD)
12. i **Botón**
    Muestra la información de la pantalla actual, tal como el canal actual en modo ATV / DTV y la fuente de entrada, excepto modo ATV / DTV.
    Pantalla (DVD): Presionar para mostrar la información del disco que se está reproduciendo actualmente.
    **Botón FAV (SETUP)**
    Muestra la lista de canales favoritos. (modo ATV / DTV)
    Mostrar y salir del menú de configuración de DVD. (Modo DVD)
    **Botón TV.RD (ANGLE)**
    Un atajo para cambiar la fuente de entrada de canales de TV / radio digital.
    Seleccione ángulos diferentes para el vídeo. (Modo DVD)
    **Botón AD**
    Activar/desactivar la función de descripción de audio (AD) (sólo es aplicable cuando el programa de TV tiene esta característica). (modo DTV)
    Selecciona un modo distinto de audio en el modo DVD. (Modo DVD)
    Selecciona recepción de audio estéreo/dual. (Modo ATV)
13. **Botón EXIT**
    Salir del menú OSD.
14. ▲▼◀▶ **Botón**
    Navegar por los menús en pantalla y ajustar la configuración del sistema.
15. **Botón INPUT**
    Selecciona entre las distintas fuentes de señal de entrada:
    DTV / ATV / SCART / YPbPr / PC / HDMI1 / HDMI2 / AV / USB
16. **Botón ASPECT**
    Ver la pantalla en diferentes formatos:
    Auto / 4:3 / 16:9 / Zoom / Subtítulo / Smart Zoom.
    **Botón S.MODE**
    Seleccione el modo de audio:
    Estándar / Música / Película / Deportes / Usuario.
    **Botón P.MODE**
    Selecciona el modo de imagen:
    Estándar / Suave / Usuario / Dinámico.
    **Botón GUIDE (TITULO)**
    Muestra la EPG Electronic Guía de programa. (modo DTV)
    Muestra el contenido de títulos del DVD. (Modo DVD)
17. **Botón CH +/-**
    Selecciona un canal.
18. **Botón SLEEP**
    Ajuste el temporizador de apagado de TV: OFF / 10 / 20 / ... / 180 / 240 min.
19. **Botón** ↺
    Regresar al canal de visualización previa. (modo ATV / DTV)
    Regresar al menú (modo DVD)
20. **Botón numérico 0-9**
    Selecciona un programa.
    Selecciona los elementos numerados en un menú. (Modo DVD)
21. 🔇 **Botón**
    Silencio y restaurar el audio del televisor.

## COMPONENTES

### Unidad principal

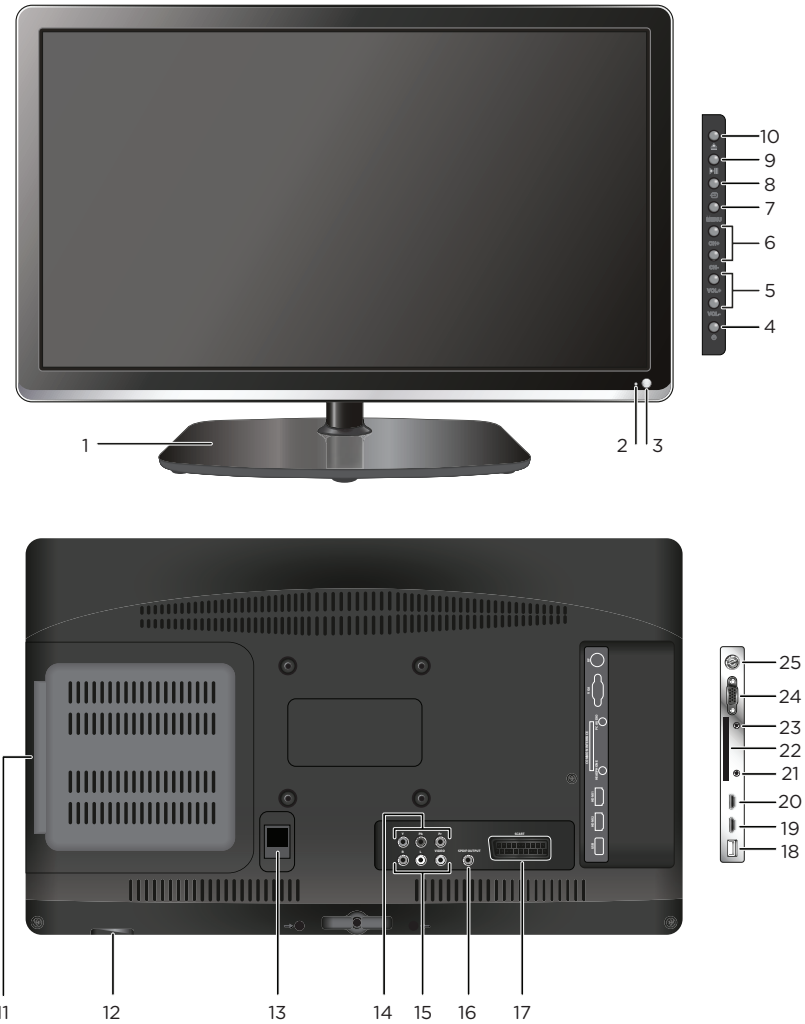

## Unidad principal

1. Soporte
2. Indicador de encendido
3. Sensor remoto
4. ⏻ Botón
5. Botón VOL +/-
6. Botón CH +/-
7. Botón MENU
8. ⏀ Botón
9. Botón de REPRODUCCIÓN de DVD
10. Botón de expulsión de DVD
11. Ranura de inserción de DVD
12. Interruptor encender/apagar
13. Cable de electricidad
14. YPbPr
15. VIDEO/I/D
16. SALIDA SPDIF
17. SCART
18. USB
19. 2 entradas HDMI
20. 1 entradas HDMI
21. AURICULAR
22. Ranura de tarjeta CI
23. PC AUDIO
24. VGA (Entrada de video PC)
25. ANT (RF)

## PRIMEROS PASOS

Instalar el soporte del TV

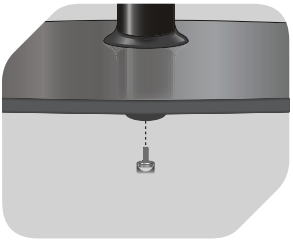

**1**

Colocar la placa inferior y fijarla con los tornillos.

**2**

Fijar el adaptador del soporte a la parte posterior del TV con los tornillos.

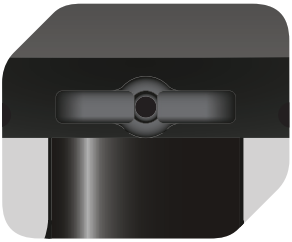

**3**

Instalar el soporte para cable.

## INSTALAR LAS PILAS DEL CONTROL REMOTO

**1**

Abrir la tapa de las pilas situada en la parte posterior del control remoto.

**2**

Insertar las 2 pilas (AAA, 1,5 V). Asegurarse de que las polaridades + y – de las pilas se correspondan con las marcas situadas dentro del compartimento. Cerrar la tapa.

## CONECTAR LA ANTENA O EL CABLE

**PRECAUCIÓN**
Desconectar el cable de alimentación CA antes de conectar cualquier dispositivo.

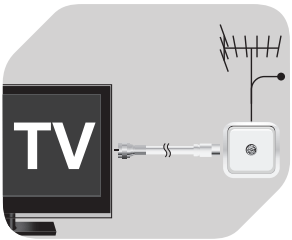


**Conectar a la antena**

Insertar el conector de la antena en la toma de 75 Ω del TV.

**Conectar al cable**

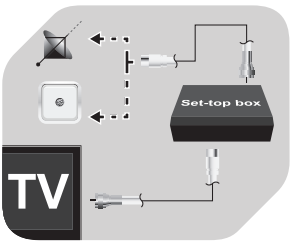


**Conectar el descodificador STB/el receptor de televisión por cable a través de RF IN/OUT**

Insertar el conector de la antena en la toma de 75 Ω del descodificador STB. Conectar el TV y el descodificador STB a través de un cable RF.

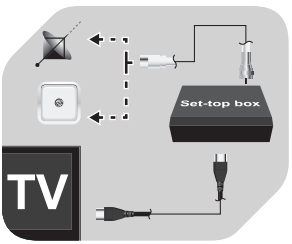


**Conectar el descodificador STB/el receptor de televisión por cable a través de HDMI**

Insertar el conector de la antena en la toma de 75 Ω del descodificador STB. Conectar el TV y el descodificador STB a través de un cable HDMI.

**Nota**
Seleccione la fuente HDMI utilizando INPUT en el control remoto.

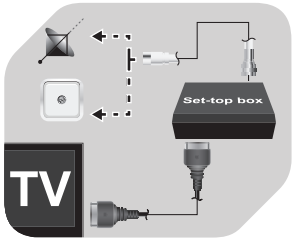


**Conectar el descodificador STB/el receptor de televisión por cable a través de SCART**

Insertar el conector de la antena en la toma de 75 Ω del descodificador STB. Conectar el TV y el descodificador STB a través de un cable SCART.

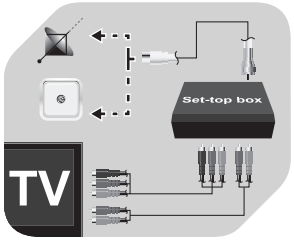


**Conectar el descodificador STB/el receptor de televisión por cable a través de la entrada de vídeo componente (YPbPr)**

Insertar el conector de la antena en la toma de 75 Ω del descodificador STB. Conectar el TV y el descodificador STB a través de un cable de entrada de vídeo componente.

**Nota**
Seleccione la fuente YPbPr utilizando INPUT en el control remoto.

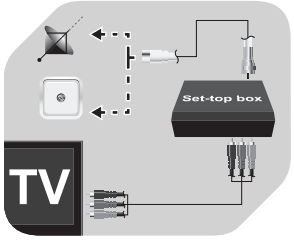


**Conectar el descodificador STB/el receptor de televisión por cable a través de vídeo y audio compuesto (A/V)**

Insertar el conector de la antena en la toma de 75 Ω del descodificador STB. Conectar el TV y el descodificador STB a través de un cable A/V.

**Nota**
Seleccione la fuente A/V utilizando INPUT en el control remoto.

## CONEXIÓN DE DISPOSITIVOS

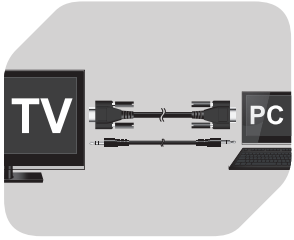


**Utilizar el TV como monitor de un PC**

Utilice un conector VGA para conectar un PC con el TV.

## Enchufar el cable de alimentación CA

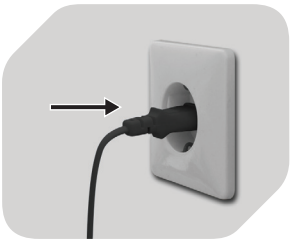

**1**

Enchufe la clavija de red a una toma de corriente de pared.

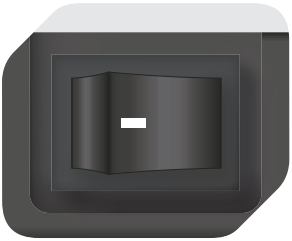

**2**

Endender la TV. El indicador de alimentación se pondrá de color rojo y el TV permanecerá en modo standby.

## FUNCIONAMIENTO BÁSICO DE LOS BOTONES DE CONTROL

### 1

Para encender el TV. presione el botón ON/OFF situado en la unidad principal o el control remoto.

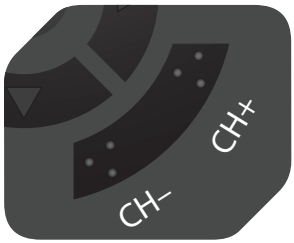


### 2

Para cambiar los canales:
Presione CH +/- en el TV o Presione CH +/- o introduzca el número del canal en el control remoto.

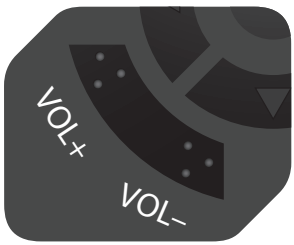


### 3

Para ajustar el volumen, presione VOL +/- en la unida del TV o el control remoto.

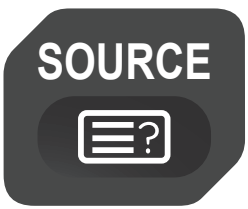


### 4

Para visualizar desde un dispositivo conectado, presione INPUT en el control remoto y seleccione el dispositivo deseado.

**5**

Presione GUIDE para visualizar la GUÍA DE PROGRAMAS.

**6**

Presione LIST (Lista) para visualizar la lista de canales.

## CONFIGURACIÓN INICIAL

Cuando se enciende inicialmente el TV, aparece una secuencia de mensajes en pantalla que le ayudará a realizar la configuración básica.

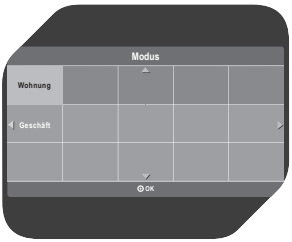


**1**

**Modo Home/Shop (Wohnung/Geschaft)**
Seleccionar el modo deseado, presionar ▲▼ ◄► y el botón OK.

**2**

**Idioma OSD**
Seleccione el idioma que desee, presione ▲▼ ◄► y el botón OK.

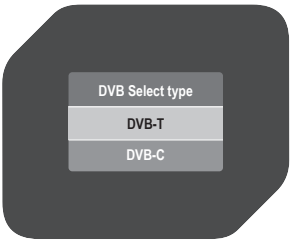


**3**

**Antena**
Presione ▲▼ para seleccionar una fuente de antena.

## MENÚ OSD

La primera vez que configure su TV, se le pedirá que seleccione un idioma para el menú y que instale canales de radio y TV digitales (de estar disponibles). Este capítulo le ofrece instrucciones sobre cómo reinstalar y mejorar la sintonización y otros ajustes.

### CANAL

Presione el botón MENU (Menú) para acceder al menú del TV.

## Tipo de selección DVB

### Sintonización Automática

Presione OK para acceder al menú Sintonización Automática.

## Señal DVB-T (Antena)

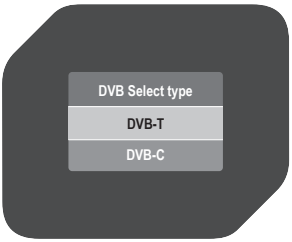


### 1

**Tipo de selección DVB**
Seleccione el tipo DVB y presione OK.

### 2

1. Seleccione el tipo de melodía y el país para los canales..
2. Presione OK para iniciar la sintonización automática.

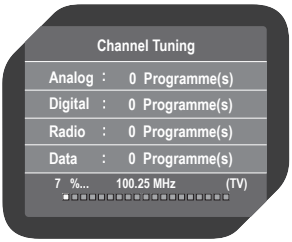


### 3

La pantalla muestra el progreso y el número de canales que se reciben y se almacenarán.

### 4

**Sintonización Manual DTV**
Presione OK para acceder al menú Sintonización Manual DTV.

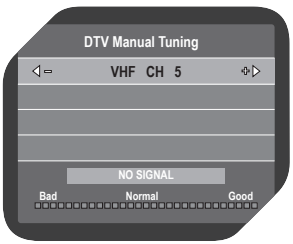


### 5

**Búsqueda manual de canales para canales DTV**
1. Presione ◀▶ para seleccionar el canal.
2. Presione OK para iniciar la búsqueda.

### 6

**Sintonización Manual ATV**
Presione OK para acceder al menú Sintonización Manual ATV.

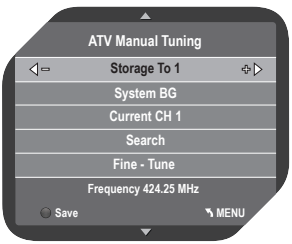


### 7

**Búsqueda manual de canales para canales ATV**
1. Presione ◀▶ para seleccionar el canal.
2. Utilice ▲▼ para otros ajustes y presione ◀▶ para ajustar.

## Señal DVB-C (Cable)

**1**

**Sintonización Automática**
Presione OK para acceder al menú Sintonización Automática.

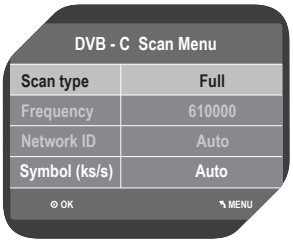


**2**

Presionar ◀▶ para seleccionar el tipo de escaneado.

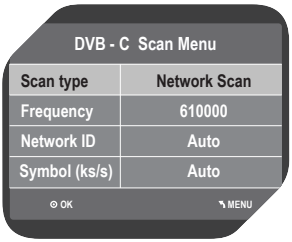


**3**

**Escaneado de red**
"Frequency" (Frecuencia), "Network ID" (ID de red) y "Symbol (ks/s)" (Símbolo) se pueden ajustar manualmente.

**Nota**
Si selecciona Escaneado Completo, la sintonización automática buscará automáticamente los canales disponibles

**4**

**Sintonización Manual DVB-C**
Presione OK para acceder al menú.

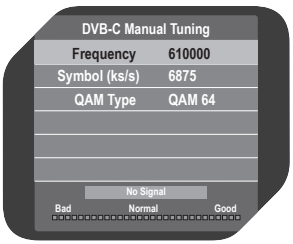


**5**

Frecuencia, Símbolo (ks/s) y Tipo QAM deben indicarse. Para más información, consulte con su proveedor de servicio de televisión por cable.

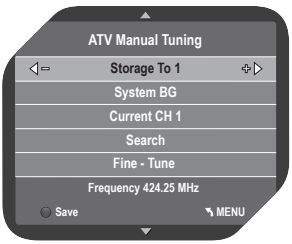


**6**

**Búsqueda manual de canales para canales ATV**

1. Presionar ◀▶ para seleccionar el canal.
2. Utilizar ▲▼ para otros ajustes y presionar ◀▶ para ajustar.

## Señal DVB-C (Cable)

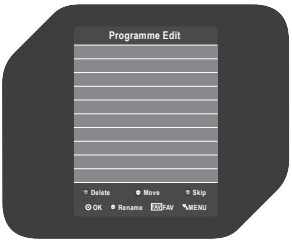


### 7

**Edición de Programas**

1. Presione ▲▼ para seleccionar el canal.
2. Presione el botón rojo para borrar el canal.
3. Presione el botón verde para cambiar el nombre del canal (en modo TV). Introduzca los caracteres con ▲▼.
4. Presione el botón amarillo para mover el canal.
5. Presione el botón azul para saltar el canal.
6. Presione FAV para ajustar un canal como favorito.

### 8

**Información CI**

Permite visualizar algunos servicios cifrados (servicios de pago). Se debe introducir una tarjeta CI en la ranura CI Card.

### 9

**Actualización de software (USB)**
**(No incluido)**

## MENÚ IMAGEN

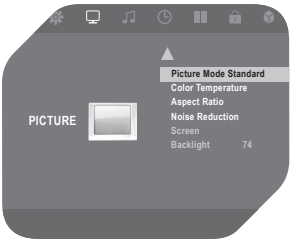


### 1

1. Presione el botón MENU (Menú) para acceder al menú del TV.
2. Presione ◀ ▶ para entrar en el menú IMAGEN.

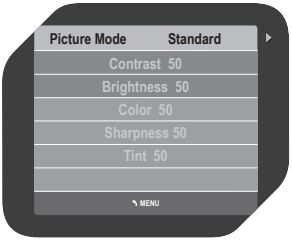


### 2

**Modo Imagen**
Para seleccionar el tipo de imagen que mejor se ajuste a su visión.

1. Seleccione Modo Imagen y presione OK para acceder al menú.
2. Seleccione el tipo de imagen y presione MENU (Menú) para confirmar.
3. El modo recomendado por el fabricante es “Standard” (Estándar).

**Nota**
Contraste, Brillo, Color y Matiz se pueden ajustar cuando el modo está ajustado en Usuario.

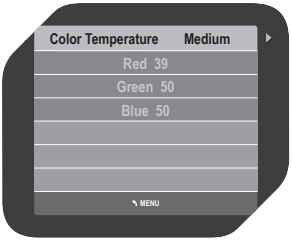


### 3

**Temperatura de Color**
Seleccione la temperatura de color de la imagen.

1. Seleccione Temperatura de Color y presione OK para acceder al menú.
2. Seleccione el tipo de temperatura de color y presione MENU (Menú) para confirmar.

**Nota**
Si el tipo está fijado en Usuario, se pueden ajustar los colores Rojo, Verde y Azul.

## MENÚ IMAGEN

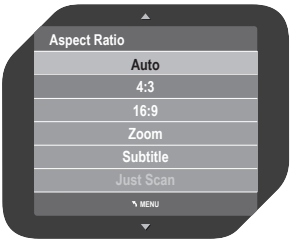


### 4

**Relación de Aspecto**

Para seleccionar el tamaño de imagen que mejor se ajuste a su visión.

1. Seleccione Relación de Aspecto y presione OK para acceder al menú.
2. Seleccione el tipo de relación con ▲▼ y presione MENU (Menú) para confirmar.

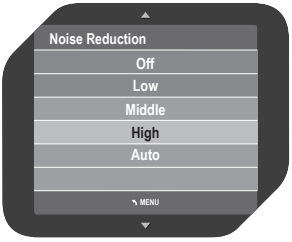


### 5

**Reducción del Ruido**

Mejora las imágenes “con ruido” (pequeños puntos en la pantalla) debido a una transmisión débil de la señal.

1. Seleccione Reducción del Rtuido y presione OK para acceder al menú.
2. Seleccione el nivel de ruido de la pantalla y presione MENU (Menú) para confirmar.

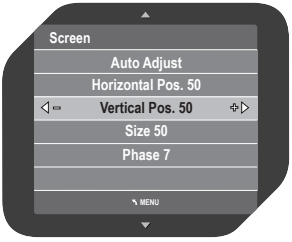


### 6

**Pantalla (solo modo PC)**

1. Seleccione Pantalla y presione OK para acceder al menú.
2. Presione ▲▼ ◄► para ajustar cada elemento y presione MENU (Menú) para confirmar.

## MENÚ SONIDO

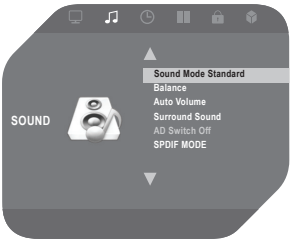


### 1

1. Presione el botón MENU (Menú) para acceder al menú del TV.
2. Presione ◀ ▶ para entrar en el menú SONIDO.

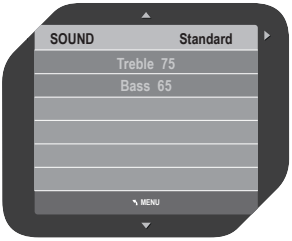


### 2

**Modo Sonido**
Para seleccionar el tipo de sonido que mejor se ajuste a sus preferencias.
1. Seleccione Modo Sonido y presione OK para acceder al menú.
2. Seleccione el tipo de sonido con ◀ ▶ y presione MENU (Menú) para confirmar.

**Nota**
Los agudos y los graves se pueden ajustar si el modo está fijado en Usuario.

### 3

**Balance**
**Para ajustar el balance de sonido de los altavoces.**
1. Seleccione Balance y presione OK para acceder al menú.
2. Ajuste el nivel de balance con ◀ ▶ y presione MENU (Menú) para confirmar.

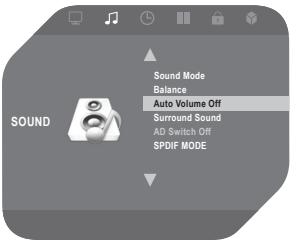


### 4

**Volumen Automático**
Se utiliza para limitar los aumentos repentinos del sonido durante un cambio de programa o las pausas publicitarias.
1. Seleccione Volumen Automático y presione OK para activarlo o desactivarlo.

## MENÚ SONIDO

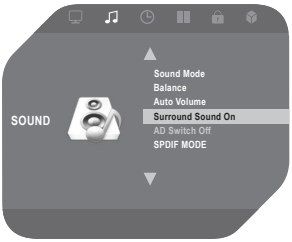


### 5

**Sonido envolvente**
Seleccionar Sonido envolvente y presionar OK para activarlo o desactivarlo.

### 6

**Interruptor AD**
Esta función regula el flujo de audio para la AD (del inglés, Descripción de Audio) cuando se envía con el audio principal desde la cadena emisora. Seleccione para activar o desactivar la función AD.

**Nota**
El volumen AD se puede ajustar cuando el interruptor AD está en posición ON.

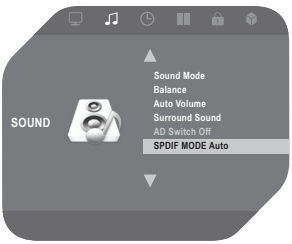


### 7

**Modo SPDIF**
Presionar OK para ajustar en Auto o PCM.

## MENÚ HORA

### 1

1. Presione el botón MENU (Menú) para acceder al menú del TV.
2. Presione ◀ ▶ para entrar en el menú HORA.

### 2

**Reloj**

Ajuste de la hora y fecha actuales.

1. Seleccione RELOJ y presione OK para acceder al menú.
2. Ajuste la fecha y la hora.
3. Presione MENU (Menú) para salir.

### 3

**Hora de Apagado**

Ajuste la hora para que se apague el TV.

1. Seleccione HORA DE APAGADO y presione OK para acceder al menú.
2. Seleccione la hora de apagado.
3. Presione MENU (Menú) para salir.

### 4

**Hora de Encendido**

Ajuste la hora para que se encienda el TV.

1. Seleccione HORA DE ENCENDIDO y presione OK para acceder al menú.
2. Seleccione la hora de encendido.
3. Presione MENU (Menú) para salir.

## TIME MENU

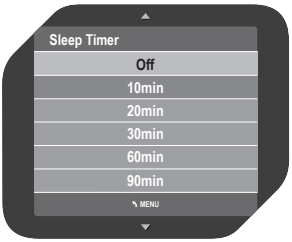


### 5

**Temporizador Para Dormir**

El temporizador para dormir cambia el TV a modo standby una vez transcurrido un período de tiempo predefinido.

Ajuste el tiempo/la hora para cambiar el TV a modo standby. Presione MENU (Menú) para salir.

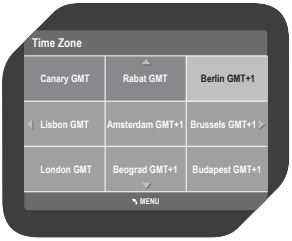


### 6

**Huso Horario**

Ajuste el huso horario real. Presione MENU (Menú) para salir.

# MENÚ CONFIGURACIÓN

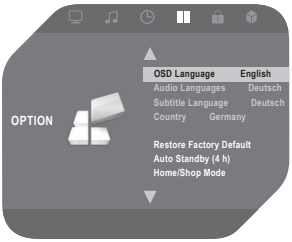


## 1

1. Presione el botón MENU (Menú) para acceder al menú del TV.
2. Presione ◀ ▶ para entrar en el menú CONFIGURACIÓN.
3. Seleccione los elementos que desee ajustar y presione OK.

## 2

**Ajuste de Idioma OSD**
Seleccione el idioma y presione MENU (Menú).

## 3

**Ajuste de Idioma de Audio**
Seleccione el idioma deseado y presione MENU (Menú).

**Nota**
Solo para retransmisión de canales digitales con múltiples idiomas.

## 4

**Ajuste Idioma de Subtítulos**
Seleccione el idioma deseado para los subtítulos y presione MENU (Menú) para confirmar.

## 5

**Ajuste País**
Visualice el nombre del país seleccionado

## 6

**Reinicio**
Restaurar los ajustes de fábrica

## 7

**Standby automático**
Presionar OK para activar o desactivar el standby automático.

## 8

**Modo Casa/Tienda**
Presionar OK para seleccionar el modo Casa o Tienda.

## BLOQUEO

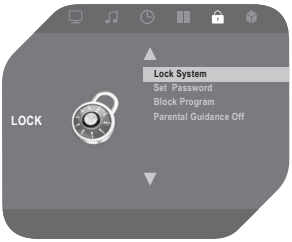


### 1

1. Presione el botón MENU (Menú) para acceder al menú del TV.
2. Presione ◀ ▶ para entrar en el menú BLOQUEO.
3. Seleccione los elementos que desee ajustar y presione OK.

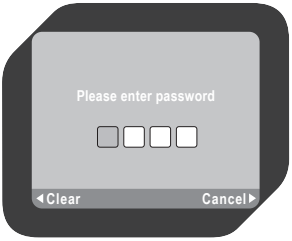


### 2

**Sistema de Bloqueo**

1. Active el sistema de bloqueo para evitar un uso no autorizado del TV.
2. El sistema exigirá una contraseña para entrar en las opciones Sintonización Automática, Sintonización Manual, Edición de Programas o Por Defecto.

**Nota**
La contraseña por defecto es 6666.

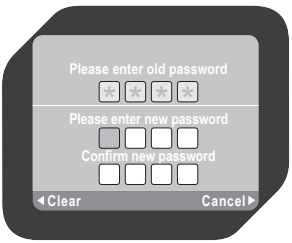


### 3

**Ajustar la Contraseña**

1. Introduzca una contraseña nueva.

**Nota**
La contraseña de superusuario es 9527 (en el caso de que olvide la nueva contraseña).

## BLOQUEO

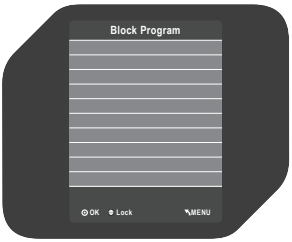


### 4

**Bloquear Programa**

1. Seleccione el programa que desea bloquear.
2. Presione el botón verde para bloquear/desbloquear.

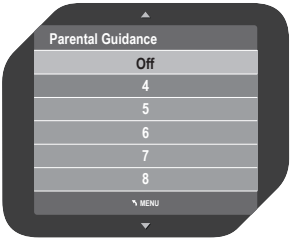


### 5

**Guía Parental (solo DTV)**

1. Active el bloqueo parental para evitar que los niños miren programas de adultos.

**Nota**

Esta función depende de la información proporcionada por la cadena emisora. Si la cadena proporciona información incorrecta, esta función no funcionará.

## FUNCIÓN DE TELETEXTO

**Mostrar el teletexto**

1. Seleccione una cadena de TV con señal de teletexto.
2. Presione el botón TEXT para entrar en el modo de teletexto.
3. Presione el botón TEXT una segunda vez para entrar en el modo Mezcla; esta función le permite superponer la página del teletexto al programa de TV.
4. Presione el botón TEXT una tercera vez para deshacer o volver al modo TV/DTV normal.

**Selección de página**

1. Introduzca el número de página (tres dígitos) utilizando los botones numéricos. Si presiona un número incorrecto mientras escribe, debe finalizar el número de tres dígitos y después volver a introducir el número correcto de página.
2. El botón CH-/CH+ se puede utilizar para seleccionar la página anterior o siguiente.

**Índice**

Presione el botón ▶▶ INDEX para entrar directamente en la página de índice principal.

## MULTIMEDIA FUNCTION

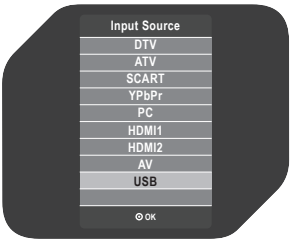


### 1

1. Presionar INPUT para acceder al menú Fuente.
2. Presionar ▲▼ para introducir la fuente USB.

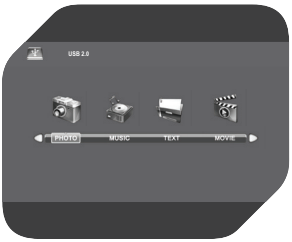


### 2

Presione ◀▶ para seleccionar las opciones FOTOS, MÚSICA, PELÍCULAS y TEXTO; a continuación, presione OK para entrar en los submenús. Presione EXIT (Salir) para volver al menú anterior y salga del menú para salir.

## FUNCIÓN MULTIMEDIA

### FOTOS

1. La unidad soporta los formatos .jpg, .jpeg, .bmp y .png.
2. Utilice los botones de flecha para seleccionar la imagen. Una vez seleccionada, la información del archivo aparecerá a la derecha y la previsualización de la imagen en el centro.
3. Presione ▶ para iniciar un pase de diapositivas a partir de la imagen seleccionada.
4. Presione MENU durante la reproducción para mostrar la pantalla del menú.
5. Presione EXIT (Salir) para detener el pase de diapositivas.

### MÚSICA

1. La unidad soporta los formatos .mp3, .wma, .m4a y .aac.
2. Utilice los botones de flecha para seleccionar el archivo deseado. Una vez seleccionado, la información del archivo aparecerá a la derecha; la reproducción se inicia automáticamente.
3. Presione ▶ para iniciar la reproducción empezando por el archivo seleccionado.
4. Utilice ⏮ o ⏭ y OK para operar el menú situado en la parte inferior de la pantalla.
5. Presione EXIT (Salir) para detener la reproducción.

### PELÍCULAS

1. La unidad soporta los formatos .avi, .mp4, .rs/.trp, .mkv, .1. mov, .dat, .vob.
2. Utilice los botones de flecha para seleccionar el archivo deseado. Una vez seleccionado, la información del archivo aparecerá a la derecha; la reproducción se inicia automáticamente.
3. Presione ▶ para iniciar la reproducción empezando por el archivo seleccionado. Presione INFO para mostrar la pantalla del menú.
4. Utilice ⏮ o ⏭ y OK para operar el menú situado en la parte inferior de la pantalla.
5. Presione EXIT (Salir) para detener la reproducción.

### TEXTO

1. Presione los botones de flecha para seleccionar el archivo que desee visualizar en el menú de selección de archivos.
2. Presione ▶ para reproducir el archivo seleccionado.
3. Presione CH+ o CH- para avanzar o retroceder páginas en el archivo.
4. Presione INFO para mostrar la pantalla del menú durante la reproducción.
5. Presione ⏮ o ⏭ para seleccionar el menú que desee ejecutar en la parte inferior y, a continuación, presione OK para operarlo.
6. Presione EXIT (Salir) para volver al menú anterior.

Al jugar archivos multimedia a través de USB, si la televisión se reinicia por la electricidad estática, por favor seleccione el archivo en reproducción una vez más.

# CONFIGURACIÓN DE REPRODUCTOR DE DVD

**Página de configuración general**

**1**

Presione SETUP (Configuración) para entrar en el menú del DVD.

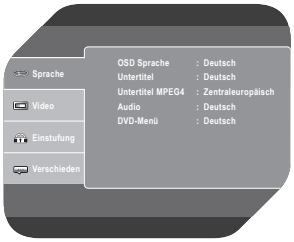


**2**

Utilice los botones ↑↓←→ para seleccionar los elementos que desee ajustar.

## VISUALIZACIÓN DE DVD

**1**

Presione INPUT para seleccionar la fuente de entrada DVD.

**2**

Introduzca un DVD en la ranura (etiqueta hacia fuera).

## CLASIFICACIÓN

**1**

Presione SETUP (Configuración) para entrar en el menú del DVD.

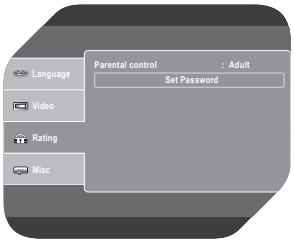


**2**

Seleccione RATING, configurar página y usar los botones ↑↓←→ para seleccionar los elementos que desea ajustar..

- Parental: Algunos DVD pregrabados se suministran con valoraciones para el control parental. La función de valoración le permite evitar la reproducción de material no adecuado mediante el ajuste de la valoración disponible para la reproducción. Las siguientes valoraciones están disponibles: la valoración 1 es la más baja y la valoración 8 la más alta.
- Password (Contraseña): Reinicie la contraseña. La contraseña debería tener 4 dígitos y la contraseña inicial es 6666. Si olvida su contraseña, la contraseña de superusuario es 6666 continuará siendo válida.
- Default (Por defecto): Esta función restablecerá la configuración del DVD a sus ajustes de fábrica por defecto.

## ELEMENTOS DE CONTROL

**ABRIR/CERRAR**
Presione ⏏ para expulsar el CD/DVD.

**PARAR**
Para detener la reproducción temporalmente, presione ■ una vez. Para detener la reproducción totalmente, presione el botón dos veces.

**REPRODUCCIÓN/PAUSA**
Para pausar la reproducción temporalmente, presione ❚❚ una vez. Para reanudar, vuelva a presionar ▶.

**AVANZAR/RETROCEDER**
Durante la reproducción, presione ▶▶| para saltar al capítulo siguiente o |◀◀ para saltar al capítulo anterior.

**BUSCAR HACIA DELANTE/ATRÁS**
Durante la reproducción, presione ▶▶ para pasar rápido el capítulo actual hacia delante o ◀◀ para rebobinar el capítulo actual.

**REPETIR LA REPRODUCCIÓN**
Durante la reproducción, presione **REPEAT** (Repetir) repetidamente para activar las siguientes funciones de repetición:

DVD: Repetir capitulo/Repetir título/Repetir desactivado
VCD (PBC desactivado): Repetir una vez/Repetir todo/Repetir desactivado
MP3/WMA/CD: Repetir una vez/Repetir carpeta/Repetir desactivado

**INFORMACIÓN EN PANTALLA**
Durante la reproducción, presione **i** repetidamente para mostrar la información del disco sobre títulos, capítulos, tiempo de reproducción transcurrido, idiomas, etc. en función del disco insertado.

**SUBTÍTULOS**
Presione **S** repetidamente para cambiar el idioma de los subtítulos.

**AUDIO**
Presione **AD** repetidamente para cambiar el idioma del audio.

**TÍTULO**
Presione ↻ para detener la reproducción y volver al menú del disco.

**ÁNGULO**
Presione TV**.**RD para cambiar de ángulo.

**PROGRAMA**
Presione **PROG** para ajustar el orden de varios títulos o secciones.

## LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

**Cuidado de la pantalla**

- Desenchufe el TV antes de limpiarlo.
- Limpie la pantalla y el marco del TV con un paño suave. Nunca utilice sustancias como alcohol, productos químicos o limpiadores domésticos en la pantalla del TV.
- Existe el riesgo de dañar la pantalla del TV! Nunca toque, presione, frote o golpee la pantalla con un objeto.
- Para evitar deformaciones y pérdida de color, seque las gotas de agua lo más rápidamente posible.

## RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

| Síntoma | Posibles causas y cómo proceder |
|---|---|
| No hay sonido ni imagen | • Compruebe si el enchufe principal se ha conectado a la toma de corriente de pared.<br>• Compruebe si ha pulsado el botón de POWER en la parte inferior de la TV.<br>• Compruebe los ajustes de contraste y brillo de imagen. |
| Imagen normal, pero sin sonido | • Compruebe el volumen.<br>• Ha silenciado el sonido? Presione el botón MUTE (Silencio).<br>• Pruebe otro canal, quizás el problema radique en la cadena emisora.<br>• Los cables de audio están instalados correctamente? |
| El control remoto no funciona | • Compruebe que no haya objetos entre el producto y el control remoto que puedan provocar una obstrucción.<br>• Ha instalado las pilas con la polaridad correcta (+ en +, - en -)?<br>• Instale pilas nuevas. |
| De repente el aparato se apaga | • Ha ajustado el temporizador para dormir?<br>• Compruebe los ajustes del control de alimentación. Interrupción de la alimentación.<br>• No hay emisión en el canal sintonizado con la opción automática activada. |
| La imagen aparece lentamente después de encender | • Esto es normal: la imagen se omite durante el proceso de arranque del producto. Póngase en contacto con su centro de servicio, si la imagen no ha aparecido tras cinco minutos. |

## RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

| Síntoma | Posibles causas y cómo proceder |
|---|---|
| Sin color o color pobre o imagen pobre | • Ajuste el Color en la opción del menú.<br>• Mantenga una distancia suficiente entre el producto y el VCR.<br>• Pruebe otro canal, quizás el problema radique en la cadena emisora.<br>• Los cables de vídeo están instalados correctamente?<br>• Active cualquier función para restaurar el brillo de la imagen. |
| Barras horizontales/ verticales o imágenes borrosas | • Compruebe las interferencias locales, como dispositivos eléctricos o herramientas con alimentación eléctrica. |
| Recepción pobre en algunos canales | • La emisora o el producto por cable están experimentando problemas. Sintonice otra emisora.<br>• La señal de la emisora es débil, reoriente la antena para recibir una señal más fuerte.<br>• Compruebe las fuentes de posibles interferencias. |
| Líneas o rayas en las imágenes | • Compruebe la antena (cambie la dirección de la antena). |
| No sale nada de los altavoces | • Ajuste el Balance en la opción de Menú. |
| La señal está fuera de rango (PC mode) | • Ajuste la resolución, la frecuencia horizontal o la frecuencia vertical.<br>• Compruebe si el cable de la señal está conectado o suelto.<br>• Compruebe la fuente de entrada. |
| Barra vertical o raya de fondo y ruido horizontal y posición incorrecta (PC mode) | • Realice la configuración automática o ajuste el reloj, la fase o la posición H/V. |
| El color de la pantalla es inestable o un único color | • Compruebe el cable de la señal.<br>• Reinstale la tarjeta de vídeo del PC. |

# ESPECIFICACIONES

**FUNCIONES DE VISUALIZACIÓN**

| | |
|---|---|
| Tipo de visualización: | LED |
| Tamaño de pantalla: | 21.5 pulg. |
| Relación de aspecto: | 16:9 |
| Área activa: | 476.64 (H) x 268.11 (V) |
| Resolución del panel: | 1920 x 1080 |
| Brillo: | 200 cd/m$^2$ |
| Relación de contraste: | 800:1 |
| Tamaño de punto: | 0.24825 (H) x 0.24825 (V) |
| Color máximo: | 16.7 M |
| Tiempo de respuesta: | 8 ms |

**CARACTERÍSTICAS**

| | |
|---|---|
| Compatible con HD: | sí |

**RECEPCIÓN DE TV**

| | |
|---|---|
| Sistema de TV: | PAL/SECAM |
| Sistema de sonido: | B/G, D/K, I, L |
| Impedancia de la antena: | 75 Ω |

**RANGO DE RECEPCIÓN DEL SINTONIZADOR**

| | |
|---|---|
| ATV: | 45.25MHz – 863.25MHz |
| DTV: | 45.25MHz – 863.25MHz |
| UHF(474Mhz - 862MHz): | sí |

**REQUISITOS DE ALIMENTACIÓN**

| | |
|---|---|
| Tensión de entrada nominal (TV): | AC 100-240 V~, 50/60 Hz |
| Consumo de energía: | Máximo 38 W |

**CONEXIONES**

| | |
|---|---|
| Entrada | |
| Sintonizador de TV (RF 75Ω): | 1 |
| Entrada de vídeo (AV): | 1 |
| Entrada componente: | 1 |
| HDMI: | 2 |
| SCART: | 1 |
| Entrada de audio para PC (PC AUDIO): | 1 |
| Entrada VGA (VGA): | 1 |
| USB: | 1 |
| DVD: | 1 |

**RESOLUCIÓN VGA SOPORTADA**

| | |
|---|---|
| Resolución: | 1366 x 768 |

**DIMENSIONES (Ancho x Alto x Largo)**

| | |
|---|---|
| Unidad con soporte y altavoces: | 518 x 170 x 363 mm |
| Unidad sin soporte: | 518 x 50 x 322 mm |

**PESO (NETO)**

| | |
|---|---|
| Unidad con soporte y altavoces: | 3.8 kg |

**ENTORNO/Clima**

| | |
|---|---|
| Temperatura de funcionamiento: | 5 - 35°C |
| Humedad de funcionamiento: | <60% |

**USB**

| | |
|---|---|
| Carga máxima: | DC 5 V, 500 mA |

**Consumo de energía**

| | |
|---|---|
| Página web para especificaciones más técnicas: | |
| Consumo de energía en modo standby: | <0.5 W |
| Consumo de energía en modo apagado: | 0 W |

## ELIMINACIÓN

No deseche este aparato como residuo doméstico convencional. Devuélvalo a un punto de recogida de reciclado de piezas eléctricas y electrónicas WEEE. Con ello ayudará a preservar los recursos naturales y a proteger el medio ambiente. Contactar con su vendedor o las autoridades locales para obtener más información.

OLE 224 B-DVD-D4.07.12

Imtron GmbH
Wankelstrasse 5
D-85046 Ingolstadt

TV_A5_21.5_DE_EL_EN_ES_DVD_121011.indb 156 12/10/12 5:01 PM